

كتيب الإرشادات لمالك السيارة من أجل سلامتك وراحتك، اقرا هذا الدليل بعناية واحتفظ به في السيارة.

یاریس ماتشبا*ت*

上W-2



Publication No.OM52D12W Part No.01999-52D12 Printed in Japan 03-1210-02 II ヤリス ハッチバック (一般W)

لمزيرس (الكتب وفي جميع المجالات

زوروا

منتدى إقرأ الثقافي


الموقع: HTTP://IQRA.AHLAMONTADA.COM

فيسبوك:

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/IQRA.AHLAMONT/ /ADA



معلومات حول محطة البنزين

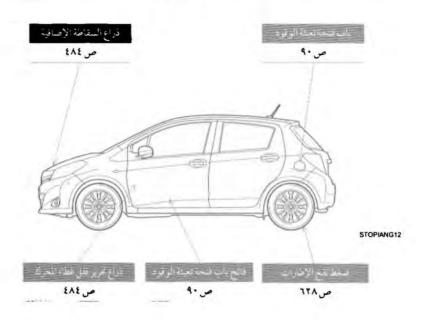

| ل 42 L (۲ لتر) | سعة خزان الوقود (للإشارة) |
|----------------|--------------------------------|
| ص ۱۱۷ | توع الوقود |
| ص ۱۲۸ | ضغط نفخ الإطارات الباردة |
| 717 | عة زيت المحرك |
| | (تصفية وإعادة تعبئه - للإشارة) |
| ص ۱۱۸ | نوع زيت المحرك |

© تويوتا موتور كوربوريشن

جميع الحقوق محفوظة. لا يجوز إعادة إنتاج أو نسخ هذه المادة، بشكل كلي أو جزئي، دون إذن كتابي من شركة تويوتا موتور كوربوريشن.

| قبل القيادة | ضبط وتشغيل المميزات مثل أقفال الأبواب والمرايا وعمود عجلة القيادة. |
|---------------------|---|
| عند القيادة | معلومات القيادة وإيقاف السيارة والقيادة الأمنة. |
| المميزات الداخلية | نظام تكييف الهواء والنظام الصوتي، بالإضافة إلى المميزات الداخلية الأخرى المصممة لراحة القيادة. |
| الصيانة والعناية | تنظيف و حماية سيارتك، تنفيذ أعمال الصيانة التي يمكنك إجرائها بنفسك ومعلومات الصيانة. |
| عند حدوث مشكلة) | ما ينبغي أن تفعله إذا كانت السيارة بحاجة للقطر أو عند انثقاب إطار أو وقوع حادث. |
| مواصفات السيارة | معلومات السيارة التفصيلية. |
| اللحق | قائمة بمعلومات حول ما يجب عليك عمله إذا المتضمنة في هذا الدليل. |

| ١-٧. معلومات حول السلامة | |
|--|---|
| وضعية القيادة الصحيحة ٩٧ | للم قبل القيادة |
| نظام تقييد الحركة التكميلي لأكياس هواء SRS نظام التشغيل والإيقاف | ١-١. معلومات حول المفاتيح المفاتيح |
| اليدوي لأكياس الهواء | ٢-١. فتح وإغلاق وقفل الأبواب وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد الأبواب الجانبية الباب الخلفي |
| | ١-٣. المكونات القابلة للضبط |
| ۱۳۲. إجراءات القيادة قيادة السيارة | (المقاعد والمرايا وعجلة القيادة) المقاعد الأمامية |
| ۲-۲. مجموعة أجهزة القياس المقاييس والعدادات | النوافذ الألية ۸۷ النوافذ الألية |
| المؤشرات وأضواء التحذير١٧٢ | ١ -٥. التزودبالوقود |
| شاشة عرض المعلومات المتعددة ١٧٧ | فتح غطاء خزان الوقود |
| ٣-٢. تشغيل الأضواء والمساحات مفتاح الأضواء الرئيسية الأمامية مفتاح أضواء الضباب مساحة وغسالة الزجاج الأمامي مساحة وغسالة النافذة الخلفية مساحة وغسالة النافذة الخلفية | ٦-١. نظام منع السرقة نظام منع تشغيل المحرك |

| استعمال مفاتيح التحكم بالنظام الصوتي | ٢-٤. استعمال أنظمة القيادة الأخرى |
|---|--|
| الموجودة على عجلة القيادة | منظم سرعة القيادة الثابتة |
| النظام الصوتي/ الهاتف المجهز | نظام مراقبة الرؤية الخلفية |
| بخاصية ®Bluetooth بخاصية | نظام الإيقاف والتشغيل |
| استعمال النظام الصوتي/ الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth | أنظمة المساعدة على القيادة ٢٢٣ |
| تشغيل المشغّل النقال المجهز | ٧-٥. معلومات حول القيادة |
| بخاصية ®Bluetooth | الحمولة والأمتعة ٢٢٨ |
| إجراء مكالمة هاتفية | توجيهات حول القيادة في فصل الشتاء ٢٣٠ |
| استعمال القائمة "SET UP" | قطر المقطورة (السيارات المجهزة |
| (قائمة "Bluetooth") | بالمحركات 2NZ-FE |
| استعمال القائمة "SET UP" (قائمة "Phone") | أو 1NZ-FE) |
| ٣-٣. استعمال نظام Display Audio | ٢ المميزات الداخلية |
| الشاشة اللمسية | |
| قائمة الإعداد ٣٣٤ | ٣-١. استعمال نظام تكييف الهواء ومزيل الضباب |
| معلومات السيارة | نظام تكييف الهواء اليدوي |
| النظام الصوتي | نظام تكييف الهواء التلقائي٢٤٦ |
| استعمال الراديو | مزيلات ضباب النافذة الخلفية والمرايا |
| استعمال مشغل اسطوانات CD ۲۵۱ | الخارجية للرؤية الخلفية ِ٢٥٣ |
| تشغيل اسطوانة CD صوتية واسطوانات MP3/WMA ٣٥٢ | ٣-٣. استعمال النظام الصوي أنواع النظام الصوتي ٢٥٥ |
| الاستماع إلى جهاز iPod | استعمال الراديو |
| الاستماع إلى ذاكرة USB | استعمال مشغل اسطوانات CD |
| استعمال منفذ AUX | الاستهاع إلى اسطوانات |
| الاستماع إلى النظام الصوتي | YV1WMA ,MP3 |
| المجهز بخاصية ®Bluetooth | تشغيل جهاز iPod |
| استعمال مفاتيح التحكم | تشغيل ذاكرة USB |
| بالنظام الصوتي الموجودة | الاستعمال الأمثل للنظام الصوتي ٢٩٧ |
| على عجلة القيادةنظام عدم استخدام الأيدي | استعمال منفذ AUX |
| نظام عدم استحدام 11 يدي (للهاتف الخلوي) | |
| | |

| | استعمال نظام الهاتف المجهز |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| كا الصيانة والعناية | بخاصية ®Bluetooth بخاصية |
| | ضبط نظام عدم |
| 1-1. الصيانة والعناية | استخدام الأيدي |
| تنظيف وحماية السيارة من الخارج ٤٦٢ | تهیئات خاصیة ®Bluetooth |
| تنظيف وحماية مقصورة السيارة ٤٦٥ | ٣-٤. استعمال أضواء المقصورة |
| ٤-٢. الصيانة | قائمة أضواء المقصورة |
| متطلبات الصيانة ٢٦٨ | • الأضواء الشخصية |
| الصيانة الدورية | • ضوء المقصورة |
| (باستثناء جنوب أفريقيا) | ٣-٥. استعمال مميزات أماكن التخزين |
| ٤-٣. أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك | قائمة مميزات أماكن التخزين ٤٣٩ |
| التنبيهات الاحتياطية لأعمال الصيانة | • صندوق القفازات |
| التي تجريها بنفسك | حاملات الأكواب |
| غطاء المحرك ٤٨٤ | • حاملات القوارير ٤٤٢ |
| تحديد موضع الرافعة الأرضية ٤٨٦ | • الصندوق الإضافي ٤٤٣ |
| حجيرة المحرك ٤٨٩ | ٣-٣. المميزات الداخلية الأخرى |
| الإطارات | حاجبات الشمس |
| ضغط نفخ الإطارات | مرايا الزينةمرايا الزينة |
| العجلات١٣٥ | الساعة133 |
| مرشح نظام تكييف الهواء ٥١٥ | شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية ٤٤٧ |
| بطارية وحدة التحكم | منفضة سجائر نقالة |
| اللاسلكي عن بعد١٨٠٥ | ولاعة السجائر ٤٥٠ |
| فحص واستبدال الفيوزات ٥٢٢ | مأخذ الطاقةمأخذ الطاقة |
| لمبات الأضواء ٥٣٧ | دفايات المقاعدد |
| | مقابض المساعدة |
| | ممسحة الأرجل الأرضية 800 |
| | عيزات حجيرة الأمتعة ٤٥٧ |

| '-۱. المواصفات |
|----------------------------|
| بيانات الصيانة |
| (الوقود، مستوى الزيت، إلخ) |
| معلومات الوقود |
| - ٢. الضبط حسب الطلب |
| المميزات التي يمكن ضبطها |
| حسب الطلب |
| |
| - 111 |
| الملحق |
| |

قائمة المختصرات..... ٦٣٦

ماذا تفعل إذا..... ١٦٧

| معلومات ضرورية | ٥ – ١ . |
|---------------------------------------|---------|
| وامضات الطوارئ ١٤٥ | |
| إذا كانت سيارتك بحاجة للقطر 8 ٥ | |
| إذاكنت تعتقد بوجود خلل ما ٥٥٦ | |
| نظام إيقاف مضخة الوقود ٥٥٧ | |
| إجراءات يجب اتخاذها في حالات الطوارئ | . Y – ø |
| إذا أضاء ضوء تحذير أو صدر | |
| صوت رنان تحذير ٨٥٥ | |
| إذا انثقب إطار (السيارات المجهزة | |
| بإطار احتياطي)ب ٥٦٤ | |
| إذا انثقب إطار (السيارات المجهزة بعدة | |
| ً الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب) ٧٦٥ | |
| إذا تعذر تشغيل المحرك ٩٣٠ | |
| إذا تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة | |
| من وضع الاصطفاف P ٩٤ ه | |
| إذا فقدت مفاتيحك ٥٩٥ | |
| إذا نفدت شحنة بطارية السيارة ٥٩٦ | |
| إذا ارتفعت درجة حرارة محرك | |
| سيارتك بشكل زائد | |
| إذا انغرزت السيارة | |
| إذا اضطررت لإيقاف سيارتك | |
| في حالة طوارئ | |

الموديلات المجهزة بثلاثة أبواب

الأضواء الرئيسية الأمامية (الشعاع المنخفض والعالي) ص ١٩٢




أضواء الموضع الأمامية 🚅 ١٨٢









الموديلات المجهزة بثلاثة أبواب

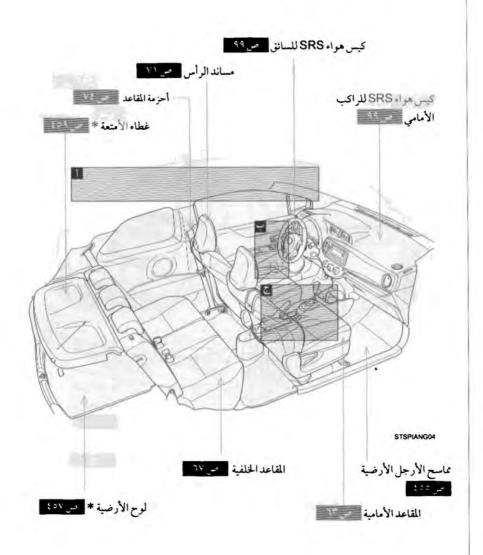

الموديلات المجهزة بخمسة أبواب

مفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء * ص ١١١

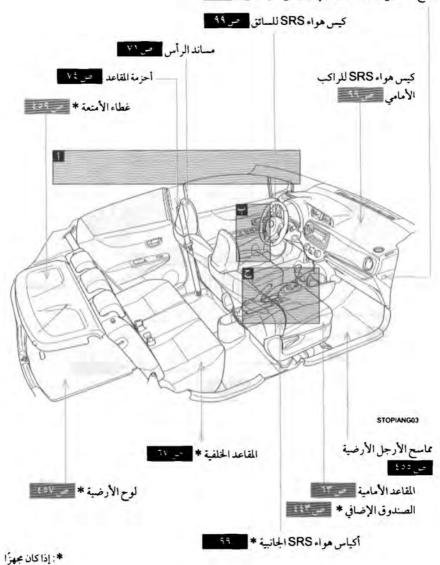

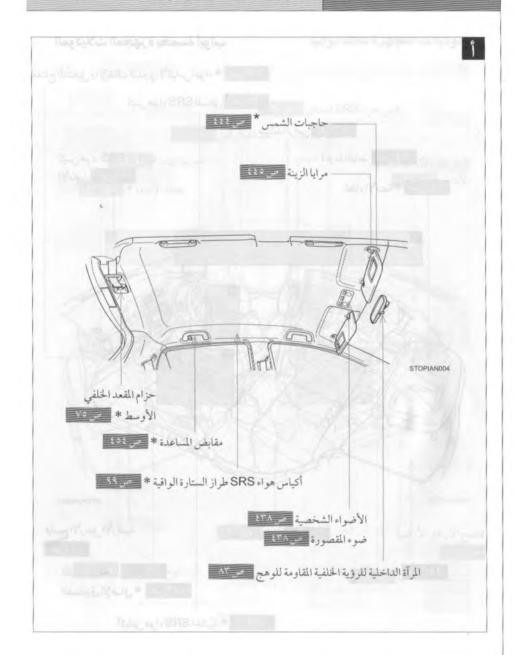




*: إذا كان مجهزًا

 *: لا تعمد أبدًا إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف على مقعد محمي بواسطة تفعيل كيس الهواه الموجود أمامه، فمن الممكن أن بودي إلى الوفاة أو أن يصيب الطفل بجروح خطيرة. (←ص ١٣١)






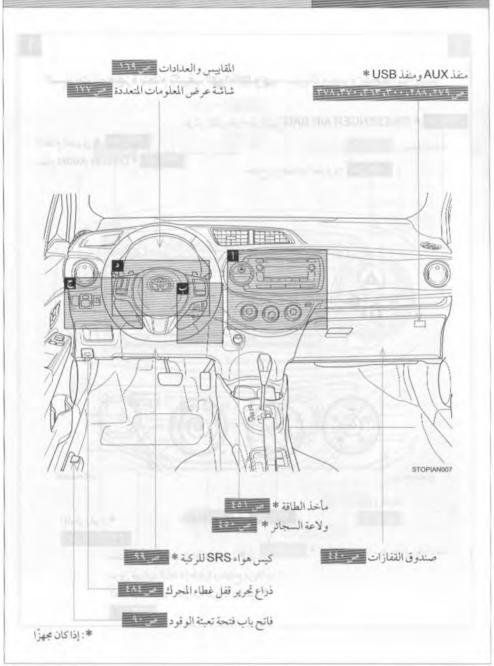

لوحة أجهزة القياس (سيارات بعجلة قيادة يسرى)



السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي

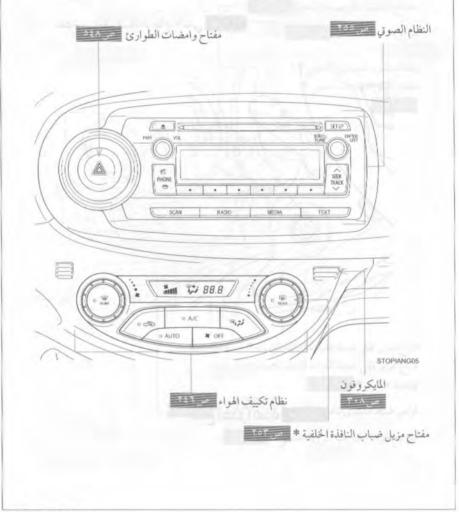


*: إذا كان مجهزًا









الموديلات المجهزة بثلاثة أبواب

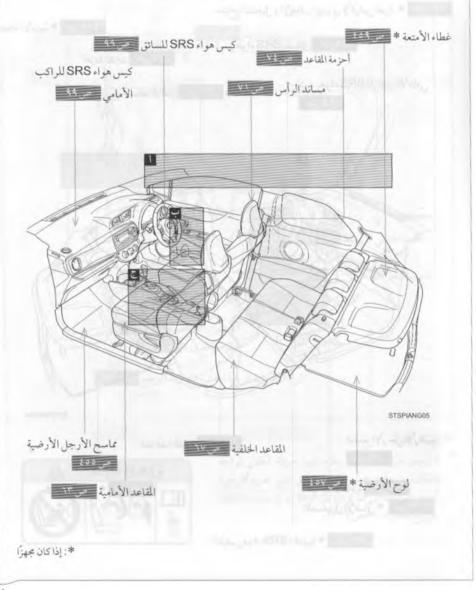

الموديلات المجهزة بخمسة أبواب

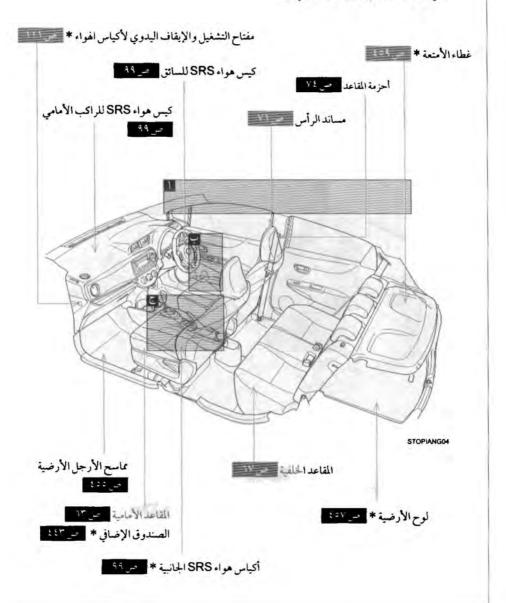

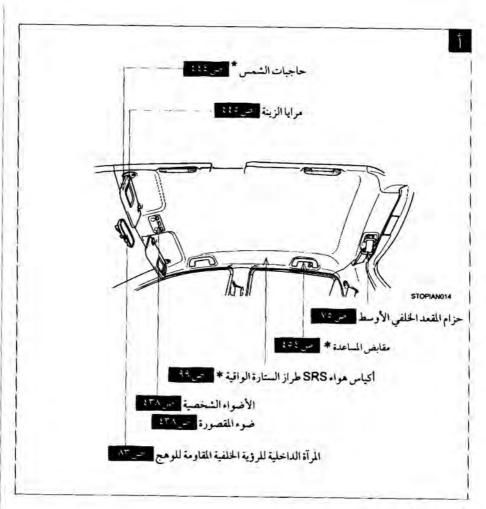



- *: إذا كان جهزًا
- *: لا تعمد أبدًا إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف على مقعد عمي بواسطة تفعيل كيس الهواء الموجود أمامه، فمن الممكن أن يؤدي إلى الوفاة أو أن يصيب الطفل بجروح خطيرة. (←ص ١٣١)








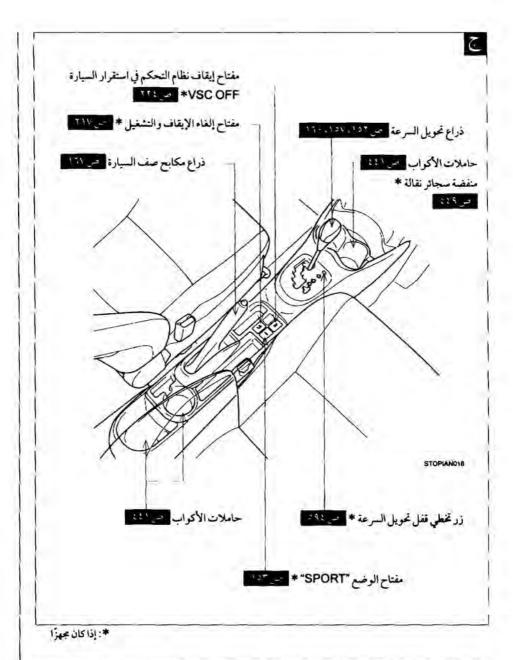

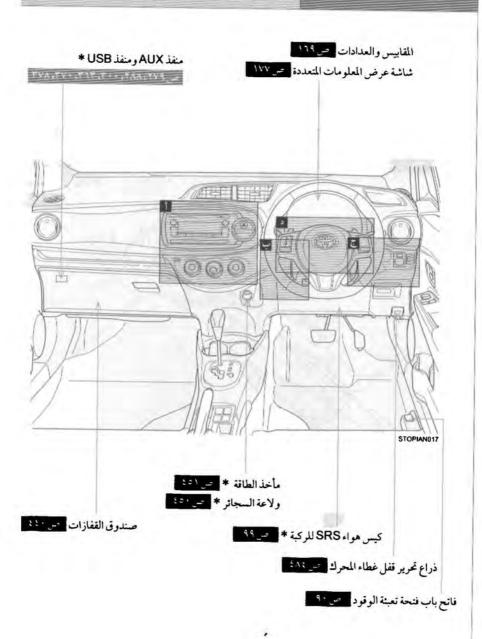

i



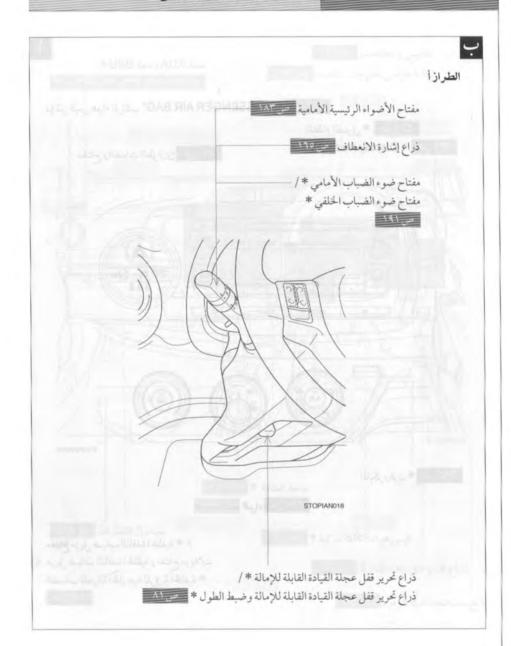

·

الطرازب

مفتاح مساحة وغسالة النافذة الخلفية

مفتاح مساحة وغسالة الزجاج الأمامي




ذراع تحرير قفل عجلة القيادة القابلة للإمالة * / ذراع تحرير قفل عجلة القيادة القابلة للإمالة وضبط الطول * تحسير الم




7

الطرازب

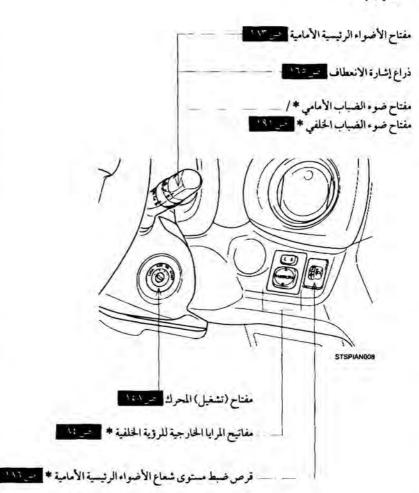

3

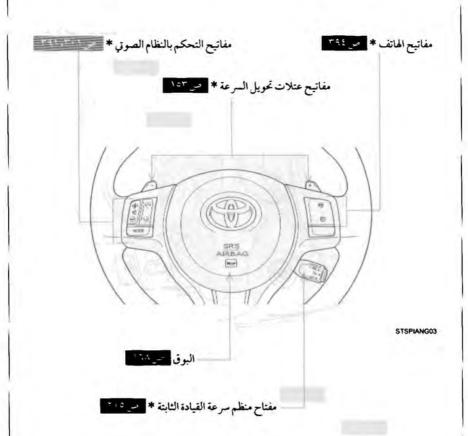

من أجل معلوماتك

دليل المالك الرئيسي

يرجى ملاحظة أن هذا الدليل ينطبق على جميع الموديلات وجميع التجهيزات، بها في ذلك الاختيارية منها. لذا قد تجد بعض الإيضاحات لتجهيزات لم يتم تركيبها في سيارتك.

جميع المواصفات الواردة في هذا الدليل متوفرة في وقت الطباعة. من ناحية أخرى، وانطلاقًا من سياسة تويوتا المتمثلة في التحسين المستعر للمنتجات، فإننا نحتفظ بحق إجراء تغييرات في أي وقت دون إشعار.

السيارة المبينة في الرسومات التوضيحية قد تختلف عن سيارتك من حيث التجهيزات وذلك تبعًا للمواصفات.

الكماليات وقطع الغيار وتعديل سيارتك تويوتا

تتوفر في الأسواق حاليًا تشكيلة واسعة من قطع الغيار والكهاليات غير الأصلية لسيارات تويوتا. إن استعمال هذه الكهاليات وقطع الغيار غير الأصلية التي لم تنتجها تويوتا قد يؤثر بطريقة عكسية على أمان سيارتك، حتى لو كانت هذه القطع قد أجازتها بعض السلطات في بلدكم. لذلك فإن كثر كة تويوتا موتور كوربوريشن لا تتحمل أي مسؤولية أو ضهان لقطع الغيار والكهاليات غير الأصلية التي لم تنتجها تويوتا، ولا استبدال أو تركيب مثل هذه القطع.

ينبغي عدم تعديل هذه السيارة باستعيال منتجات غير منتجات تويونا الأصلية. إجراء أي تعديلات باستعيال منتجات غير أصلية لتوبوتا يمكنه أن يؤثر سلبًا على الأداء أو السلامة أو المتانة وقد يمثل انتهاكًا للأنظمة الحكومية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلف ومشاكل الأداء الناجة عن التعديل قد لا يشمله الضيان.

تركيب نظام إرسال واستقبال لاسلكي نقال (باستثناء جنوب أفريقيا)

تركيب نظام إرسال واستقبال لاسلكي نقال في سيارتك قد يؤثر على الأنظمة الإلكترونية مثل:

- نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي
 - نظام منظم سرعة القيادة الثابتة
 - نظام المكابح المانم للانغلاق
 - نظام أكياس هواء SRS
 - نظام المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد

تأكد من استشارة وكيل تويونا لديك بخصوص الإجراءات الاحتياطية أو التعليمات الخاصة المتعلقة بتركيب نظام إرسال واستقبال لاسلكي نقال.

تركيب نظام إرسال لاسلكي RF (لجنوب أفريقيا)

تركيب نظام إرسال لاسلكي RF في سيارتك قد يؤثر على الأنظمة الإلكتروتية مثل:

- نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالى
 - نظام منظم سرعة القيادة الثابتة
 - نظام المكابح المانع للانغلاق
 - نظام أكياس هواء SRS
 - نظام المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد

تأكد من استشارة وكيل تويونا لديك بخصوص الإجراءات الاحتياطية أو التعليات الخاصة المتعلقة بتركيب نظام إرسال لاسلكي RF.

المزيد من المعلومات المتعلقة بموجات التردد ومستويات القدرة ومواضع الهواثي وشروط التركيب لتركيب أنظمة إرسال لاسلكي RF متوفرة عند طلبها من وكيل تويو تا المعتمد لديك.

تسجيلات بيانات السيارة

سيارتك التوبوتا مجهزة بعدة أجهزة كمبيوتر متطورة ستقوم بتسجيل بيانات معينة، مثل:

- سرعة المحرك
- حالة التسارع
 - حالة المكابح
- سرعة السيارة
- · موضع تحويل السرعة (باستثناء ناقل الحركة اليدوي)

تختلف البيانات المسجلة وفقًا لمستوى تصنيف السيارة والتجهيزات التي تم تجهيزها بها. علاوةً على ذلك، لا تسجل أجهزة الكمبيوتر هذه الحوارات أو الأصوات أو الصور.

• استعمال السانات

قد تستعمل تويوتا البيانات المسجلة في أجهزة الكمبيوتر هذه لتشخيص الأعطال، إجراء الأبحاث والتطوير، وتحسين الجودة.

لن تكشف تويونا عن البيانات المسجلة لطرف ثالث باستثناء في حالة:

- · موافقة مالك السيارة أو قبول المستأجر في حالة تأجير السيارة
 - طلب رسمي من قبل الشرطة أو المحكمة أو وكالة حكومية
- الأغراض البحثية حيث لا تكون البيانات مرتبطة بسيارة عددة أو بمالك السيارة

مسجل بيانات الأحداث

تم تجهيز هذه السيارة بمسجل بيانات الحدث (EDR). الغرض الرئيسي من EDR يتمثل في تسجيل حادث معين أو حوادث وشيكة الوقوع، مثل نفخ الكيس الهواتي أو الاصطدام بعائق على الطريق، حيث ستساعد البيانات في فهم كيفية عمل أنظمة السيارة. تم تصميم EDR لتسجيل البيانات المتعلقة بديناميكيات السيارة وأنظمة الأمان لفترة زمنية قصيرة، تكون في العادة ٣٠ ثانية أو أقل.

تم تصميم EDR في السيارة لتسجيل البيانات مثل:

- كيف عملت الأنظمة المختلفة في سيارتك؛
- · المدة التي قام السائق فيها بضغط دواسة التسارع و/ أو المكابح (إذا كان قد قام بذلك)؛ و،
 - مدى سرعة قيادة السيارة.

يمكن لهذه البيانات المساعدة في زيادة فهم ظروف وقوع الحوادث والإصابة بجروح.

ملاحظة: يتم تسجيل بيانات EDR بواسطة سيارتك فقط في حالة وقوع حادث غير عادي، لا يتم تسجيل بيانات بواسطة EDR في ظروف القيادة العادية ولا يتم تسجيل بيانات شخصية (على سبيل المثال، الاسم، والجنس، والعمر، مكان الحادث). مع ذلك، يمكن للجهات الأخرى مثل الجهات المعنية بتطبيق القوانين دمج بيانات EDR مع نوع بيانات التعريف الشخصية التي يتم الحصول عليها بشكلٍ روتيني أثناء التحقيق في الحادث.

لقراءة البيانات المسجلة بواسطة EDR، تحتاج إلى جهاز خاص، بالإضافة إلى أنك تحتاج إلى دخول السيارة أو جهاز EDR. بالإضافة إلى صانع السيارة، يمكن لجهات أخرى مثل الجهات المعنية بتطبيق القواتين التي تمتلك الجهاز الخاص قراءة المعلومات إذا كان باستطاعتهم دخول السيارة أو توفير جهاز EDR.

● الكشف عن بيانات EDR

لن تكشف توبوتا عن البيانات المسجلة بواسطة جهاز EDR لطرف ثالث باستثناء في حالة:

- الحصول على موافقة من مالك السيارة (أو المستأجر في حالة تأجير السيارة)
 - · الاستجابة لطلب رسمي من قبل الشرطة أو المحكمة أو جهة حكومية
 - · الاستعمال من قبل توبوتًا في القضايا القانونية
 - مع ذلك، وإذا لزم الأمر، تكون تويوتا خولة:
 - باستعمال البيانات في الأبحاث التي تتعلق بأداء السلامة في السيارة
- بالكشف عن البيانات لطرف ثالث ألغراض بحثية بدون الكشف عن معلومات تتعلق بسيارة محددة أو
 بالك السيارة

التخلص من سيارتك تويوتا

تحتوي أجهزة نظام كيس هواء SRS والمشدات المسبقة لحزام المقعد الموجودة في سيارتك تويوتا على مواد كيميائية قابلة للانفجار. إذا تم التخلص من السيارة مع ترك أكياس الهواء والمشدات المسبقة لأحزمة المقاعد على حالها، فقد يتسبب هذا في وقوع حادث كاندلاع حريق مثلاً. لهذا تأكد من إسناد عملية نزع نظامي كيس هواء SRS والمشدات المسبقة لحزام المقعد إلى ورشة خدمات مؤهلة أو وكيل تويوتا لديك وإتلافها قبل التخلص من سيارتك.

▲ تنبيه

تنبيهات احتياطية عامة أثناء القيادة

القيادة تحت تأثير مؤثر: لا تقم أبدًا بقيادة سيارتك تحت تأثير الكحول أو العقاقير التي قد تكون قد قللت من قدرتك على تشغيل السيارة. الكحول و أنواع معينة من العقاقير تؤخر زمن الاستجابة وتضعف القدرة على التقييم والتنسيق عا قديؤدي إلى وقوع حادث قد ينتج عنه الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

القيادة الوقائية: النزم دائهًا بالقيادة الوقائية. توقع أخطاء السائقين الأخرين أو المشاة التي يمكن حدوثها وكن مستعدًا لتفادي الحوادث،

تشتث انتباه السائق: قم دائمًا بتركيز كل انتباهك على القيادة. أي شيء يمكنه تشتيت انتباه السائق، مثل ضبط مفاتيح التحكم أو التحدث بالهاتف الخلوي أو القراءة يمكن أن ينتج عنه وقوع تصادم يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة لك أو لركاب السيارة أو للآخرين.

تنبيهات احتياطية عامة بخصوص سلامة الأطفال

لا تترك الأطفال أبدًا بدون مراقبة في سيارتك، ولا تسمح أبدًا للأطفال بحمل أو استخدام مفتاح السيارة. بإمكان الأطفال بدء تشغيل السيارة أو تحويل ذراع تحويل السرعة إلى وضع اللاتعشيق. قد يكون هناك أيضًا خطورة في تعرّض الأطفال أنفسهم إلى الإصابة بجروح وذلك من خلال لعبهم في ولاعة السجائر للسيارة أو النوافذ أو أي عيزات أخرى للسيارة. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع درجة الحرارة أو درجات الحرارة شديدة الانخفاض داخل السيارة يمكن أن تكون قاتلة للأطفال.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

تنبيهات وملاحظات

🛕 تئب

هذا تحذير من شيء قد يتسبب بحدوث الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة للأشخاص في حال تم تجاهله. يتم إعطاؤك معلومات عما يجب أن تفعله أو لا يجب أن تفعله لتقليل احتمالية تعرضك والأخرين للوفاة أو الإصابة بحروح خطيرة.

أ ملاحظة


هذا تحذير من شيء قد يتسبب بحدوث تلف للسيارة أو تجهيزاتها في حال تم تجاهله. تم إعطاؤك معلومات عما يجب أن تفعله أو لا يجب أن تفعله لتجنب أو تقليل خطر تعرض سيارتك التويوتا وتجهيزاتها للضرر.

الرموز المستخدمة في الرسوم التوضيحية


ومز الأمان علامة الدادة

علامة الدائرة التي بداخلها خط ماثل تعني "لا تفعل"، "لا تفعل هذا"، أو "لا تجعل هذا يحدث".

الأسهم الدالة على العمليات التشغيلية

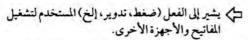

لى يشير إلى ناتج عملية التشغيل (على سبيل المثال، غطاء يفتح).

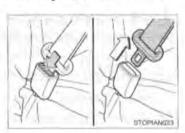

| | 1 | Ξ | Ξ |
|--|---|----|---|
| | | =- | - |


| ١ - ٥ ـ الفزرة بالرفرة | وأستطونات حول الماتنع |
|---|---|
| المتع تحطأه خزان الواود ۴۰ | الفاتيحالفاتيح |
| ٢-١. نظام منع السر له | فنح وإغلاق وتفل الأبواب - x . |
| لظام منع تشغيل المحرك مسمسطة | وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد ؟ ا |
| نظام القفل المزهوج | الأبراب الجانبية |
| | الباب الخافي |
| ١-٧. بمعلومات حول السلامة | |
| وضعية الفيادة الصحيحة | ٣٠ المكونات القابلة للضبط |
| نظام تقييد الحرى التكميل | (المقاعد والمرايا وعجلة القيادة) |
| بر لاکواس هواء SRS د 44 | المفاعد الأمامية |
| والمراكسل والإشاف | اللفاعد الخلفية |
| الله الله الله الله الله الله الله الله | مسائد الرأس |
| | أحزمة المفاعد |
| العابية عرضا العلق 144 | م القبادة الم |
| | |
| | المرآة الداخلية للرؤية الخلقية |
| | المقارمة للوهجهم ١٨٠٠ |
| | المرايا الحارجية للرؤية الخلفية ومسيد المرايا |
| | لل. لمنع وإغلاق النوالمذ |
| | الوابا الأل |
| | |
| | |
| | |

الماتيح

المفاتيح التالية تأتي مزودة مع السيارة.


السيارات غير المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطراز أ)

١ المفاتيح ◘ لوحة رقم المفتاح

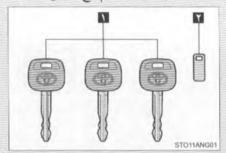


السيارات غير المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطرازب)

- الفتاح (المجهز بوظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد) المفاتيح (غير المجهزة بوظيفة التحكم
- اللاسلكي عن بعد)
 - T لوحة رقم المفتاح

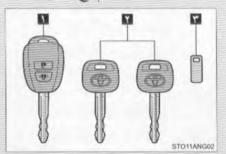


السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطراز أ)

١ المفاتيح 🛚 لوحة رقم المفتاح

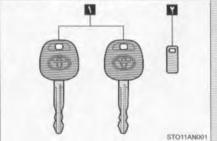


السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطرازب)

- ◄ المفاتيح العمومية
 ◄ مفتاح خدمة ركن السيارة
 - 🖬 لوحة رقم المفتاح

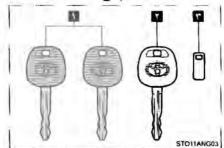


السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطرازج)

- المفتاح (المجهز بوظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد)
- - 🖬 لوحة رقم المفتاح

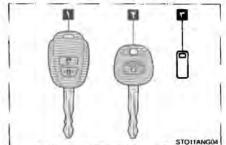


السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطراز د)

- ◄ المفتاح (المجهز بوظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد)
- الفتاح (غير المجهز بوظيفة التحكم اللاسلكي عزبعد)
 - 🖬 لوحة رقم المفتاح

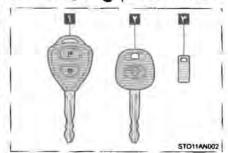

السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك (الطراز هـ)

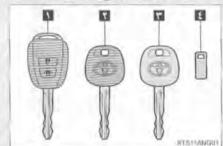

■ المفتاح العمومي (المجهز بوظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد)
 ■ المفتاح العمومي (غير المجهز بوظيفة التحكم اللاسلكي عن يعد)
 ■ مفتاح خدمة ركن السيارة (غير المجهز

 مفتاح خدمة ركن السيارة (غير المجهة بوظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد)
 لوحة رقم الفتاح

■ لوحة رقم المفتاح

احتفظ باللوحة في مكان آمن مثل محفظتك، وليس في السيارة. في حالة فقدان المفتاح، يمكنك عمل مفتاح جديد لدى وكيل تويوتا لديك باستعمال لوحة رقم المفتاح. (→ص ٥٩٥)

■عند السفر على متن طائرة

عند حمل مفتاح بوظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد معك على متن الطائرة، احرص على عدم الضغط على أي من الأزرار الموجودة على المفتاح أثناء التواجد داخل كابينة الطائرة. إذا كنت تحمل المفتاح في حقيبتك أو ما إلى ذلك، تأكد من عدم احتمالية الضغط على الأزرار بشكل غير مقصود. قد يتسبب الضغط على أي زر من الأزرار في انبعاث موجات لاسلكية من المفتاح والتي قد تتعارض مع العمليات التشغيلية للطائرة.


۸ ملاحظة

لنع تلف المفتاح

قم بمراعاة ما يلي:

- لا تعمد إلى تعريض المفاتيح لصدمات قوية، أو تعرضها لدرجات حرارة مرتفعة وذلك بوضعها تحت ضوء الشمس المباشر أو تعرضها للبلل.
- لا تعمد إلى تعريض المفاتيح لمواد كهرومغناطيسية أو تلصق على سطح المفتاح أية مواد تعترض الموجات الكهرومغناطيسية.
 - ♦ لا تعمد إلى تفكيك المفتاح المجهز بوحدة التحكم اللاسلكي عن بعد.

ا . . فتح وإغلاق وفغل الأبواب وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد

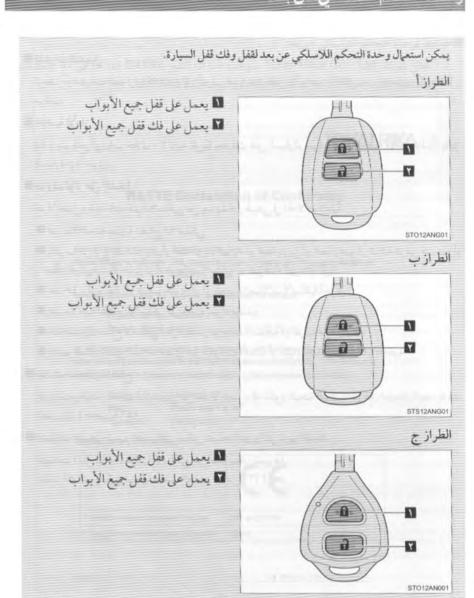

■ إشارات النشغيل

تومض وامضات الطوارئ للإشارة إلى أنه تم قفل/ فك قفل الأبواب. (القفل: مرة واحدة، فك القفل: مرتان)

■ خاصية الأمان

إذا لم يتم فتح أي باب خلال ٣٠ ثانية تقريبًا بعد فك قفل السيارة، نسوف تقوم خاصية الأمان تلقائبًا بقفل السيارة مرة أخرى.

■ ظروف تؤثر على التشغيل

قد لا تعمل وظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد بشكل طبيعي في الحالات التالية:

- عند نفاد شحنة بطارية المفتاح اللاسلكي
- بالقرب من برج بث تلفزيون أو محطة توليد كهرباء أو محطة بنزين أو محطة راديو أو شاشة عرض ضخمة أو
 مطار أو أي منشأة أخرى تولد موجات لاسلكية أو ضوضاء كهربائية قوية
 - عند حمل راديو نقال أو هاتف خلوي أو أي أجهزة اتصالات لاسلكية أخرى
 - عند ملامسة المفتاح اللاسلكي أو تغطيته بمواد معدنية
 - عند استعمال مفتاح لاسلكي آخر (يصدر موجات لاسلكية) بالقرب من سيارتك
 - إذا تم إلصاق تظليل للنوافذ يحتوى على مكونات معدنية أو أشياء معدنية على النافذة الخلفية

■ نفاد شحنة بطارية المفتاح

إذا كانت وظيفة التحكم اللاسلكي عن بعد لا تعمل، قد تكون شحنة العظارية فارغة. استبدل البطارية عند الضرورة. (→حرم ١٩٥)

> ■ عمليات الضبط حسب الطلب التي يمكن تنفيذها لدى وكيل توبوتا لديك التهيئات (مثل نظام التحكم اللاسلكي عن بعد) يمكن تغيرها. (الميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب ←س ٦٣٣)

€ مصادقة لوحدة النحكم اللاسلكي عن بعد

"تعلن شركة .Tokai Rika Co., Ltd بموجب هذا أن المنتج B41RA هذا متوافق مع المتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات العلاقة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC."

TOKAI RIKA

R&TTE Declaration of Conformity

We.

Manufacturer's Name: Tokai Rika Co., Ltd.

Manufacturer's Address: 260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Alchi-ken,

480-0195, Japan

hereby declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: Receiver Product Model: B41RA

to which this declaration reletes is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

Safety: EN60950-1 EMC: EN301 469-1 & -3

EN300 220-2

Spectrum: El Supplementary information:

| * CE mark | CE |
|--------------------------------------|-------------|
| * Member states intended for use | EU and EFTA |
| * Member states with restrictive use | None |

Date:

30 March 2010

Signature:

Position of the signatory:

Yoshinobu Yokoyama

General Manager,

Security Electronic Engineering Div.



Hereby, Tokai Rika Co., Ltd., declares that this B41RA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Tokai Rika Co., Ltd. vakuuttaa täten että B41RA tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainon.

Hierbij verklaart Tokal Rika Co., Ltd. dat het toestel B41RA in overeenstemming is met de essentièle eisen en de andere relevante bepalingen van richtijn 1999/5/EG.

Par la présente Tokai Rika Co., Ltd. déclare que l'appareil B41RA est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1898/5/CE.

Härmed intygar Tokai Rika Co., Ltd. att denna B41RA står I överensstämmelse med de väsentliga agenskapakrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Underlegnede Tokai Rika Co., Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr B41RA overholder de væsentlige krav og øvrice relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hiermit erklärt Tokai Rika Co., Ltd., dass sich das Gerät B41RA in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Beallmmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Τολεί Rika Co., Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Β41RA ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΠΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Con la presente Tokal Rika Co., Ltd. dichiara che questo B41RA è conforme ai requisiti essenziali ed alle eltre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Por medio de la presente Tokai Rika Co., Ltd. declara que el B41RA cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Tokai Rika Co., Ltd. declara que este B41RA está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Hawnhekk, Tokai Rika Co., Ltd., jiddikjara li dan B41RA jikkonforma mal-htigijlet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Kāssolevaga kinnitab Tokal Riks Co., Ltd. seadme B41RA vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistefa asjakohastele sätetele. Alulirott, Tokai Rika Co., Ltd. nyllatkozóm, hogy a B41RA megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előtrásainak.

Tokai Rika Co., Ltd. týmbo vyhlasuje, že B41RA spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Tokal Rika Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento B41RA je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Tokai Rika Co., Ltd. izjavlja, da je la B41RA v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Šiuo Tokai Rika Co., Ltd. deklaruoja, kad šis B41RA atitinka esminius reikalevimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Ar šo Tokai Rika Co., Ltd. deklarē, ka B41RA atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saismajiem noteikumiem.

Ninlejszym Tokal Rika Co., Ltd. oświadcza, że B41RA jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/EC.

Hér með lýsir Tokai Rika Co., Ltd. yfir því að B41RA er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Tokal Rika Co., Ltd. erklærer herved at utstyret B41RA er i samavar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

С настоящето, Tokal Rika Co., Ltd., декларира, че B41RA е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Prin prezenta, Tokal Rika Co., Ltd., declară că aparatul B41RA este in conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.

Ovim, Tokal Rika Co., Ltd., Izjavljuje da ovaj 841RA je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

"تعلن شركة .Tokai Rika Co., Ltd بموجب هذا أن المنتج B41TA هذا متوافق مع المتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات العلاقة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC."

TOKAI RIKA

R&TTE Declaration of Conformity

Manufacturer's Name: Tokal Rika Co., Ltd.

Manufacturer's Address: 260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Alchi-ken,

480-0195, Japan

hereby declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: RKE Transmitter

B41TA Product Model:

to which this declaration relates is in conformity with the assential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1989/5/EC). The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

> Safety: EN60950-1

EMC: EN301 489-1 & -3

Spectrum: EN300 220-3

Supplementary information:

| Technical File kept by | TRB Limited 1 TRB Drive, St. Asaph Business Park, St. Asaph Denbighahire, LL17 OJB, The United Kingdom |
|--------------------------------------|--|
| ◆ CE mark | CE |
| Member states intended for use | EU and EFTA |
| • Member states with restrictive use | None |

April 21, 2004 Date:

Signature:

Tamotau Horiba Position of the signatory: General Manager,

Electronics Engineering Div.

Hereby, Tokai Rike Co., Ltd., declares that this B41TA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Tokal Rika Co., Ltd. vakuuttae läten että B41TA tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleetiisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin mulden ehtojen mukainen.

Hierbij verklaart Tokai Rika Co., Ltd. dat het toestel B41TA in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtijn 1999/5/EG.

Par la présenta Tokal Rika Co., Ltd. déclare que l'appareil B41TA est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions perlinentes de la directive 1999/5/CE.

Härmed intyger Tokal Rika Co., Ltd. att denna B41TA står i överensstämmelse med de väsantliga egenskapakrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Undertegnede Tokai Rika Co., Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr B41TA overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hiermit erklärt Tokai Rika Co., Ltd., dass sich das Gerät B41TA in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

ME THN ΠΑΡΟΥΣΑ TOKAL RIKA CO., Ltd. ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ Β41ΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Con la presente Tokal Rika Co., Ltd. dichlara che questo B41TA è conforme al requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Por medio de la presenta Tokai Rika Co., Ltd. declara que el B41TA cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Tokal Rike Co., Ltd. declara que sete B41TA está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Hawnhekk, Tokal Rika Co., Ltd., jiddikjere il den B41TA jikkonforma mai-htigijiet essenzjali u ma provvedimenti ohrain relevanti il hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Käesolevags kinnitab Toksi Rika Co., Ltd. seadme B41TA vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätotele. Alultrott, Tokai Rika Co., Ltd. nyilatkozom, hogy a B41TA megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előlrásalnak.

Tokai Rika Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že B41TA spĺňa základně požiadavky a všetky prislušné ustanovenia Smemice 1999/5/ES.

Tokai Rika Co., Ltd. timto prohlađuje, že tento B41TA je ve shodě se základními požadavky a dalělmi přislušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Tokal Rika Co., Ltd. izjevlja, da je ta B41TA v skladu z bistvenimi zahlevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/ES.

Šluo Tokai Rike Co., Ltd. deklaruoja, kad šis B41TA atitinka esminius relkelavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Ar žo Tokaj Rika Co., Ltd. deklarā, ka B41TA atbilat Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to salsūtajiem noteikumiem.

Ninlejszym Tokai Rika Co., Ltd. oświadcza, że B41TA jest zgodny z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowianiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Hér með lýsir Tokai Riká Co., Ltd. yfir því að B41TA ar í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Tokal Riks Co., Ltd. erklærer herved at utstyret B41TA er i samsvar med de grunnleggende krav og syrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

С настоящето, Tokal Rika Co., Ltd., декларира, че В41ТА е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Prin prezenta, Tokal Rika Co., Ltd., declară că aparatul B41TA este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi pertinente ale Directivel 1999/5/CE...

Ovim, Tokai Rika Co., Ltd., izjavljuje da ovaj B41TA je usklađen sa bilnim zahtjevima i drugim relavantnim odredbama Direktive 1999/5/EC.

"تعلى شركة .Tokai Rika Co., Ltd بموجب هذا أن المنتج B51TA هذا متوافق مع المتطلبات الأساسية والشروط الأخرى ذات العلاقة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC."

TOKAI RIKA

R&TTE Declaration of Conformity

We,

Manufacturer's Name:

Tokai Rika Co., Ltd.

Manufacturer's Address: 260, Toyota 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Aichi-ken,

480-0195, Japan

hereby declare under our sole responsibility that the product:

Product Name: RKE Transmitter

Product Model: B51TA

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

Safety:

EN60950-1

EMC:

EN301 489-1 & -3

Spectrum

EN300 220-2

Supplementary information:

| * CE mark | CE |
|--------------------------------------|-------------|
| * Member states intended for use | EU and EFTA |
| * Member states with restrictive use | None |

Date:

30 March 2010

Signature:

Position of the signatory:

Yoshinobu Yokoyama General Manager,

Security Electronic Engineering Div.

Hereby, Tokel Rika Co., Ltd., declares that this B51TA is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Toksi Rika Co., Ltd. vakuuttae täten että B51TA tyyppinen leite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukeinen.

Hierbij verklaart Tokai Rika Co., Ltd. dat het toestel B51TA in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepelingen van richtlijn 1999/5/EG.

Par la présente Tokal Rika Co., Ltd. déclare que l'appareil B51TA est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Härmed Intygar Tokai Rika Co., Ltd. att denna B51TA står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Undertegnede Tokai Rika Co., Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr B51TA overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hiermit erklärt Tokai Rika Co., Ltd., dass sich das Gerät B51TA in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

ME THN ΠΑΡΟΥΣΑ Toke! Rike Co., Ltd. ΔΗΛΩΝΕ! ΟΤΙ B51TA ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑ! ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1998/5/ΕΚ.

Con la presente Tokal Rika Co., Ltd. dichiara che questo B51TA è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilita dalla direttiva 1999/5/CE.

Por medio de la presente Tokai Rika Co., Ltd. declara que el B51TA cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE.

Tokal Rika Co., Ltd. declara que este B51TA está conforme com os requisitos essenciais a outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Hawnhekk, Tokal Rike Co., Ltd., Jiddikjars fi dan B51TA Jikkonforma mal-htigijlet essenzjali u ma provvedimenti ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Käesolevaga kinnitab Tokal Rika Co., Ltd. seadme B51TA vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud diraktiivist tulenevalele teislele asjakohestele sätetele. Atulirott, Tokai Rika Co., Ltd. nyilatkozom, hogy a B51TA megfelel a vonatkozó alapvelő követelményeknek és az 1999/5/EC Irányelv egyéb előírásainak.

Tokal Rika Co., Ltd. týmto vyhlasuje, že B51TA spĺňa základné požiadavky a všelky príslušné ustanovania Smernica 1999/5/ES.

Tokal Rika Co., Ltd. tímto prohlašuje, že tento B51TA je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Tokal Rike Co., Ltd. Izjavlja, da je ta B51TA v skladu z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1899/5/ES.

Šiuo Tokai Rika Co., Ltd. deklaruoja, kad šis B51TA atltinka esminius reikelavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Ar 8o Tokal Rike Co., Ltd. deklarê, ke B51TA atbilat Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to salstītaļiem notelkumiem.

Niniejszym Tokal Rika Co., Ltd. oświadcza, ża B51TA jest zgodny z zasadniczym) wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowianiami Dyrektywy 1999/5/EC.

Hér með fýsir Toksi Rike Co., Ltd. yfir því að B51TA er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC.

Tokai Rika Co., Ltd. erklærer herved at utstyret B51TA er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

С настоящето, Tokal Rika Co., Ltd., декларира, че B51TA в в съответствие със съществените изисквания и другите приложими разпоредби на Директива 1999/5/EC.

Prin prezenta, Tokal Rika Co., Ltd., declară că aparatul 851TA este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alle prevederi pertinente ale Directivei 1999/5/CE.

Ovlm, Tokal Rika Co., Ltd., tzjavljuje da ovaj B51TA je usklađen sa bilnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktiva 1999/5/EC.

١-١. فتح وإغلاق وقفل الأبواب الأبواب الجانبية

يمكن قفل وفك قفل السيارة باستعمال وظيفة الدخول أو وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد أو المقتاح أو مفتاح قفل الأبواب.

■ وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد (إذا كانت مجهزة)

£4 00←


■ المفاتيح

إدارة المفتاح تعمل على تشغيل الأبواب كما يلي:


السيارات غير المجهزة بنظام القفل الآلي للأبواب

الم يقوم بقفل الباب

🛂 يعمل على فك قفل الباب

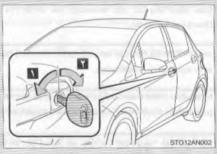


السيارات المجهزة بنظام القفل الآلي للأبواب

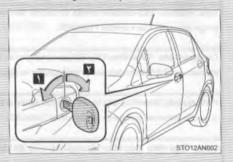

■ يعمل على قفل جميع الأبواب
 ■ يعمل على فك قفل جميع الأبواب

السيارات المجهزة بأسطوانة مفتاح لباب الراكب الأمامي: أسطوانة مفتاح باب الراكب الأمامي تعمل على قفل أو فك قفل باب الراكب الأمامي فقط.

■ مفتاح قفل الأبواب (إذا كان مجهزًا)

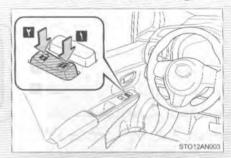

الأبواب
 يعمل على قفل جميع الأبواب
 يعمل على قفل جميع الأبواب

■ أزرار قفل الأبواب الداخلية

- STO12AN004
- لا يقوم بقفل الباب
- لا يقوم بفك قفل الباب

يمكن فتح الأبواب الأمامية (لباب السائق فقط وفي بعض الموديلات) بسحب المقبض الداخلي حتى إذا كان زر القفل في موضع القفل.

قفل الأبواب الأمامية من خارج السيارة بدون استعمال مفتاح

الخطية 1 حرك زر قفل الباب الداخلي إلى موضع القفل.

الخطرة ٢ أغلق الباب بينها تسحب مقبض الباب.


السيارات المجهزة بنظام القفل الآلي للأبواب: لا يمكن قفل باب السائق بينها يكون المفتاح في محول تشغيل المحرك.

قفل الباب الخلفي لحماية الأطفال

لا يمكن فتح الباب من داخل السيارة عند
 ضبط القفل.

- القفل القفل
 - القفل ٧

يمكن ضبط هذه الأقفال لمنع الأطفال من فتح الأبواب الخلفية. اضغط على كل من مفاتيح الأبواب الخلفية للأسفل لقفل كلا البابين الخلفيين.

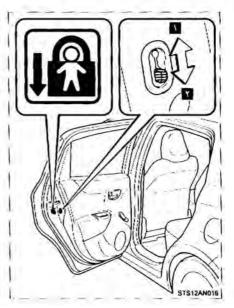

■ نظام تحرير قفل الباب عند استشعار التصادم (إذا كان مجهزًا)

يتم فك قفل جميع الأبواب في حالة تعرض السيارة لصدمة قوية. تبعًا لقوة الصدمة أو نوع الحادث، يمكن ألاً يعمل هذا النظام.

■ إذا تم استعمال المفتاح الخطأ (إذا كان مجهزًا)

تدور اسطوانة المفتاح بحرية لعزل الآلية الداخلية.

▲ تنبيه

المنع وقوع الحوادث

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية أثناء قيادة السيارة.

الاخفاق بعمل ذلك يمكنه أن يؤدي إلى فتح الباب وسقوط أحد الركاب مما يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- استعمل حزام المقعد دائيًا.
- قم دائمًا بقفل جميع الأبواب.
- تأكد من أن جميع الأبواب مغلقة بصورة صحيحة.
- لا تسحب المقبض الداخلي للأبواب أثناء القيادة.

قد تفتح الأبواب ويسقط الركاب خارج السيارة مما قد يتسبب في الإصابة بجروح خطيرة أو الوفاة.

توخى الحذر الشديد فيها يتعلق بالأبواب الأمامية، لأن الأبواب قد تفتح حتى ولو كانت أزرار قفل الباب الداخلية في موضع القفل.

■ قم بضبط أقفال الأبواب الخلفية لحماية الأطفال عند جلوس الأطفال في المقاعد الخلفية.

يمكن قفل/ فك قفل الباب الخلفي وفتحه باتباع الخطوات التالية.


■ قفل وفك قفل الباب الخلفي

المفاتيح (من الباب الخلفي: السيارات المجهزة باسطوانة مفتاح للباب الخلفي)

المنافعة المنافعة المنافعة المخلفي المنافعة المنافعة

یقوم بقفل الباب الخلفی

للسيارات المجهزة بنظام القفل الألي للأبواب، يقفل أو يفك قفل جميع الأبواب بتزامن.

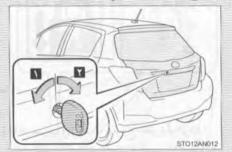

المفاتيح (من باب السائق)

02,00

وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد (إذا كانت مجهزة)


£4 00←

مفتاح قفل الأبواب (إذا كان مجهزًا)

00 00

■ فتح الباب الخلفي من خارج السيارة

السيارات المجهزة باسطوانة مفتاح للباب الخلفي

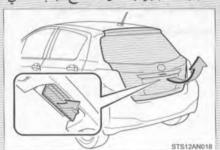

ارفع الباب الخلفي أثناء قيامك بسحب المقبض الخارجي للباب الخلفي.

السيارات غير المجهزة باسطوانة مفتاح للباب الخلفي



ارفع الباب الخلفي بينها تضغط مقتاح فاتح الياب الخلفي للأعلى.


لا يمكن إغلاق الباب الخلفي فورًا بعد ضغط مفتاح فاتح الباب الخلفي.

■ عند إغلاق الباب الخلفي



قم بخفض الباب الخلفي باستعمال مقبض الباب الخلفي، واحرص على ضغط الباب الخلفي للأسفل من الخارج لإغلاقه.

■ضوء حجيرة الأمنعة (إذا كان جهزًا)

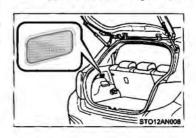

يتم تشغيل ضوء حجيرة الأمتعة عند فتع الباب الخلفي.

▲ تنبيه

تنبيه أثناء القيادة

- اعمل على إبقاء الباب الخلفي مغلقًا أثناء القيادة.
- إذا تم ترك الباب الخلفي مفتوحًا، قد يصطدم بالأشياء القريبة منه أثناء القيادة أو قد تنقذف الأمتعة بشكل مفاجئ، متسببة في وقوع حادث.
- علاوة على ذلك، قد تدخل غازات العادم إلى السيارة، متسببة في حدوث وفاة أو مخاطر صحية جسيمة. احرص على إغلاق الباب الخلفي قبل القيادة.
- قبل قيادة السيارة، تأكد من أن الباب الخلفي مغلق بالكامل، إذا لم يكن الباب الخلفي مغلقًا بالكامل، قد ينفتح بشكل مفاجئ أثناء القيادة، متسببًا في وقوع حادث.
- لا تسمح أبدًا لأحد بالجلوس في حجيرة الأمتعة. سيكونون عرضة للوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة في
 حال الكبح المفاجئ أو التصادم.

■ عند وجود أطفال داخل السيارة

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- ◄ لا تترك الأطفال وحدهم في حجيرة الأمتعة.
 إذا احتبس طفل بشكل عرضى داخل حجيرة الأمتعة، قد يتعرض للإجهاد الحراري.
 - لا تسمح لطفل بفتح أو إغلاق الباب الخلفي.
- عمل هذا قد يتسبب في تحريك الباب الخلفي بشكل مفاجئ، أو قد يتسبب في احتباس أيدي أو رأس أو وقبة الطفل في الباب الخلفي المنغلق.



تشغيل الباب الخلقي

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يتسبب في احتباس أجزاء الجسم، مما ينتج عنه الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة.

- قم بإزالة أية حمولة ثقيلة مثل الثلج والجليد عن الباب الخلفي قبل فتحه. الإخفاق بالقيام بذلك قد يتسبب في سقوط الباب الخلفي منغلقًا مرة أخرى بعد فتحه.
 - عند فتح أو إغلاق الباب الخلفي، تفقد جيدًا للتأكد من أن المنطقة المحيطة آمنة.
- إذا كان هناك أحد في الجوار، احرص على سلامتهم وقم بإبلاغهم أنك على وشك فتح أو إغلاق الباب الخلفي،
- توخى الحذر عند فتح أو إغلاق الباب الخلفي عند وجود رياح لأنه قد يتحرك بشكل مفاجئ بفعل الرياح القوية.







- ●عند إغلاق الباب الخلفي، توخى الحذر الشديد لمنع احتباس أصابعك إلخ.
- عند إغلاق الباب الخلفي، تأكد من الضغط على سطحه الخارجي برفق. إذا استُخدم مقبض الباب الخلفي لإغلاق الباب الخلفي بالكامل، قد يؤدي ذلك إلى احتباس الأيدي أو الأذرع.



A تنبيه

- لا تسحب الدعامة الثبتة للباب الخلفي لإغلاق الباب الخلفي، ولا تتمسك بالدعامة الثبتة للباب الخلفي.
 عمل ذلك قد يتسبب في احتباس الأيدي أو انكسار الدعامة المثبتة للباب الخلفي، متسببًا بوقوع حادث.
- إذا تم تركيب حاملة للدراجة الهوائية أو جسم ثقيل مشابه على الباب الخلفي، قد ينغلق مرة أخرى بعد أن
 يكون قد تم فتحه، الأمر الذي يتسبب في احتباس أيدي أو رأس أو رقبة شخص ما وإصابته بجروح. عند
 تركيب قطعة كمالية على الباب الخلفي، يوصى باستعمال قطعة أصلية من توبوتا.


△ ملاحظة

■ الدعامات المثبتة للباب الخلفي

الباب الخلفي مجهز بدعامات مثبتة تبقى الباب الخلفي في مكانه.

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.


الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يتسبب في تلف الدعامات المثبتة للباب الخلفي، ما ينتج عنه حدوث خلل.

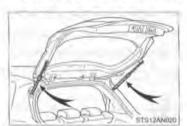

- لا تعمد إلى وضع أية أجسام غريبة مثل الملصقات أو الأغلفة البلاستيكية أو المواد اللاصقة على قضيب دعامة التثبيت.
- لا تلمس قضيب دعامة التثبيت بالقفازات أو الأشياء القهاشية الأخرى.
- لا تقم بتركيب أية كماليات أخرى غير قطع تويوتا الأصلية على الباب الخلفي.
- لا تضع يديك على دعامة التثبيت أو تضغط عليها بقوة جانبية.

مقعد السائق

- 🛚 ذراع ضبط وضعية المقعد
- المقعد المقع
- ت ذراع ضبط الارتفاع العمودي (إذا كان مجهزًا)

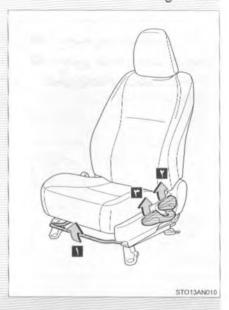

مقعد الراكب الأمامي

- 🛚 ذراع ضبط وضعية المقعد
- 🛚 ذراع ضط زاوية ظهر المقعد
- ذراع تحرير قفل ظهر المقعد (الموديلات المجهزة بثلاثة أبواب فقط)

12




تحريك مقعد الراكب الأمامي للدخول إلى المقعد الخلفي (الموديلات المجهزة بثلاثة أبواب فقط)

■ الدخول أو الخروج من السيارة

للدخول إلى المقعد الخلفي بسهولة، استعمل ذراع تحرير قفل ظهر المقعد. عندما يتم استعمال ذراع تحرير قفل المقعد الخلفي، يتم حفظ وضعية السحب للمقعد في الذاكرة، بحيث يمكن إرجاع المقعد إلى وضعية السحب. مع ذلك، إذا تم استعمال ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد، لن يعود المقعد إلى وضعيته الأصلية.

ارفع ذراع تحرير قفل ظهر المقعد. سينطوي ظهر المقعد للأمام، وسيتم تحرير قفل سحب المقعد. قم بتحريك المقعد إلى النهاية باتجاه الأمام.

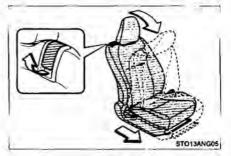

■ بعد دخول الركاب إلى السيارة (الموديلات المجهزة بثلاثة أبواب فقط)

اسحب المقعد للخلف ومن ثم ارفع ظهر المقعد. سيتم ضبط وقفل المقعد في وضعيته السابقة تلقائيًا، وسيتم إرجاع ظهر المقعد إلى وضع القائم بالكامل. لا يمكن سحب المقعد للخلف إلى وضعيته السابقة نظرًا لوجود الراكب الخلفي أو الأمتعة، سيتم قفل المقعد في هذا الموضع، الأمر الذي سيعمل على تعطيل نظام ذاكرة موضع المقعد. لاستعادة الوضعية السابقة، ارفع ذراع تحرير قفل ظهر المقعد بعد إزالة الأمتعة، أو بعد خروج الراكب أو جلوسه بشكل صحيح يحيث يصبح بالإمكان سحب المقعد للخلف إلى الوضعية السابقة. مع ذلك، إذا استمريت بسحب المقعد للخلف بحيث تتجاوز الوضعية السابقة باستعمال ذراع ضبط وضعية المقعد، ستمحو الذاكرة الوضعية السابقة وتستبدلها بالوضعية الجديدة.

▲ تنبيه

■ ضبط المقاعد

- احوص على ألا تو تطم المقاعد بالركاب أو بالأمتعة.
- لتقليل خطر الانزلاق تحت حزام الحجر أثناء وقوع تصادم، لا تعمد إلى إمالة المفعد أكثر من اللازم.
 إذا كان المقعد ماثلاً كثيرًا، قد ينزلق حزام الحجر إلى ما فوق الوركين واضعًا قوة ضغط مباشرة على البطن أو قد تلامس رقبتك حزام الكتف، الأمر الذي يزيد خطر حدوث وفاة أو الإصابة بجروح خطيرة في حال وقوع حادث.
- يجب عدم تنفيذ عمليات الضبط أثناء القيادة لأن المقعد قد يتحرك بشكلٍ مفاجئ ويتسبب في فقدان السائق سيطرته على السيارة.
 - بعد ضبط المقعد، تأكد من ققل المقعد في موضعه.
 - لا تسمح على الإطلاق لأي شخص بلمس أذرع تحرير قفل ظهر المقعد أثناء تحرّك السيارة.
- إذا كان هناك أحد في الجوار، احرص على ألا يعترض مسار ظهر المقعد وقم بإبلاغه بأن المقعد على وشك التحرّك.

بعد ترجيع ظهر المقعد إلى الوضع القائم

تأكد من قفل ظهر المُقعد بإحكام في موضعه عن طريق دفعه للأمام وللخلف. الإخفاق بعمل ذلك يمكن أنْ يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.


€ ملاحظة

■ لمنع حدوث خلل في آلية قفل المقعد

لا تستعمل ذراع ضبط زاوية ظهر المقعد وذراع تحرير قفل ظهر المقعد في الوقت ذاته. إذا تم استعمالهما سويةً، قد تتلف آلية قفل المقعد.

يمكن طي ظهور المقاعد الخلفية للأسفل.

قم بضم مشابك أحزمة المقاعد الخلفية كما هو مبين.

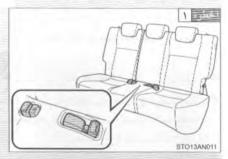


الم بضم أحزمة المقاعد.

المقعد الوسطي

→ص ٥٧


من الخارج

استعمل علاقات أحزمة المقاعد لمنع تشابك الأحزمة.

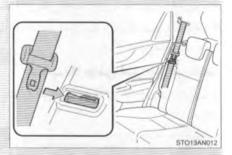



السيارات المجهزة بمقاعد خلفية مجزأة

قم بخفض مسند الرأس إلى أدني موضع.

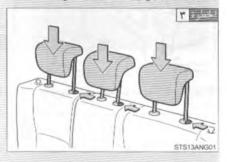


*: إذا كان مجهزًا

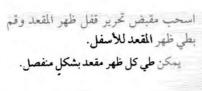


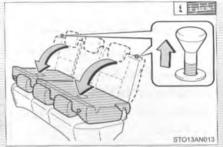

السيارات المجهزة بمقاعد خلفية غير مجزأة

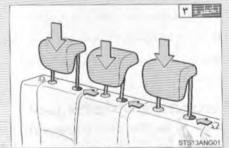

قم بخفض مسند الرأس إلى أدنى موضع.

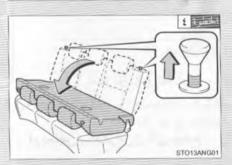

اسحب كلا مقبضي تحرير قفل ظهر المقعد وقم بطي ظهر المقعد للأسفل.



عند طى ظهور المقاعد الخلفية للأسفل

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية. الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.


- لا تعمد إلى طي ظهور المقاعد للأسفل أثناء القيادة.
- أوقف السيارة على أرض منبسطة، وقم بتعشيق مكابح صف السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو بناقل حركة تلقائي) أو الوضع المحايد N (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي).
 - لا تسمح لأي شخص بالجلوس على ظهر مقعد مطوي أو في حجيرة الأمتعة أثناء القيادة.
 - لا تسمح للأطفال بدخول حجيرة الأمتعة.
- السيارات المجهزة بمقاعد خلفية مجزأة: لا تسمح لأي شخص بالجلوس على المقعد الخلفي الأوسط إذا كان ظهر المقعد الخلفي الأيمن مطويًا للأسفل، لأن مشبك حزام المقعد لحزام المقعد الخلفي الأوسط يكون مخفيًا تحت المقعد المطوي ولا يمكن استعاله.
 - توخي الحذركي لا تحتبس يدك عند طي ظهور المقاعد الخلفية.
- نبعًا لموضع المقعد الأمامي، قد يتداخل عند محاولة طي ظهور المقاعد الخلفية للأسفل. إذا حدث هذا، قم
 بتعديل موضع المقعد الأمامي.

بعد ترجيع ظهور المقاعد الخلفية إلى الوضع القائم

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية. الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

 تأكد من انقفال ظهر المقعد في موضعه بإحكام بدفعه قليلاً للخلف وللأمام.

إذا لم ينقفل ظهر المقعد بإحكام، ستكون العلامة الحمراء مرئية على مقبض تحرير قفل ظهر المقعد. احرص على ألاً تكون العلامة الحمراء مرئية.

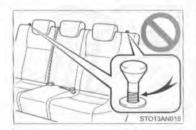


● تحقق من أن أحرُمة المقاعد ليست ملتوية أو عالقة في ظهر المقعد.

€ ملاحظة


■ضم أحزمة المقاعد

يجب أن يتم ضم أحزمة المقاعد والمشابك قبل أن تقوم بطي ظهور المقاعد الخلفية للأسفل.

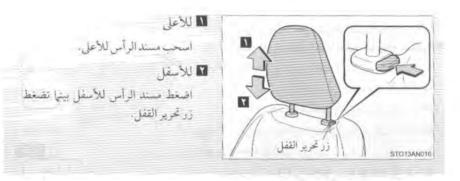

■ نزع مساند الرأس مساند الرأس الأمامية

اسحب مسند الرأس للأعلى بينها تضغط زر تحرير القفل.

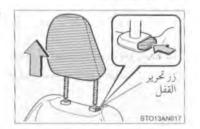


مستد الرأس الوسطى الخلفي (إذا كان مجهزًا)

اسحب مسند الرأس للأعلى بينها تضغط زر تحرير القفل.



مساند الرأس الخلفية الطرفية

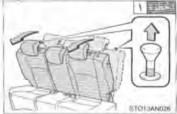

اسحب مقبض تحرير القفل وقم بطي ظهر المقعد للأسفل إلى أن يصل إلى الموضع الذي يمكن فيه نزع مساند الرأس.



قم بنزع مساند الرأس. اسحب مسند الرأس للأعلى بينها تضغط زر تحرير القفل.

■ ضبط ارتفاع مساند رأس المقاعد الأمامية



تأكد من أن مساند الرأس مضبوطة بحيث يكون منتصف مسند الرأس أقرب ما يمكن من أعلى أذنيك.

■ ضبط مساند الرأس للمقاعد الخلفية

قم دائيًا برفع مسند الرأس مستوى واحد عن موضع الضم عند استعماله.

▲ تنبيه

- التبيهات احتياطية حول مساند الرأس
- قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية المتعلقة بمساند الرأس. الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
 - استعمل مساند الرأس المصممة خصيصًا لكل مقعد.
 - اضبط مساند الرأس على الموضع الصحيح في كل الأوقات.
 - بعد ضبط مساند الرأس، ادفعها باتجاه الأسفل وتأكد من قفلها في الموضع.
 - لا تعمد إلى قيادة السيارة ومساند الرأس منزوعة.


تأكد من أن كل الركاب قاموا بوضع أحرَّمة مقاعدهم قبل قيادة السيارة.

■ الاستعمال الصحيح لأحزمة المقاعد



- قم بتمديد حزام الكتف بحيث يكون موضوعًا تمامًا على الكتف، ولكن لا يلامس الرقبة ولا منزلقًا عن الكتف.
- ضع حزام الحجر على أدنى موضع ممكن فوق الوركين.
- اضبط موضع ظهر المقعد. اجلس باستقامة وأقرب ما يمكن من ظهر المقعد.
 - لا تجعل حزام المقعد يلتوي.

■ ربط وتحرير حزام المقعد

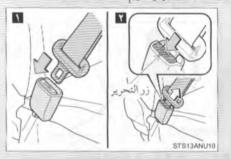

- لل لربط حزام المقعد، اضغط اللوحة في المشبك إلى أن تسمع صوت طقة.
- التحرير حزام المقعد، اضغط زر التحرير.


حزام المقعد الخلفي الوسطى

حزام المقعد الخلفي الوسطي من الطراز ثلاثي النقاط مع مشبكين. يجب وضع كلا مشبكي حزام المقعد في الموضع الصحيح وقفلهما بإحكام ليعمل الحزام بشكل صحيح.

تأكد من قفل المشبك ◘ بإحكام بحيث يكون جاهزًا لاستعماله لخزام المقعد الوسطي

■ يوافق اللسان مع الطرف المعقوف (اللسان "1").

يوافق اللسان مع الطرف المجوّف (اللسان "ب")

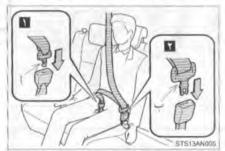


طريقة التحرير

يمكن تحرير حزام المقعد الخلفي الوسطي بالكامل فقط عند الضرورة مثلها هو الحال عند طي المقعد الخلفي للأسفل.

💵 لتحرير اللسان "ب" اضغط زر التحرير.

 ◄ لتحرير اللسان "أ"، قم بإدخال المفتاح أو اللسان "ب" في ثقب المشبك.

قم بضم الحزام ببطء عند تحرير وتخزين حزام المقعد.

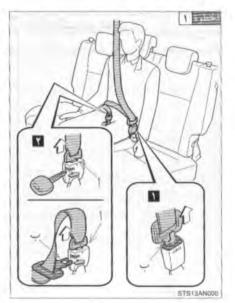



المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد (المقاعد الأمامية)



تساعد المشدات المسبقة لحزام المقعد في تقييد حركة الراكب بسرعة من خلال سعب حزام المقعد في ملف الضم لشد الحزام عندما تتعرض السيارة لأنواع معينة من التصادمات الأمامية الشديدة.

قد لا تعمل المشدات المسبقة في حالة تعرّض السيارة لصدمة أمامية خفيفة أو صدمة جانبية أو صدمة خلفية أو انقلاب السيارة.

■ ملف قفل طارئ (ELR)

يقوم ملف ضم الحزام بقفل الحزام عند التوقف المفاجئ أو التصادم. وقد يتم قفله أيضًا إذا انحنيت للأمام بسرعة زائدة. الحركة البطيئة والسلسة تسمح للحزام بالتمددكي تتمكن من التحرك في مكانك بكل راحة.

■ملف القفل التلقائي (ALR) (إذا كان مجهزًا)

عند تمديد حزام الكتف لراكب المقعد الخلفي الطرفي بالكامل ثم ضمه ولو قليلاً، يتم قفل الحزام في ذلك الموضع ولن يكون بالإمكان تمديده. تستعمل هذه الخاصية لإحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل (CRS). لتحرير الحزام مرة أخرى، قم بضم الحزام بالكامل ثم اسحبه للخارج مرة أخرى. (←ص ١٢٢)

€ المرأة الحامل



ينبغي الحصول على نصيحة طبية ووضع حزام المقعد بطريقة صحيحة. (→ص ٧٤)

يجب على المرأة الخامل أن تضع حزام الحجر على أدنى موضع تمكن فوق الوركين بنفس طريقة وضع الركاب الآخرين للحزام. يجب على المرأة الحامل تمديد حزام الكتف بالكامل فوق الكتف وتمريره عبر الصدر. تفادى مرور الحزام فوق استدارة منطقة البطن.

إذا لم يتم وضع حزام المقعد بطريقة صحيحة، فقد تتعرّض المرأة الحامل والجنين أيضًا للوفاة أو الإصابة بمجروح خطيرة في حالة الكبح المفاجئ أو التصادم.

■ الأشخاص الذين يعانون من الأمراض

ينبغى الحصول على نصيحة طبية وارتداء حزام المقعد بطريقة صحيحة. (→ص ٧٤)

■استعمال الأطفال لحزام المقعد

تم تصميم أحزمة المقاعد الخاصة بسيارتك في المقام الأول لثلاثم حجم الأشخاص البالغين.

- استعمل نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرًا بدرجة كافية لوضع حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة. (→ص ١١٣)
- ⇒عندما يصبح حجم الطفل كبيرًا بدرجة كافية لوضع حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة، اتبع التعليات المذكورة في الصفحة ٤٤ بخصوص استعمال حزام المقعد.
 - استبدال الحزام بعد تشغيل المشدات المسبقة لحزام المقعد

إذا تعرّضت السيارة لتصادمات متعددة، فإن المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد ستعمل في التصادم الأول، لكنها لن تعمل في التصادم الثاني أو التصادمات اللاحقة.

■ القوانين الخاصة بأحزمة المقاعد

إذا كانت الدولة التي تقيم فيها لها قوانين خاصة بأحزمة المقاعد، يرجى الاتصال بوكيل تويوتا لديك ليقوم باستبدال أو تركيب أحزمة المقاعد. قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتقليل احتمالية الإصابة بجروح في حالة الكبح المفاجئ أو الانحراف المفاجئ أو وقوع حادث.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- · وضع حزام المقعد
- تأكد من وضع جميع الركاب لأحزمة مقاعدهم.
- تأكد دائمًا من وضع حزام مقعدك بطريقة صحيحة.
- يجب أن يتم استعمال كل حزام مقعد من قبل شخص واحد فقط. لا تستعمل حزام المقعد لأكثر من شخص واحد في نفس الوقت حتى ولو كانوا أطفالاً.
- توصي تويوتا بجلوس الأطفال في المقعد الخلفي واستعمال حزام المقعد و/ أو نظام تقييد حركة الطفل
 المناسب دائيا.
- للحصول على وضعية جلوس صحيحة، لا تعمد إلى إمالة المقعد أكثر من اللازم. أحزمة المقاعد تحقق أقصى فاعلية عندما يكون الركاب جالسين باستقامة في أقرب موضع ممكن من ظهور المقاعد.
 - لا تعمد إلى وضع حزام الكتف تحت ذراعك.
 - قم دائرًا بوضع حزام مقعدك على وركيك بشكل منخفض ومريح.
 - ■عند وجود أطفال داخل السيارة

لا تسمح لأي طفل باللعب بحزام المقعد. إذا أصبح حزام المقعد ملتوياً حول رقبة الطفل، قد يؤدي إلى اختناق الطفل أو تعرضه لإصابات خطيرة أخرى يمكن أن تُسفر عن الوفاة.

إذا حدث هذا ولم تتمكن من تحرير الحزام من مشبكه، فيجب قص الحزام باستعمال مقص.

- المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد
- لا تضع أي شيء، مثل الوسادة، على مقعد الراكب الأمامي. قد لا يتم تفعيل المشدات المسبقة لحزام مقعد الراكب الأمامي في حالة التصادم.
- إذا تم تشغيل المشدات المسبقة، سيضيء ضوء تحذير نظام SRS. في تلك الحالة، لا يمكن استعمال حزام المقعد مرة أخرى ويجب استبداله لدى وكيل تويوتا لديك.



■ تلف واهتراء أحزمة المقاعد

- لا تعمد إلى إتلاف أحزمة المقاعد عن طريق السياح للحزام أو لسان الحزام أو مشبكه بالاحتباس في الباب.
- قم بفحص نظام أحزمة المقاعد على نحو دوري. تحقق من وجود أجزاء مقطوعة أو مهترئة أو مرتخية. لا
 تستعمل حزام مقعد تالف حتى يتم استبداله. حزام المقعد التالف لا يمكنه حماية الراكب من التعرض
 للوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
 - تأكد من قفل الخزام واللوحة ومن عدم التواء الحزام،
 - إذا كان حزام المقعد لا يعمل بشكل صحيح، اتصل فورًا بوكيل تويوتا لديك.
- استبدل مجموعة المقعد، بما في ذلك الأحزمة، إذا تعرّضت سيارتك لحادث قوي، حتى لو لم يكن هناك تلف واضح.
- لا تحاول تركيب أو نزع أو تعديل أو تفكيك أو التخلص من أحزمة المقاعد. اطلب من وكيل تويوتا لديك إجراء أية تصليحات ضرورية. التعامل غير السليم مع المشدات المسبقة قد يحول دون تشغيلها بصورة صحيحة، مما قد يُسفر عن حدوث وفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

اعند استعمال حزام المقعد الخلفي الوسطي



 لا تستعمل حزام المقعد الوسطي الخلفي بينا تكون أي من المشابك محررة.


شد مشبك واحد فقط يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة في حالة الكبح المفاجئ أو التصادم.

 لا تسمح لأي شخص بالجلوس على المقعد الخلفي الوسطي إذا كان ظهر المقعد الخلفي الأيمن مطويًا للأسفل، لأن مشبك حزام المقعد لحزام المقعد الخلفي الوسطي يكون مخفيًا تحت المقعد المطوي ولا يمكن استعاله.


عجلة القبادة

يمكن ضبط عجلة القيادة على موضع قيادة مريح.

أمسك بعجلة القيادة واضغط الذراع للأسفل.

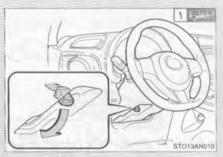


السيارات المجهزة بعجلة قيادة قابلة للإمالة

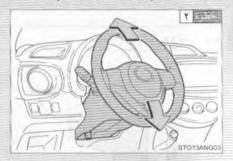

قم بضبطها إلى الموضع الأمثل بتحريك عجلة القيادة.

بعد الضبط، اسحب الذراع للأعلى لتأمين عجلة القيادة.

السيارات المجهزة بعجلة قيادة قابلة للإمالة وضبط الطول

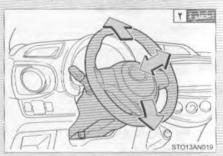

قم بضبطها إلى الموضع الأمثل بتحريك عجلة القيادة بشكل أفقي وعمودي. بعد الضبط، اسحب الذراع للأعلى لتأمين عجلة الفيادة.

٨ تنبيه

تنبيه أثناء القيادة

لا تعمد إلى ضبط عجلة القيادة أثناء القيادة.

عمل هذا يمكن أن يتسبب في فقدان سيطرة السائق على السيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

ابعد ضبط عجلة القيادة

تأكد من قفل عجلة القيادة بإحكام. وإلاّ، فقد تتحرك عجلة القيادة بشكل مفاجئ، مما قد يُسفر عنه وقوع حادث والتسبب بالوفاة أو الإصابة

ورد، فعد تنخرت عجمه العياده بسخل مفاجئ، كا فد يسفر عنه وقوع حادث والنسبب بالوقاة أو المرض بجروح خطيرة.

الكونات القابلة للضبط (المقاعد والمرايا وعجلة القيادة)

المرأة الداخلية للرؤية الخلفية المقاومة للوهج

بمكن تقليل الوهج الصادر عن الأضواء الرئيسية الأمامية للسيارات التي تسير خلفك باستعمال الوظائف التالية:

◄ الموضع العادي
 ◄ الموضع المقاوم للوهج



ضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية

قم بضبط ارتفاع مرآة الرؤية الخلفية بتحريكها للأعلى وللأسفل.



STO13AN021

تنبيه أثناء القيادة

لا تعمد إلى ضبط موضع المرآة أثناء القيادة.


عمل هذا يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة والتسبب في وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

المرايا الخارجية للرؤية الخلفية

يمكن ضبط زواية المرآة.

السيارات المجهزة بطراز قابل للضبط يدويًا


اضبط المرآة للأعلى، أو الأسفل، أو للداخل أو للخارج بدفع سطح المرآة.

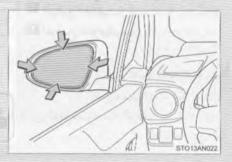

السيارات المجهزة بطراز قابل للضبط آليًا


لاختيار المرآة المراد ضبطها، اضغط المفتاح.

- ١ لليسار
- الليمين

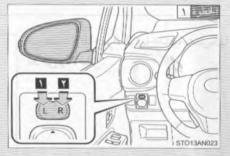


لضبط المرآة، اضغط المفتاح.

- الأعلى
- لليمين
- T للأسفل
- السار ا

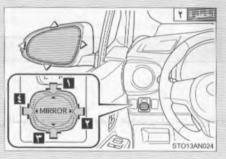

طي المرايا

اضغط المرآة للخلف باتجاه مؤخرة السيارة.

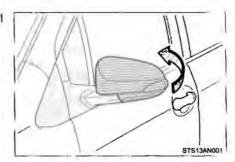

- ظروف عمل المرآة (السيارات المجهزة بطراز الضبط الآلي)
- يكون محول تشغيل المحرك في وضع الكهاليات "ACC" أو في وضع التشغيل "ON".
- عندما يتكاثف الضباب على المرايا (السيارات المجهزة بمزيلات ضباب للمرايا الخارجية للرؤية الخلفية) قم بتشغيل مزيلات ضباب المرايا لإزالة الضباب عن المرايا. (→ص ٢٥٣)

ا عند قيادة السيارة

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية أثناء القيادة.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة ووقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- لا تعمد إلى ضبط المرايا أثناء القيادة.
- لا تعمد إلى قيادة السيارة والمرايا مطوية.
- يجب أن يتم تمديد كل من المرآة الموجودة على جانب السائق والمرآة الموجودة على جانب الراكب وضبطها بشكل صحيح قبل القيادة.
 - أثناء تحرك المرآة (السيارات المجهزة بطراز الضبط الآلي)


لتفادي الإصابة بجروح شخصية وتعطّل المرآة، كن حريصًا لكي لا تحتبس يدك في المرآة المتحركة.

■ عندما تعمل مزيلات ضباب المرايا (السيارات المجهزة بمزيلات ضباب للمرايا الخارجية للرؤية الخلفية) لا تلمس أسطح مرآة الرؤية الخلفية، لأنها قد تصبح ساخنة جدًا وتصيبك بحروق.

ا ، فتح واغلاق النوافد الذو افخذ الألبة "



مفتاح قفل النوافذ

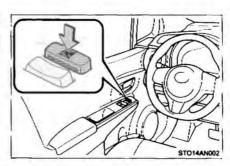

اضغط المفتاح للأسفل لقفل مفاتيح نوافذ الركاب.

استعمل هذا المفتاح لمنع الأطفال من فتح أو إغلاق نوافذ الركاب بدون قصد.

■ يمكن تشغيل النوافذ الآلية عندما

يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".

■ تشغيل النوافذ الآلية بعد إيقاف تشغيل المحرك

يمكن تشغيل النوافذ الآلية لمدة ٤٥ ثانية تقريبًا حتى بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكهاليات "ACC" أو وضع القفل "LOCK". ولكن، هذه الخاصية لا يمكن تشغيلها إذا تم فتح أحد البابين الأمامين.

■ وظيفة الحيابة من الاحتباس (جانب السائق فقط)

إذا احتبس شيء بين النافذة وإطار النافذة، يتم إيقاف حركة النافذة ويتم فتحها قليلاً.

عندما لا تنغلق النوافذ الآلية بشكل طبيعي

إذا كانت وظيفة الحياية من الانحباس تعمل بشكل غير طبيعي وتعذر إغلاق نافذة، قم بتنفيذ العمليات التالية باستعيال مفتاح النوافذ الألية الموجود على باب الساتق.

- بعد إيفاف السيارة، يمكن إغلاق النافذة بإبقاء مفتاح النافذة الألية في وضعية الإغلاق بلمسة واحدة بينها
 تتم إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON".
- إذا لم تستطع إغلاق النافذة حتى بعد تنفيذ العملية الموضحة أعلاه، قم بتهيئة الوظيفة مبدئيًا بتنفيذ الإجراء التالى.
- الخطية 1 اعمل على إبقاء مفتاح النافذة الآلية في وضعية الإغلاق بلمسة واحدة. واصل ضغط المفتاح لمدة ٦ ثوان إضافية بعد انغلاق النافذة.
- الخطوة ٢ اعمل على إبقاء مفتاح النافذة الآلية في وضعية الفتح بلمسة واحدة. واصل ضغط المفتاح لمدة ثانيتين إضافيتين بعد فتح النافذة بالكامل.
- الحطوة ٣ اعمل على إيقاء مفتاح النافذة الآلية في وضعية الإغلاق بلمسة واحدة مرة أخرى. واصل ضغط المفتاح لمدة ثانيتين إضافيتين بعد انغلاق النافذة.

إذا تركت المفتاح أثناء تحرك النافذة، ابدأ بجددًا من البداية.

إذا استمر إغلاق النافذة ولكن تم إعادة فتحها قليلاً حتى بعد تنفيذ الإجراء أعلاه بشكل صحيح، اطلب من وكيل توبو تا لديك أن يقوم بفحص السيارة.

△ تنبيه

ا إغلاق النوافذ

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- تحقق للتأكد من عدم وجود أي عضو من أعضاء أجسام الركاب في موضع يكون فيه عرضة للاحتباس عند تشغيل النوافذ.
- لا تسمح للأطفال بتشغيل النوافذ الآلية. إغلاق النافذة الآلية على شخص ما يمكنه أن يتسبب بالإصابة بجروح خطيرة وفي بعض الحالات قد يُسفر عن الوفاة.
 - · وظيفة الحاية من الاحتباس (جانب السائق فقط)
 - لا تستعمل أبدًا أي جزء من جسمك لتشغيل وظيفة الحاية من الاحتباس بصورة متعمدة.
 - يمكن ألاّ تعمل وظيفة الحاية من الاحتباس إذا احتبس شيء مباشرة قبل انغلاق النافذة بالكامل.



فتح غطاء خزان الوقود


قم بتنفيذ الخطوات التالية لفتح غطاء خزان الوقود:

■ قبل تزويد السيارة بالوقود


قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف وتأكد من أن جميع الأبواب والنوافذ مغلقة.

■ فتح غطاء خزان الوقود


اسحب الفاتح للأعلى لفتح باب فتحة تعبئة الوقود.

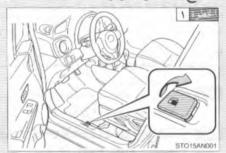


قم بإدارة غطاء خزان الوقود ببطء لفتحه.

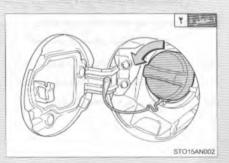

إغلاق غطاء خزان الوقود

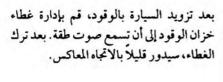

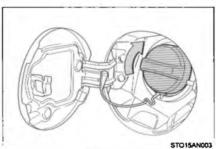

₹ أنواع الوقود

المحركات 1KR-FE و 1NR-FE:

بنزين غير معالج بالرصاص، الرقم الأوكتاني البحثي ٩٥ أو أعلى

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE:

بنزين غير معالج بالرصاص، الرقم الأوكتاني البحثي ٩١ أو أعلى

■ استعمال البنزين المخلوط بالإيثانول في محرك بنزين

تسمح تويوتا باستعمال البنزين المخلوط بالإيثانول ولكن بحيث لا تتجاوز كمية الإيثانول ما نسبته ١٠٪. تأكد من أن البنزين المخلوط بالإيثانول الذي تنوي استعماله له رقم أوكتاني بحثي يتوافق مع ما هو مذكور أعلاه.

■سعة خزان الوقود

42 L (٤٢ لتر) تقريبًا

A تنبیه

عند إعادة تزويد السيارة بالوقود

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية أثناه تزويد السيارة بالوقود. الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- بعد الخروج من السيارة وقبل فتح باب الوقود، قم بلمس سطح معدي غير مطلي لتفريغ أية شحنات كهربائية ساكنة. من الضروري تفريغ الشحنات الكهربائية الساكنة قبل تزويد السيارة بالوقود لأن الشرر الصادر عن الكهرباء الساكنة يمكن أن يتسبب في اشتعال أبخرة الوقود أثناء تزويد السيارة بالوقود.
- أمسك دائياً بالمقابض الموجودة على غطاء فتحة خزان الوقود وقم بإدارتها ببطء لنزعه. قد يُسمع صوت هسيس عند إرخاء غطاء خزان الوقود. انتظر إلى أن يُختفي الصوت قبل نزع الغطاء بالكامل. في الطقس الحار، قد يندفع الوقود المضغوط خارج عنق فتحة تعبئة الوقود ويتسبب بالإصابة بجروح.
 - لا تسمح لأي شخص لم يفرغ شحنة الكهرباء الساكنة من جسمه بالاقتراب من خزان الوقود المقتوح.
 - لا تستنشق بخار الوقود.

يحتوي الوقود على مواد ضارة إذا تم استنشاقها.

لا تدخن أثناء تزويد السيارة بالوقود.
 عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في إشعال الوقود والتسبب في اندلاع حريق.

٨ تنبيه

لا تعد إلى السيارة أو تلمس أي شخص أو جسم مشحون بكهرباء ساكنة.

يمكن لهذا أن يتسبب في تراكم الكهرباء الساكنة مما ينطوي على مخاطر الاشتعال.

اعند التزود بالوقود

قم بإدخال فوهة تعبئة الوقود بإحكام في عنق فتحة تعبئة الوقود. إذا تمت إضافة الوقود بينها كانت الفوهة مرفوعة قليلاً عن عنق فتحة تعبئة الوقود، قد لا تعمل وظيفة الإيقاف التلقائية، متسبية بفيضان الوقود من الخزان.

■عند استبدال غطاء خزان الوقود

لا تستعمل أي شيء غير غطاء خزان وقود تويوتا الأصلي المصمم لسيارتك. عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في اندلاع حريق أو حادث آخر مما قد يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

△ ملاحظة

التزود بالوقود

لا تتسبب في انسكاب الوقود أثناء التزود بالوقود.

عمل ذلك قد يتلف السيارة، مثل التسبب في اختلال أداء نظام التحكم بالانبعاثات أو إتلاف مكونات نظام الوقود أو السطح المطلي للسيارة.

لظام منع تشغيل المحرك


تنضمن مفاتيح السيارة شرائح إرسال واستقبال إلكترونية مدمجة تعمل على منع بدء تشغيل المحرك إذا كان الفتاح غير مسجّل مسبقًا في الكمبيوتر الداخلي للسيارة.

لا تعمد أبدًا إلى ترك المفاتيح داخل السيارة عند مغادرتك للسيارة.

السيارات غير المجهزة بضوء مؤشر

يبدأ النظام بالعمل بعد إخراج المفتاح من محول تشغيل المحرك. يتم إلغاء النظام بعد إدخال المفتاح المسجّل في محول تشغيل المحرك.

السيارات المجهزة بضوء مؤشر

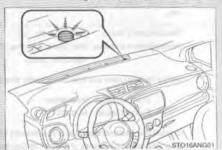

يومض ضوء المؤشر بعد نزع المفتاح من محول تشغيل المحرك للإشارة إلى أن النظام يعمل.

يتوقف ضوء المؤشر عن الوميض بعد إدخال المفتاح المسجّل في محول تشغيل المحرك للإشارة إلى إلغاء النظام.

■ صيانة النظام

السيارة مزودة بنظام منع تشغيل المحرك من الطراز الذي لا يحتاج للصيانة.

- حالات قد تتسبب في حدوث خلل في النظام
- إذا كان جزء الإمساك بالمفتاح ملامسًا لجسم معدني
- إذا كان المفتاح قريبًا من أو يلامس مفتاح خاص بنظام أمني (مفتاح مجهّز بشريحة إرسال واستقبال إلكترونية مدمجة) لسيارة أخرى

مصادقة لنظام منع تشغيل المحرك

تعلن شركة .Tokai Rika Co., Ltd بموجب هذا أن المنتج RI-33BTY هذا منوافق مع المتطلبات . الأساسية والشروط الأخرى ذات العلاقة الخاصة بالتوجيه 1999/5/EC."

TOKAJ RIKA

R&TTE Declaration of Conformity

We

Manufecturer's Name: Tokal Rika Co., Ltd.

Manufacturer's Address: 260, Toyots 3-chome, Oguchi-cho, Niwa-gun, Alchi-ken,

480-0195, Japan

hereby declare under our sole responsibility that the product

Product Name: Immobilizer Product Model: RI-33BTY

to which this declaration relates is in conformity with the essential requirements and other relevant requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC). The product is compliant with the following standards and/or other normative documents:

Safety:

FN60950-1

EMC:

EN301 489-1 & -3

Soectrum:

EN300 330-2

Supplementary information:

| * CE mark | CE |
|--------------------------------------|-------------|
| * Member states intended for use | EU and EFTA |
| * Member states with restrictive use | None |

Date:

6 February 2008

Signature:

Position of the signatory:

Tadashi Wakiya General Manager,

Electronics Engineering Div.

"Hereby, Tokai Rika Co., Ltd., declares that this RI-33BTY is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC."

"Ovim, Tokai Rika Co., Ltd., izjavljuje da ovaj RI-33BTY je usklađen sa bitnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC."

△ ملاحظة



الضان صحة عمل النظام

لا تعمد إلى تعديل أو إزالة النظام. إذا تم تعديله أو إزالته، لا يمكن ضهان التشغيل الصحيح للنظام.

نظام القفل المزدوج *

يتم منع الدخول غير المصرح به إلى السيارة عن طريق تعطيل وظيفة فك قفل الأبواب من داخل وخارج السيارة معًا.



السيارات المجهزة جذا النظام تحمل ملصقات على زجاج نوافذ كل من البابين الأماميين.

تهيئة نظام القفل المزدوج

قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف، واطلب من جميع الركاب الخروج من السيارة وتأكد من أن جميع الأبواب مغلقة.

باستعمال وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد: اضغط 🔒 مرتين خلال ٥ ثوانٍ.

الغاء نظام القفل المزدوج

باستعمال وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد اضغط 1.



تنبيهات احتياطية حول نظام القفل المزدوج

لا تعمد أبدًا إلى تفعيل نظام القفل المزدوج عند وجود أشخاص في السيارة لأنه لا يمكن فتح جميع الأبواب من داخل السيارة.

ضعبة القيادة الصحيحة

قم بقيادة السيارة بوضعية جلوس جيدة كما يلي:



- اجلس باستقامة وأقرب ما يمكن من ظهر المقعد. (→ص ٦٣)
- تم بضبط وضعية المقعد للأمام أو للخلف لضان الوصول لدواسات القدم وضغطها بسهولة إلى المدى المطلوب. (→ص ٦٣)
- قم بضبط ظهر المقعد في موضع يسهل فيه تشغيل مفاتيح التحكم.
 (→ → ٣٠)
- قم بضبط وضعية ميلان عجلة القيادة (ووضعية الطول إذا كانت متوفرة) للأسفل بحيث يكون كيس الهواء مواجها لصدرك. (→ص ٨١)
- قم بقفل مسند الرأس في مكانه بحيث يكون منتصف مسند الرأس أقرب ما يمكن من أعلى أذنيك. (→ص ٧١)
- قم بوضع حزام المقعد بصورة صحيحة.
 (→←)

أثناء القيادة


- لا تعمد إلى ضبط موضع مقعد السائق.
- عمل ذلك يمكن أن يتسبب في فقدان السائق لسيطرته على السيارة.
 - لا تضع وسادة بين السائق أو الراكب وظهر المقعد.
- قد تمنع الوسادة الحصول على وضعية جلوس صحيحة، وتقلل من فعالية حزام المقعد ومسند الرأس، مما يزيد من احتيالية تعرض السائق أو الراكب للوفاة أو الإصابات بجروح خطيرة.
- لا تعمد إلى وضع أي شيء تحت المقاعد الأمامية باستثناء وضعها في الصندوق الإضافي.
 قد تحتبس الأشياء الموضوعة تحت المقاعد الأمامية في سكك المقاعد وتحول دون قفل المقعد في موضعه.
 يمكن أن يؤدي هذا إلى وقوع حادث، يُسفر عنه الوفاة أو وقوع إصابات خطيرة, ويمكن أيضًا لآلية ضبط المقعد أن تتعطل.

■ضبط موضع المقعد

- توخى الحذر عند ضبط موضع المقعد للتأكد من عدم إصابة الركاب الآخرين بجروح بسبب حركة المقعد.
 - لا تضع يديك تحت المقعد أو بالقرب من الأجزاء المتحركة لتجنب الإصابة بجروح.

يمكن أن تحتبس الأصابع أو الأيدي في آلية المقعد.

تنفخ أكياس هواء SRS عندما تتعرض السيارة لأنواع معينة من الصدمات الشديدة التي يمكن أن السبب في تعرض الركاب لإصابات بالغة. تعمل أكياس الهواء مع أحزمة المقاعد للمساعدة على تقليل احبالية حدوث الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

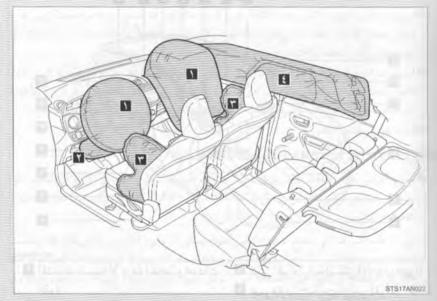


أكياس هواء SRS الأمامية

- كيس هواء SRS للسائق/ كيس هواء للراكب الأمامي يمكنها المساعدة في حماية رأس وصدر السائق والراكب الأمامي من الاصطدام بمكونات السيارة الداخلية
 - ☑ كيس هواء SRS لركبة السائق (إذا كان مجهزًا)
 يمكنه المساعدة في توفير الحاية للسائق

أكباس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية (إذا كانت مجهزة)

- أكياس هواء SRS الجانبية
 يمكنها المساعدة على حماية مناطق الجذع لركاب المقاعد الأمامية
- أكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية يمكنها المساعدة على حماية رؤوس الركاب الجالسين في المقاعد الطرفية بشكل أساسي

مكونات نظام أكياس هواء SRS

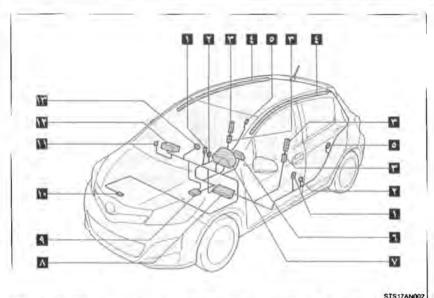

- عموعة مستشعرات أكياس المواء
 - M مستشعر الصدمات الأمامة
- مفتاح التشغيل والإيقاف اليدوى الكياس الهواء (إذا كان جهزًا)
 - 🛂 كيس هواء للراكب الأمامي
- 🖬 مؤشر كيس هواء الراكب (3) "PASSENGER AIR BAG" كان مجهزا)

- المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد ومحددات ٨ كيس الهواء لركبة السائق (إذا كان مجهزًا)
 - ◄ مستشعرات الصدمات الجانبية (الأمامية) (إذا كانت مجهزة)
 - أكياس الهواء الجانبية (إذا كانت مجهزة)
 - أكياس الهواء طراز الستارة الواقية (إذا كانت مجهزة)
 - مستشعرات الصدمات الجانبية (الخلفية) (إذا كانت مجهزة)
 - 🖬 كيس هواء للسائق
 - ◙ ضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي SRS

المكونات الرئيسية لنظام أكياس هواء SRS موضّحة أعلاه. يتم التحكم بنظام أكياس هواء SRS بواسطة مجموعة مستشعرات أكياس الهواء. عندما تنفتح أكياس الهواء، يعمل تفاعل كيميائي داخل النافخات بسرعة على ملء أكياس الهواء بغاز غير سام للمساعدة على تقييد حركة الركاب.

■ في حال انفتاح (انتفاخ) أكياس هواء SRS

- قد تصاب برضوض و خدوش بسيطة جراء ملامسة كيس هواء SRS المنفتح (المتفخ).
 - يصدر صوت مرتفع جدًا وينبعث مسحوق أبيض.
- ◄ السيارات غير المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: قد تصبح أجزاء من مكونة كيس الهواء (عور عجلة القيادة، غطاء كيس الهواء والنافخ) بالإضافة إلى المقاعد الأمامية ساخنة لعدة دقائق. قد بصبح كيس الهواء نفسه ساخناً.
- السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: قد تصبح أجزاء من مكونة كيس الهواء
 (عور عجلة القيادة وغطاء كيس الهواء والنافخ) بالإضافة إلى المقاعد الأمامية وأجزاء من الأعمدة
 الأمامية والخلفية والسكك الجانبية للسقف ساخنة لعدة دقائق. قد يصبح كيس الهواء نفسه ساخنًا.
 - قد ينشقق الزجاج الأمامي.

■ ظروف انفتاح أكياس هواء SRS (أكياس هواء SRS الأمامية)

■ تنفتح أكياس هواء SRS الأمامية في حالة حدوث صدمة تتجاوز مستوى الإطلاق المحدد (قوة بمستوى يساوي قوة تصادم أمامي على سرعة 40 km/h - 10 20 - 10 كم/ ساعة] بجدار ثابت لا يتحرك أو ينشؤه).


على أن هذه السرعة التي تنتفخ عندها أكياس الهواء يمكن أن تكون أعلى من ذلك بكثير إذا ارتطمت السيارة بجسم مثل سيارة أخرى مصفوفة وعمود لافتة يمكن أن يتحرك أو يتشوه عند التصادم أو عند التعرض لتصادم انزلاقي (مثل الصدمة التي "تنزلق" فيها مقدمة السيارة تحت جسم آخر، أو انزلاق السيارة تحت سطح تحميل الشاحنة إلخ).

- من الممكن أن لا يتم تفعيل سوى المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد فقط وذلك تبعًا لنوع التصادم.
- ظروف انفتاح أكياس هواء SRS (أكياس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية [إذا كانت مجهزة]) ننفتح أكياس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية في حالة حدوث صدمة تتجاوز مستوى الإطلاق المحدد (قوة بمستوى يساوي قوة صدمة ناتجة عن تصادم سيارة وزنها 1500 kg (١٥٠٠ كجم] تقريبًا بمقصورة سيارة باتجاه متعامد مع اتجاه السيارة على سرعة تقارب 30 km/h 30 - 20 [٢٠-٢٠ كم/ ساعة]).

■ الحالات التي يمكن أن تنفتح (تنتفخ) فيها أكياس هواء SRS، غير حالات التصادم يمكن أن تنفتح أكياس هواء SRS الأمامية أيضًا إذا تعرضَت المنطقة السفلية لسيارتك لصدمة قوية. الشكل التوضيحي بين بعض الأمثلة لذلك،

الارتطام بحاجز أو حافة رصيف أو سطح صلب
 السقوط في حفرة عميقة أو القفز فوقها

• الهبوط على الأرض بقوة أو السقوط

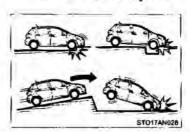


■ أنواع النصادمات التي قد لا تنسب في انفتاح أكياس هواء SRS (أكياس هواء SRS الأمامية)

لا تنتفخ أكياس هواء SRS الأمامية بشكل عام عند تعرض لتصادم جانبي أو خلفي أو إذا انقلبت السيارة أو تعرضت لتصادم أمامي عند سرعة منخفضة. ولكن، في حالة وقوع حادث من أي نوع تنسبب قوته في حدوث تباطؤ أمامي كاف، فإن أكباس هواء SRS الأمامية قد تنفتح.

• تصادم من الجانب

• تصادم من الخلف

● انقلاب السيارة

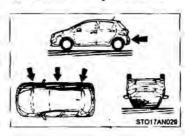


■ أنواع التصادمات التي قد لا تنسبب في انفتاح أكياس هواء SRS (أكباس هواء SRS الجانبية وأكياس الهواء طراز الستارة الواقية [إذا كانت مجهزة])

قد لا يتم تفعيل أكياس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية إذا تعرّضت السيارة لتصادم جانبي بزوايا معينة أو تصادم جانبي لهيكل السيارة بخلاف منطقة مقصورة الركاب.

 تصادم من الجانب لجسم السيارة بخلاف منطقة مقصورة الركاب

• تصادم جانبي بزاوية

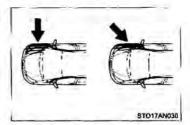


لا تنتفخ أكياس هواء SRS الجانبية وطراز الستارة الواقية بشكل عام عند تعرّض السيارة لتصادم أمامي أو خلفي أو إذا انقلبت السيارة أو تعرّضت لتصادم جانبي على سرعة منخفضة.


• تصادم من الأمام


• تصادم من الخلف

● انقلاب السيارة

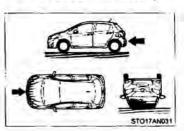

- متى يتعين عليك الاتصال بوكيل تويونا لديك
- في الحالات التالية، اتصل بوكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن.
 - انتفاخ أي كيس من أكياس هواء SRS.

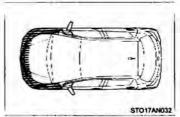

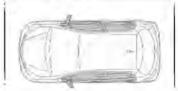


ST017AN033



• تلف أو تشوه مقدمة السيارة، أو تعرض السيارة لحادث لم يكن بالقوة الكافية للتسبب بانتفاخ أكياس هواء SRS.

- تلف أو تشرّه جزء من أحد الأبواب أو تعرض السيارة لحادث لم يكن بالقوة الكافية للتسبب بانتفاخ أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس الهواء طراز الستارة الواقية (إذا كانت مجهزة).
 - السيارات غير المجهزة بكيس هواء SRS لركبة السائق: حدوث خدوش أو تشققات أو تلف في بطانة عجلة القيادة أو لوحة العدادات القريبة من كيس الهواء الخاص بالراكب الأمامي.
- ●السيارات المجهزة بكيس هواء SRS لركبة السائق: حدوث خدوش أو تشققات أو تلف في بطانة عجلة القيادة أو في لوحة العدادات بالقرب من كيس الهواء الخاص بالراكب الأمامي أو الجزء السفلي من لوحة أجهزة القياس.

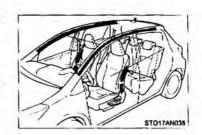

 السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية: حدوث خدوش أو تشققات أو تلف في أسطح المقاعد التي تحتوي على أكياس هواء جانبية.

● السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: حدوث خدوش أو تشققات أو تلف في أجزاء الأعمدة الأمامية أو الأعمدة الخلفية أو زخارف سكة السقف الجانبية (البطانة) التي تحتوي بداخلها على أكياس الهواء طراز الستارة الواقية.

A Time

■ تنبيهاث احتباطية خاصة بأكباس هواء SRS

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية المتعلقة بأكباس هواء SRS.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

يجب على السائق وجميع ركاب السيارة وضع أحزمة مفاعدهم بصورة صحيحة.
 أكياس هواء SRS هي تجهيزات تكميلية مصشمة للاستعمال مع أحزمة المقاعد.

■ تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء SRS

● كيس هواء SRS للسائل ينفتح بقوة كبيرة، ويمكنه التسبب في الوقاة أو الإصابة بجروح خطيرة خاصة إذا كان السائق قريبًا جدًا من كيس الهواء.

بها أن نطاق خطورة كيس الهواء الخاص بالسائق هي أول 75 mm - 50 (٠٥-٥٠ مم) من موحلة الانتفاخ، لذا فإن إبقاء نفسك على بعد mm 250 (• ٢٥ مم) من كيس هواء السائق الخاص بك سيوفر لك مستوى أمان كاف. يتم قياس هذه المسافة من مركز عجلة القيادة إلى قفصك الصدري. إذا كنت تجلس على مسافة أقل من 250 mm (٢٥٠ مم) الآن، يمكنك تغيير موضع قيادتك بعدة طرق:

- قم بتحريك مقعدك إلى أقصى موضع خلفي ممكن مع المحافظة على سهولة الوصول إلى الدواسات
- قم بإمالة ظهر المقعد قليلاً. على الرغم من اختلاف تصاميم السيارات، فإن الكثير من السائقين يمكنهم تحقيق المسافة 250 mm 250 (• ه ٢ مم) حتى ولو كان مقعد السائق في أقصى موضع أمامي، وذلك ببساطة من خلال إمالة ظهر المقعد إلى حدما. إذا كانت إمالة ظهر مقعدك ستعيق رؤيتك للطريق، ارفع مو ضع جلوسك بوضع وسادة ثابتة لا تنزلق تحتك أو ارفع مقعدك إذا كانت سيارتك مجهزة بهذه الخاصية.
- إذا كانت عجلة القيادة لديك قابلة للضبط، قم بإمالتها للأسفل. هذا سيحول اتجاه كيس الهواء نحو صدرك بدلاً من رأسك ورقبتك.
- يجب أن يتم ضبط المقعد كما هو موصى به أعلاه، مع المحافظة على السيطرة على دواسات القدم وعجلة القيادة وعلى رؤيتك للوحة أجهزة القياس بوضوح.
- كيس هواء SRS للراكب الأمامي ينفتح بقوة كبيرة أيضًا، ويمكنه التسبب في الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة خاصة إذا كان الراكب الأمامي قريبًا جِدًا من كيس الهواء. بجب أن يكون مقعد الراكب الأمامي أبعد ما يمكن عن كيس الهواء مع ضبط ظهر المقعد بحيث يكون الراكب الأمامي جالسًا باستقامة.
- الأطفال الرضع أو الأطفال الجالسين و/ أو المثبتين بصورة غير صحيحة قد يتعرضون للوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة عند انفتاح كيس الهواء. الرضيع أو الطفل الذي ما زال صغيرًا جدًا على استعمال حزام المقعد يجب أن يتم تثبيته بطريقة صحيحة باستعمال نظام تقييد حركة الطفل. توصي تويوتا بشدة بجلوس جميع الرضّع والأطفال في المقاعد الخلفية للسيارة وتقييد حركتهم بصورة صحيحة. تعتبر المقاعد الخلفية أكثر أمانًا للرضع والأطفال من مقعد الراكب الأمامي. (→ص ١١٣)












- تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء SRS
- لا تجلس على حافة المقعد أو تتكيع على لوحة العدادات.

- لا تسمح لطفل بالوقوف أمام وحدة كيس هواء SRS للراكب الأمامي أو الجلوس على ركبتي راكب أمامي.
- ●لا تسمح لركاب المقاعد الأمامية بوضع أشياء على ركبهم.
- السيارات غير المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: لا تعمد إلى الإتكاء على الباب الأمامي.
- السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: لا تعمد إلى الإتكاء على الباب أو سكة السقف الجانبية أو الأعمدة الأمامية أو الجانبية أو الخلفية.
- لا تسمح لأي شخص بالجلوس على ركبتيه على مقعد الراكب في وضع مواجه للباب أو بوضع رأسه أو يديه خارج السيارة.


A تنبیه

■ تنبيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء SRS

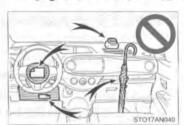

- السيارات غير المجهزة بكيس هواء SRS لركبة السائق: لا تقم بتركيب أي شيء أو تسمح باستناد أي شيء على مناطق مثل لوحة العدادات أو بطانة عجلة القيادة. يمكن أن تصبح هذه الأشياء مقذو فات عند انفتاح كيس هواء SRS الخاص بالسائق والراكب الأمامي.
- السيارات المجهزة بكيس هواء SRS لركبة السائق: لا تقم بتركيب أي شيء أو تسمح باستناد أي شيء على مناطق مثل لوحة العدادات أو بطانة عجلة القيادة والجزء السفل من لوحة أجهزة القياس.

يمكن أن تصبح هذه الأشياء مقذوفات عند انفتاح كيس هواه SRS الخاص بالسائق والراكب الأمامي وركبة السائق.

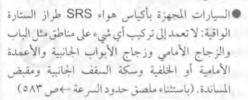







● السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: لا تعمد إلى تعليق علاقات المعاطف أو أشياء صلبة أخرى على خطافات تعليق المعاطف. يمكن أن تصبح جميع هذه الأشياء مقذوفات وقد تتسبب في الوفاة أو بإصابتك بجروح خطيرة، في حال انفتاح أكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية.

■ تئيهات احتياطية خاصة بأكياس هواء SRS

- السيارات المجهزة بكيس هواء SRS لركبة السائق: إذا كان الغطاء المصنوع من الفينيل موضوعًا في المنطقة
 التي يُفتر ض أن ينفتح فيها كيس هواء SRS لركبة السائق، تأكد من نزعه.
- السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية: لا تستعمل كماليات للمقاعد يمكنها تغطية الأجزاء التي يفترض أن تنتفخ فيها أكياس هواء SRS الجانبية لأنها قد تعيق انتفاخ أكياس الهواء. مثل هذه الكماليات قد تمنع تفعيل أكياس الهواء الجانبية بشكل صحيح، أو تؤدي إلى تعطيل النظام أو تتسبب في انتفاخ أكياس الهواء الجانبية بشكل مفاجئ، الأمر الذي يُسفر عنه الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
 - لا تعرّض منطقة مكونات أكياس هواء SRS للصدمات أو تسلّط قوة زائدة عليها.
 عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث خلل في أكياس هواء SRS.
 - لا تلمس أي جزء من المكونات بعد انفتاح (انتفاخ) أكياس هواء SRS مباشرة لأنها قد تكون ساخنة.
- ●إذا واجهت صعوبة في التنفس بعد انفتاح كيس هواء SRS، افتح بابًا أو نافذة للسماح بدخول هواء نقي للداخل أو غادر السيارة إذا كان عمل ذلك آمنًا. تأكد من غسل أية بقايا لإزالتها بأسرع ما يمكن وذلك لمنع تهيّج البشرة.
- السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS طراز الستارة الواقية: إذا حدث تلف أو تشقق في المناطق التي
 تتضمن أكياس هواء SRS مثل بطانة عجلة القيادة وزخارف العمود الأمامي والخلفي، اطلب من وكيل
 تويوتا لديك أن يقوم باستبدالها.

■ تمديل مكونات نظام أكياس هواء SRS والتخلص منها

لا تتخلص من سيارتك أو تقوم بأي من التعديلات التالية بدون استشارة وكيل تويوتا لديك. يمكن أن تتعطل أكياس هواء SRS أو تنفتح (تتنفخ) بصورة عرضية نما يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- تركيب ونزع وتفكيك وتصليح أكياس هواه SRS
- تصليح أو تعديل أو نزع أو استبدال عجلة القيادة أو لوحة أجهزة القياس أو لوحة العدادات أو المقاعد أو تنجيد المقاعد أو الأعمدة الأمامية والجانبية والخلفية أو سكك السقف الجانبية
 - تصليح أو تعديل رفرف السيارة الأمامي أو المصدّ الأمامي أو جوانب مقصورة الركاب
 - تركيب مجرفة ثلج أو رافعات إلخ على الشبكة الأمامية (قضبان الحاية من الحيوانات إلخ)
 - تعديل نظام التعليق للسيارة



■ تعديل مكونات نظام أكياس هواء SRS والتخلص منها

● تركيب أجهزة إلكترونية مثل جهاز استقبال وإرسال لاسلكي نقال وجهاز إرسال لاسلكي RF ومشغلات اسطوانات CD

لظام التشفيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء*

يعمل هذا النظام على إلغاء تفعيل كيس الهواء للراكب الأمامي. لا تعمد إلى إلغاء تفعيل أكياس الهواء إلا عند استعمال نظام تقييد حركة الطفل في مقعد الراكب الأمامي.

الاً مؤشر كيس هواء الراكب "PASSENGER AIR BAG"

يضي، ضوء المؤشر عند تشغيل نظام أكياس الهواء (فقط عندما يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON").



الم مفتاح التشغيل والإيقاف البدوي الأكياس الهواء



إلغاء تفعيل كيس الهواء لمقعد الراكب الأمامي

AIRBAG PASSENGER ST. CONTRACTOR PASSENGER PASSENGER ST. CONTRACTOR PASSENGER PASSENGER PASSENGER PASSENGER ST. CONTRACTOR PASSENGER PASSENGER PASSENGER PASSENGER PASSENGER

قم بإدخال المفتاح في الاسطوانة وإدارته إلى موضع الإيقاف "OFF".

يضيء ضوء مؤشر الإيقاف "OFF" (فقط عندما يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON").

■ معلومات مؤشر كيس هواء الراكب "PASSENGER AIR BAG"

إذا حدثت أي من المشكلات التالية، من الممكن أن يكون هناك عطل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل توبوتا لديك.

- لا يضيء أي من مؤشر التشغيل "ON" أو مؤشر الإيقاف "OFF".
- لا يتغير ضوء المؤشر عند تحويل مفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي الأكياس الهواء إلى وضع التشغيل
 "ON" أو وضع الإيقاف "OFF".

▲ تئبيه

عند تركيب نظام ثقييد حركة الطفل

لغايات السلامة، قم داليًّا بتركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقعد الخلفي. في حال عدم القدرة على استعمال المقعد الخلفي، يمكن استعمال المقعد الأمامي طالما أن نظام التشغيل و الإيقاف اليدوي لأكياس الهواء في وضع الابقاف "OFF".

إذا تم ترك نظام التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء في وضع التشغيل "ON"، قد تنسب الصدمة القوية لانفتاح كيس الهواء (انتفاحه) بالإصابة بجروح خطيرة أو حدوث وفاة.

■عندما لا يكون نظام تقييد حركة الطفل مركبًا على مقعد الراكب الأمامي

تأكد من ضبط نظام التشغيل والإيقاف البدوي لأكياس الهواء على وضع التشغيل "ON".

إذا ترك في وضع الإيقاف "OFF"، قد لا ينفتح في حال وقوع حادث، الأمر الذي قد ينتج عنه الإصابة بجروح خطيرة أو حدوث وفاة.

تحث توبوتا بشدة على استعمال أنظمة تقييد حركة الطفل.

أمور ينبغي تذكّرها

أظهرت الدراسات أن تركيب نظام تقبيد حركة الطفل في المقعد الخلفي يوفر حماية أكبر بكثير من تركيبه على مقعدالراكب الأمامي.

- قم باختيار نظام تقييد حركة الطفل الذي يلاثم سيارتك والمناسب لعمر وحجم الطفل.
- بخصوص التفاصيل المتعلقة بالتركيب، اتبع التعليات المرفقة مع نظام تقييد حركة الطفل.
 يحتوي هذا الدليل على تعليهات التركيب العامة. (→ص ١٢٢)
- إذا كانت الدولة التي تقيم فيها لديها قوانين خاصة بنظام تقييد حركة الطفل، يرجى الاتصال
 بوكيل تويونا لديك لتركيب نظام تقييد حركة الطفل المناسب.
 - توصى تويوتا باستعمال نظام تقييد لحركة الطفل يتوافق مع قانون ECE No.44.

أنواع أنظمة تقييد حركة الطفل

تصنف أنظمة تقييد حركة الطفل إلى المجموعات الخمسة التالية وفقًا لقانون ECE No.44:

المجموعة 0: ما يصل إلى 10 kg (١٠ كجم) (من صفر إلى ٩ شهور)

المجموعة *0: ما يصل إلى 13 kg (من صفر إلى سنتين)

المجموعة 1: من 9 إلى 8k (من 9 إلى ١٨ كجم) (من 9 شهور إلى ٤ سنوات)

المجموعة أا: من 15 إلى 25 kg (من ١٥ إلى ٢٥ كجم) (من ٤ سنوات إلى ٧ سنوات)

المجموعة الله: من 22 إلى 86 (من ٢٢ إلى ٣٦ كجم) (من ٦ سنوات إلى ١٢ سنة)

في دليل المالك هذا، تم شرح الأنواع الثلاثة التالية واسعة الانتشار من أنظمة تقييد حركة الطفل والتي يمكن تثبيتها بأحزمة المقاعد:

مقعد الطفل الرضيع (مقعد الرضيع)

مساوٍ للمجموعة 0 و 0 من ECE No.44



مقعد الطفل (مقعد قابل للتحويل)

مساو للمجموعة °0 و ا من ECE No.44



مقعد الصغير (مقعد معزز)

مساور للمجموعة اا و ااا من ECE No.44



ملائمة نظام تقييد حركة الطفل لمواضع تركيب المقعد المختلفة (لجنوب أفريقيا)

المعلومات الواردة في الجدول توضح ملائمة نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك لمواضع تركيب المقعد المختلفة.

| المقعدالخلفي | | مقعد الراكب الأمامي مفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء | | موضع المقعد |
|--------------|---|---|-----------------------------------|--|
| | | | | |
| L2.L1 | U | L3.L2.L1 | X لا تضع أبدًا | 0 مايصل إلى 10 kg (١٠ كجم) (من صفر إلى ٩ شهور) |
| L2.L1 | U | L3.L2.L1 | X لا تضع أبدًا | 0° ما يصل إلى 13 kg (١٣ كجم) (من صفر إلى سنتين) |
| Y*L4 | U | *UF | مواجه للخلف— X لا تضع أبدًا | ا من 9 إلى 18 kg (من 9 إلى ١٨ كجم) (من 9 شهور إلى ٤ سنوات) |
| | | | مواجه للأمام — UF | |
| 1°L6 .1°L5 | Ų | *UF | ∴•UF | اا، ااا من 15 إلى 36 kg (من ١٥ إلى ٣٦ كجم) (من ٤ إلى ١٢ سنة) |

- مفتاح الحروف المدخلة في الجدول أعلاه:
- النظام تقييد حركة الطفل من الفئة "الشاملة" والمعتمد للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- UF: ملائمة لنظام تقييد حركة الطفل من الفئة "الشاملة" والمواجه للأمام والمعتمد للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- 1.1 ملائمة لأنظمة "+BABYSAFE،TOYOTA G 0" (من 0 إلى 13 kg [من صفر إلى ١٣ كجم]) المعتمد للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- L2: ملائمة لأنظمة "+BABYSAFE PLUS ,TOYOTA G 0" (من 0 إلى 13 kg [من صفر إلى 17 كجم]) المعتمد للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- L3: ملائمة لأنظمة "+BABYSAFE PLUS ،TOYOTA G 0 مع BABYSAFE PLUS ،TOYOTA G 0. ملائمة لأنظمة "+BASE PLATFORM ،FIXATION" (من 0 إلى 18 [من صفر إلى ١٣ كجم]) المعتمدة للاستعال في مجموعة الكتل هذه.
- L4: ملائمة لأنظمة "+TOYOTA DUO" (بدون ISOFIX) من 9 إلى 18 kg [من ٩ إلى ١٨ كجم]) المعتمدة للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- L5: ملائمة لأنظمة "TOYOTA KID" (من 15 إلى 36 kg [من ١٥ إلى ٣٦ كجم]) المعتمد للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- L6: ملائمة لأنظمة "TOYOTA KIDFIX" (من 15 إلى 36 kg من 10 إلى ٣٦ كجم]) المعتمد للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
 - X: وضعية مقعد غير ملائمة للأطفال من مجموعة الكتل هذه.
- أن قم بضبط ظهر المقعد الأمامي إلى الموضع القائم تمامًا. قم بتحريك وسادة المقعد الأمامي إلى الخلف تمامًا.
 - ١٠: عندما تستعمل نظام تقييد لحركة الطفل في هذا الموضع، قم بنزع مسند الرأس.

أنظمة تقييد حركة الطفل المذكورة في الجدول قد لا تكون متوفرة خارج منطقة الاتحاد الأوروبي. يمكن استعمال أنظمة تقييد حركة الطفل الأخرى غير تلك الأنظمة المذكورة في الجدول، ولكن يجب التأكد من ملائمة الأنظمة بعناية من صانع أنظمة تقييد حركة الطفل المعنى وبائع هذه المقاعد.

ملائمة نظام تقييد حركة الطفل لمواضع تركيب المقعد المختلفة (مع مرتكزات التثبيت الصلبة ISOFIX) (لجنوب أفريقيا)

المعلومات الواردة في الجدول توضح ملائمة نظام تقييد حركة الطفل الخاص بك لمواضع تركيب المقعد المختلفة.

| المجموعات حسب الكتلة | فثة الحجم | آلية التثبيت | مواضع ISOFIX في السيارة الطرفي الخلفي | |
|--|-----------|--------------|---|--|
| | | | | |
| | F | ISO/L1 | X | |
| لهد | G | ISO/L2 | X | |
| | | (1) | X | |
| المجموعة 0 | Ε | ISO/R1 | *IL1. | |
| ما يصل إلى 10 kg (١٠ كجم) | | (1) | x | |
| 25121 | E | ISO/R1 | 1*IL1 | |
| لجموعة 00 ما يصل إلى 13 kg ١٣. كجم) | D | ISO/R2 | X | |
| | С | ISO/R3 | × | |
| | | (1) | X | |
| للجموعة ا** س 9 إلى 18 kg (من 9 إلى ١٨ كجم) | D | ISO/R2 | X | |
| | С | ISO/R3 | Х | |
| | В | ISO/F2 | Y*IUF | |
| | B1 | ISO/F2X | Y*IUF | |
| | Α | ISO/F3 | **IUF | |
| | | (1) | X | |
| لجموعة ال س 15 إلى 25 kg إمن ١٥ إلى ٢٥ كجم) | | (1) | x | |
| لجموعة III بن 22 إلى 36 kg من ٢٢ إلى ٣٦ كجم) | | (1) | x | |

لنظام تقييد حركة الطفل CRS الذي لا يحمل بطاقة تعريف فئة الحجم ISO/XX (من A إلى النظام تقييد حركة الكتل الملائمة، ينبغي أن يقوم صانع السيارة بالإشارة إلى نظام (أنظمة) تقييد حركة الطفل ISOFIX المخصص للسيارة الموصى به لكل موضع.

مفتاح الحروف المدخلة في الجدول أعلاه:

- IUF: ملائمة لأنظمة تقييد حركة الطفل ISOFIX المواجهة للأمام من الفئة الشاملة والمعتمدة للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- ISO-FIX ملائمة لأنظمة "+BABYSAFE PLUS ،TOYOTA G 0 مع BABYSAFE PLUS ،TOYOTA G 0: المن صقر إلى ١٣ كجم]) المعتمدة للاستعمال في مجموعة الكتل هذه.
- الكتل هذه و/ ISOFIX غير ملائم الأنظمة تقييد حركة الطفل ISOFIX في مجموعة الكتل هذه و/ أو فئة الحجم.
- ": إذا تم تركيب مقعد الطفل خلف المقعد الأمامي المجهز بضابط ارتفاع وتم ضبط المقعد الأمامي بموضع يكون فيه أدنى من الوسط، عندها قم بضبط مسند رأس المقعد الأمامي على أعلى موضع.
 - عندما تستعمل نظام تقييد لحركة الطفل في هذا الموضع، قم بنزع مسند الرأس.
- ** توصي تويو تا باستعمال أنظمة "+TOYOTA DUO" (مع ISOFIX و TOPTETHER) من 9 إلى 18 [من ٩ إلى ١٨ كجم]) المعتمدة للاستعمال في مجموعة الكتل هذه. عند استعمال مقعد الطفل هذا، اضبطه على أكثر موضع مائل ممكن.

أنظمة تقييد حركة الطفل المذكورة في الجدول قد لا تكون متوفرة خارج منطقة الاتحاد الأوروبي. يمكن استعمال أنظمة تقييد حركة الطفل الأخرى غير تلك الأنظمة المذكورة في الجدول، ولكن يجب التأكد من ملائمة الأنظمة بعناية من صانع أنظمة تقييد حركة الطفل وبائع التجزئة.

■ عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب الأمامي

عندما تضطر إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل على مقعد الراكب الأمامي، قم بضبط ما يلي:

- ظهر المقعد إلى الموضع القائم تمامًا
- المقاعد إلى الخلف بأقصى حد مكن



- اختيار نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل
- استعمل نظام تقييد حركة الطفل المناسب للطفل حتى يصبح حجمه كبيرًا بدرجة كافية لوضع حزام مقعد السيارة بطريقة صحيحة.
- إذا كان حجم الطفل كبيرًا جدًا على نظام تقييد حركة الطفل، يجب أن يجلس الطفل في المقعد الخلفي
 ويستعمل حزام مقعد السيارة. (→ص ٧٤)

٨ تنيه

- استعمال نظام تقييد حركة الطفل
- استعمال نظام تقييد لحركة الطفل غير ملاثم للسيارة قد لا يعمل على حماية الرضيع أو الطفل بشكل صحيح. يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة (في حالة الكبح المفاجئ أو وقوع حادث).
 - التنبيهات احتياطية خاصة بتقييد حركة الطفل
- للحصول على حماية فعالة في حالات حوادث السيارات والتوقف المفاجئ، يجب تقييد حركة الطفل بطريقة صحيحة باستعمال حزام المقعد أو نظام تقييد حركة الطفل وفقاً لعمر وحجم الطفل. الإمساك بالطفل بين ذراعيك ليس بديالاً لنظام تقييد حركة الطفل. في حالة وقوع حادث، فإن الطفل يمكن أن يرتظم بالزجاج الأمامي، أو ينسحق بينك وبين تجهيزات السيارة الداخلية.
- تحت تويوتا بشدة على استعمال نظام تقييد حركة الطفل الملائم والمطابق لحجم الطفل وتركيبه في المقعد
 الخلفي، طبقاً الإحصائيات الحوادث، فإن الطفل يكون أكثر أماتًا عند تثبيته بطريقة صحيحة في المقعد
 الخلفي عنه في المقعد الأمامي.

تئبيهات احتياطية خاصة بتقييد حركة الطفل

- السيارات غير المجهزة بمفتاج التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء: لا تقم أبدًا بتركيب نظام تقييد
 حركة الطفل في مقعد الراكب الأمامي بحيث يكون متجها للخلف. في حالة وقوع حادث، فإن قوة
 الانتفاخ السريع لكيس هواء الراكب الأمامي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة للأطفال
 إذا كان نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف مركبًا في مقعد الراكب الأمامي.
- السيارات المجهزة بمفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء: لا تعمد أبدًا إلى استعال نظام تقييد
 حركة الطفل في مقعد الراكب الأمامي بحيث يكون متجهًا للخلف عندما يكون مفتاح التشغيل والإيقاف البدوي لأكياس الهواء في وضع التشغيل. (→ص ١١١)
- في حال وقوع حادث، فإن قوة الانتفاخ السريع لكيس هواء الراكب الأمامي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإصابة بجروح محطيرة للاطفال.
- يمكن تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه للأمام في مقعد الراكب الأمامي فقط إذا كان لا يمكن تجنب ذلك. يجب عدم استعمال نظام تقييد حركة الطفل الذي يتطلب حرّام ربط علوي في مقعد الراكب الأمامي لعدم وجود خطاف لحزام الربط العلوي لمقعد الراكب الأمامي. قم بضبط ظهر المقعد بشكل قائم قدر الإمكان لأن كيس هواء الراكب الأمامي يمكن أن ينتفخ بسرعة وقوة كبيرتين. وإلا مقديتعرض الطفل للوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
- السيارات غير المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية: لا تسمح للطفل بإسناد رأسه أو أي جزء من جسمه على الباب أو منطقة المقعد حيث يفترض أن تنفتح أكياس الهواء الجانبية حتى ولو كان الطفل جالسًا في مقعد نظام تقييد حركة الطفل. انتفاخ أكياس الهواء الجانبية يشكل خطرًا ويمكن للصدمة الناشئة عن انتفاخها أن تتسبب في وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة.
- السيارات المجهزة بأكياس هواء SRS جانبية: لا تسمح للطفل بإسناد رأسه أو أي جزء من جسمه على الباب أو منطقة المقعد أو الأعمدة الأمامية والخلفية أو سكك السقف الجانبية حيث يفترض أن تنفتح أكياس هواء SRS الجانبية أو أكياس هواء SRS طراز السئارة الواقية حتى ولو كان الطفل جالسا في مقعد نظام تقييد حركة الطفل. انتفاح أكياس هواء SRS الجانبية وأكياس هواء SRS طراز السئارة الواقية يشكل خطرًا ويمكن للصدمة الناشئة عن انتفاخها أن تتسبب في وفاة الطفل أو إصابته بجروح خطيرة.
- تأكد من إنجاز جميع تعليهات التركيب الموصى بها من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل ومن إحكام تثبيت
 النظام بصورة صحيحة. إذا كان النظام غير مثبت بصورة صحيحة، فإنه قد يتسبب في وفاة الطفل أو إصابته
 بجروح خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الانحراف المفاجئ أو وقوع حادث.



ا عند وجود أطفال داخل السيارة

لا تسمح لأي طفل باللعب بحزام المقعد. إذا أصبح حزام المقعد ملتويًا حول رقبة الطفل، قد يؤدي إلى اختناق الطفل أو تعرضه لإصابات خطيرة أخرى يمكن أن تُسفر عن الوفاة.

إذا حدث هذا ولم تتمكن من تحرير الحزام من مشبكه، فيجب قص الحزام باستعمال مقص.


■عند عدم استعمال نظام تقييد حركة الطفل

- احتفظ بنظام تقييد حركة الظفل مثبتًا بصورة صحيحة على المقعد حتى أثناء عدم استعماله. لا تقم بتخزين نظام تقييد حركة الطفل بدون تثبيته في مقصورة الركاب.
- إذا استدعت الضرورة نزع نظام تقييد حركة الطفل، قم بإخراجه من السيارة أو تخزينه بإحكام في حجيرة الأمتعة. هذا سيحول دون إصابة الركاب بجروح في حالة التوقف المفاجئ أو الانحراف المفاجئ أو وقوع حادث.

تركبب أنظمة تقسد حركة الطفل

اتبع تعليهات صائع نظام تقييد حركة الطفل. قم بإحكام تثبيت أنظمة تقييد حركة الطفل بالمقاعد باستعمال حزام المقعد أو مرتكزات التثبيت الصلبة ISOFIX. قم بتركيب الحزام العلوي عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل.

السيارات المجهزة بحزام بملف قفل تلقائي ALR/ ملف قفل طارئ ELR

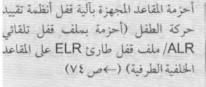




السيارات المجهزة بحزام بملف قفل طارئ ELR




أحزمة المقاعد (الحزام المجهز بملف قفل طارئ ELR يحتاج إلى مشبك قفل.)

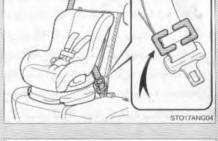

السيارات المجهزة بمقاعد خلفية: مرتكزات التثبيت الصلبة ISOFIX (نظام تقييد حركة الطفل طواز ISOFIX)

مرتكزات التثبيت السفلية متوفرة للمقاعد الطرفية الخلفية. (أماكن وجود كتائف التثبيت الخطافية مشار إليه برقعات مركبة على المقاعد.)



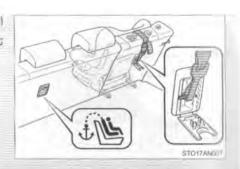

النيبارات المجهزة بمقاعد خلفية: كتائف تثبيت خطافية (لحزام التثبيت العلوي) كتائف تثبيت خطافية متوفرة للمقاعد الخلفية الطرفية.

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال حزام المقعد (حزام مجهز بوظيفة قفل نظام تقييد حركة الطفل)

🗏 مقعد الطفل الرضيع (مقعد الرضيع)/ مقعد الطفل (مقعد قابل للتحويل) — المواجه للخلف

قم بوضع نظام تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي بحيث يكون متجهّا نحو مؤخرة السيارة.



قم بتمرير حرّام المقعد عبر نظام تقييد حركة الطفل وادخل لسان الحرّام في المشبك. تأكد من عدم التواء الحرّام.



■ مقعد الطفل (مقعد قابل للتحويل) — المواجه للأمام المخطوة 1 قم بنزع مساند الرأس. (→ص ٧١)



قم بوضع نظام تقييد حركة الطفل على المقعد بحيث يكون متجهًا نحو مقدمة السيارة.



قم بتمرير حزام المقعد عبر نظام تقييد حركة الطفل وادخل لسان الحزام في المشبك. تأكد من عدم التواء الحزام.



قم بتمديد حزام الكتف بالكامل ثم اتركه لينضم قليلاً ليتم تفعيل وضع قفل ملف القفل التلقائي ALR.

وضع القفل يسمح لحزام المقعد بالانضهام فقط.



بينها تدفع نظام تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي، اسمح لحزام الكتف بالانضهام حتى يتم إحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل في مكانه.

بعد انضام حزام الكتف بحيث لا يكون فيه ارتخاء، اسحب الحزام للتأكد من عدم إمكانية تمديده.

تركيب نظام تقييد حركة الطفل باستعمال حزام المقعد (حزام يتطلب مشبك قفل)


■ مقعد الطفل الرضيع (مقعد الرضيع)/ مقعد الطفل (مقعد قابل للتحويل) — المواجه للخلف

قم بوضع نظام تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي بحيث يكون متجهًا نحو مؤخرة السيارة.





قم بتمرير حزام المقعد عبر نظام تقييد حركة الطفل وادخل لسان الحزام في المشبك. تأكد من عدم التواء الحزام.

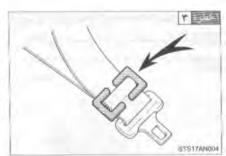

قم بتركيب مشبك قفل بالقرب من لسان حزام الحجر والكتف عن طريق إدخال نسيج حزام الحجر والكتف عبر ثلمات مشبك القفل. قم بشبك الحزام مرة أخرى. إذا كان الحزام مرتخيًا، قم بتحرير المشبك وإعادة تركيب مشبك القفل.

■ مقعد الطفل (مقعد قابل للتحويل) - المواجه للأمام


الحطوة ١ قم بنزع مساند الرأس. (→ص ٧١)



قم بوضع نظام تقييد حركة الطفل على المقعد بحيث يكون متجها نحو مقدمة السيارة.




قم بتمرير حزام المقعد عبر مقعد الطفل وادخل لسان الحزام في المشبك. تأكد من عدم التواء الحزام.

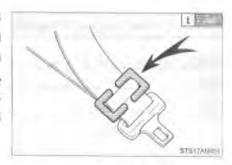

قم بتركيب مشبك قفل بالقرب من لسان حزام الحجر والكتف عن طريق إدخال نسيج حزام الحجر والكتف عبر ثلمات مشبك القفل. قم بشبك الحزام مرة أخرى. إذا كان الحزام مرتخيًا، قم بتحرير المشبك وإعادة تركيب مشبك القفل.

■ مقعد الصغير (مقعد معزز)

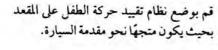




أجلس الطفل في نظام تقييد حركة الطفل. قم بمواءمة حزام المقعد مع نظام تقييد حركة الطفل باتباع تعليهات الصانع وأدخل لسان الحزام في المشبك. تأكد من عدم التواء الحزام. تأكد من أن حزام الكتف يمر بصورة صحيحة فوق كتف الطفل وأن حزام الحجر موجود في

أدنى موضع ممكن. (→ص ٧٤)




نزع نظام تقييد حركة الطفل المركب باستعمال حزام مقعد

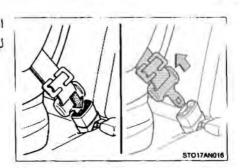

اضغط زر تحرير المشبك واترك حزام المقعد لينضم بالكامل.

التركيب باستعمال مرتكزات التثبيت الصلبة ISOFIX (نظام تقييد حركة الطفل طراز ISOFIX) (السيارات المجهزة بمقاعد خلفية)



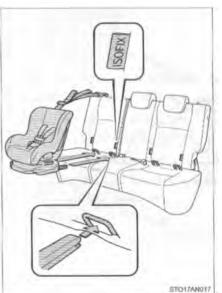

أنظمة تقييد حركة الطفل المجهزة بحزام علوي (السيارات المجهزة بمقاعد خلفية)


انزع غطاء الأمتعة (إذا كان مجهزًا). (→ص ٤٥٩)

٢ ﴿ قَم بِنزع مسند الرأس. (←ص ٧١)

قم بإحكام تثبيت نظام تقييد حركة الطفل باستعمال حزام المقعد أو مرتكزات التثبيت الصلة ISOFIX.

افتح غطاء كنيفة مرتكزات التثبيت وقم بتثبيت الخطاف على كتيفة مرتكزات التثبيت ثم قم بشد الحزام العلوي.

تأكد من تثبيت الحزام العلوي بإحكام.

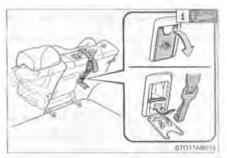

■ عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل في المقعد مع حزام بملف قفل طارئ ELR (→ص ١٢٢)

نحتاج لمشبك قفل لتركيب نظام تقييد حركة الطفل. اتبع التعليهات المزودة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفال. إذا كان نظام تقييد حركة الطفل لديك غير مجهز بمشبك للقفل، يمكنك شراء البند التالي من وكيل تويوتا لديك.

مشبك قفل لنظام تقييد حركة الطفل (قطعة رقم 22010–73119)

△ تنبيه

العندتركيب مقعد الصغير (مقعد معزز)

لا لمدد حزام الكتف بالكامل لمنعه من التحول إلى وضع ملف القفل التلقائي ALR. وضع ملف القفل التلقائي ALR يؤدي إلى شد الحزام فقط. هذا قد يتسبب بو قوع إصابة للطفل أو عدم شعوره بالراحة. (-+س ٧٧)

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل

اتبع الإرشادات المعطاة في دليل تركيب نظام ثقييد حركة الطفل وأحكم تثبيت نظام تقييد حركة الطفل في

إذا كان نظام تقييد حركة الطفل غير مثبت بصورة صحيحة في موضعه، فقد يصاب الطفل أو الركاب الآخرين بجروح خطيرة أو حتى الوفاة في حالة الكبح المفاجئ أو الانحراف المفاجئ أو وقوع حادث.

- ا إذا كان مقعد السائق يتداخل مع نظام تقييد حركة الطفل ويحول دون تركيبه بصورة صحيحة، قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل على المقعد الخلفي الأيمن (سيارات بعجلة قيادة يسرى) أو على المقعد الخلفي الأيسر (سيارات بعجلة قيادة يمني).
- •قم بضبط مقعد الراكب الأمامي بحيث لا يعيق نظام تقييد حركة الطفل.
- قم بتركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه للأمام على المقعد الأمامي فقط إذا لم يكن بالإمكان تجنب ذلك. عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه للأمام على مقعد الراكب الأمامي، حرك المقعد إلى أقصى موضع خلفي ممكن. الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة في حالة انفتاح (انتفاخ) أكياس افواء.







الطفل عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل







● السيارات غير المجهزة بمفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء:

لا تعمد أبدًا إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف في مقعد الراكب الأمامي.

السيارات المجهزة بمفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء:

لا تعمد أبدًا إلى استعمال نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف في مقعد الراكب الأمامي عندما يكون مفتاح التشغيل والإيقاف اليدوي لأكياس الهواء في وضع التشغيل. (←ص ١١١)

في حالة وقوع حادث، فإن قوة الانتفاخ السريع لكيس هواء الراكب الأمامي يمكن أن تسبب الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة للأطفال.

● في بعض الموديلات: هناك ملصق (ملصقات) على حاجبة الشمس لجانب الراكب، يشير إلى حظر تركيب نظام تقييد حركة الطفل المواجه للخلف على مقعد الراكب الأمامي. تفاصيل الملصق (الملصقات) مبينة في الشكل التوضيحي أدناه. باستثناء الملصق من الطراز أ، يتضمن الملصق معلومات مكتوبة بلغة بلدك.



عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل



STS17AN021

الطرازب

AVERTISSEMENT WARNUNG AVVISO ADVERTENCIA WAARSCHUWING

DO NOT place a rear facing child seat on the front seat unless the passenger airbag is deactivated. DEATH OR SERIOUS INJURY can occur. See owner's manual. NE JAMAIS placer un siège enfant positionné dos à la route sur le siège avant, F sauf si l'airbag passager est désactivé. Risque de MORT OU BLESSURE GRAVE. Voir le manuel du propriétaire.



KEINEN rückwärtsgerichteten Kindersitz auf dem Vordersitz verwenden, außer der D Beifahrer-Airbag ist deaktiviert. TOD ODER SCHWERE VERLETZUNGEN können die Folge sein. Siehe Betriebsanleitung.

NON posizionare il seggiolino per bambini rivolto in senso opposto a quello di marcia sul sedile anteriore se l'airbag del passeggero non e'stato disattivato. Rischio di MORTE O LESIONI GRAVI. Consultare il manuale di uso e manutenzione.

NO coloque una silla para niños en sentido contrario al de la marcha del vehículo e en el asiento del acompañante, excepto si el airbag del pasajero estuviera desactivado. Riesgo de MUERTE O HERIDAS GRAVES. Consulte el manual del propietario.

GEEN tegen de rijrichting in geplaatst kinderzitje op de voorstoel plaatsen, Lenzij de passagiersairbag gedeactiveerd is DOOD OF ZWARE VERWONDINGEN kunnen het gevolg zijn. Zie instruktieboekje.

STNOT00048

ا تنبيه

عند تركيب نظام تقييد حركة الطفل

- إذا كانت الدولة التي تقيم فيها لديها قوانين خاصة بنظام تقييد حركة الطفل، يرجى الاتصال بوكيل تويوتا لديك لتركيب نظام تقييد حركة الطفل.
- عند تركيب مقعد الصغير (مقعد معزز)، تأكد دائيًا من مرور حزام الكتف على وسط كتف الطفل. يجب أن
 يبقى الحزام بعيدًا عن رقبة الطفل ولكن بحيث لا يكون ساقطًا على كتف الطفل. الإخفاق بعمل ذلك
 يمكن أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة في حالة الكبح المفاجئ أو الانحراف المفاجئ أو وقوع
 حادث.
 - تأكد من أن الحزام واللوحة مقفلين بإحكام ومن عدم التواء حزام المقعد.
 - ادفع واسحب نظام تقييد حركة الطفل من جانب لآخر وللأمام للتأكد من إحكام تثبيته.
 - اتبع التعليمات المزودة من قبل صانع نظام تقييد حركة الطفل.
- عندما يتم تركيب نظام تقييد حركة الطفل بواسطة الخزام العلوي، لا تعمد إلى تركيب مسند الرأس. قد
 يتداخل مسند الرأس مع الحزام العلوي الأمر الذي يمنع إحكام تركيب نظام مسند رأس الطفل.
- تأكد من تخزين مسند الرأس المنزوع بشكل صحيح في مكان آمن عندما تقوم باستعمال نظام تقييد حركة الطفل في المقعد الخلفي.



عند استعمال مقعد الجانب الأيمن لتركيب نظام تقييد حركة الطفل، لا تجلس في المقعد الأوسط. قد يعيق ذلك عمل حزام المقعد، كأن يتم تركيبه بشكل مرتفع كثيرًا أو مرتخ، الأمر الذي قد ينتج عنه الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة في حال الكبح المفاجئ أو وقوع حادث.

التركيب نظام تقييد حركة طفل بمرتكزات التثبيت بصورة صحيحة

عند استعمال مرتكزات التثبيت الصلبة ISOFIX، تأكد من عدم وجود مواد غريبة حول مرتكزات التثبيت ومن عدم احتباس حزام المقعد خلف نظام تقييد حركة الطفل. تأكد من إحكام تركيب نظام تقييد حركة الطفل، وإلا فإنه قد يتسبب في وفاة الطفل أو الركاب الأخرين أو إصابتهم بجروح خطيرة في حالة التوقف المفاجئ أو الانحراف المفاجئ أو وقوع حادث.

| | And the same and the same | |
|------|--|--------------------------------------|
| | ع 1-1 المجرال أنفية اللجاءا الأخرى | . إحرادات القباط |
| | منظم سرعة القيادة الثابتة | ليادا السارة ١٢٦ |
| === | عظام مراقبة الرؤية الخلفية المنصد | منتاح (تشغيل) للحرك 144 |
| | نظام الإيقاف والتشغيل سندسد | ناقل الحركة دائم النفيع 185 |
| 15.1 | الظمة الساعدة على الفيادة | ياقل الحركة التالماني ١٩٧٧ |
| | ا - قد مطوعات حول الفيادة | ناقل الحركة اليدوي |
| ΥΥΑ | الحمولة والأمتعة | فراغ إشارة الانعطاف |
| | تو جمهات حول الفيادة في نصل الشياء | البوق البوق |
| | عطر االطوره (المجارات | . مجموعة أجهزة القباس |
| 智 | | المقاييس والعدادات المقايس والعدادات |
| | (INZIÉ) | المؤشرات وأضواء النحذير ١٧٦ |
| | | شاشة عرض العلومات المتعددة ١٧٧ |
| | | تشتليل الأضواء والمساحات |
| | | مفتاح الأضواء الرئيسية الأمامية ١٨١ |
| | | مضاح أضواء الضبابنيس 141 |
| | | مُساحة رغسالة الرجاع الأمامي ١٩١٧ |
| | | والمار والماليان الماني الماني |
| | | |
| | | |
| 14 | | |

قبادة السيارة

بجب الالتزام بالإجراءات التالية لضمان قيادة آمنة:

■ بدء تشغيل المحرك

181 De

■ القيادة

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي

المناعق المرعة إلى وضع القيادة D. بنقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع القيادة D. (←ص ١٥٧،١٥٢)

٢ قم بتحرير مكابح صف السيارة. (→ص ١٦٧)

تعلق الله المحابح بالتدريج واضغط دواسة التسارع برفق لزيادة سرعة السيارة.

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي

ا بينها تضغط على دواسة الكلتش، قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الترس الأول 1.
 (→ص ١٦٠)

كال قم بتحرير مكابح صف السيارة. (→ص ١٦٧)

تعليم المنطقة الكلتش بالتدريج. في الوقت نفسه، اضغط دواسة التسارع برفق لزيادة سرعة السيارة.

■ الإيقاف

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي

المنطوع البينم يكون ذراع تحويل السرعة في وضع القيادة D، اضغط دواسة المكابح.

السيارات المجهزة بنظام الإيقاف والتشغيل:

إذا كان نظام الإيقاف والتشغيل مفعلا، فإن ضغط دواسة المكابح يعمل على إيقاف تشغيل المحرك. (→ص ٢١٦)

العامة ٢ عند الضرورة، قم بتعشيق مكابح صف السيارة.

إذا كانت السيارة متوقفة لفترة زمنية طويلة، انفل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P أو الوضع المحايد N. (→ص١٥٧، ١٥٢)

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوى

- ١ بينها تضغط على دواسة الكلتش، اضغط على دواسة المكابح.
 - ٢ وعند الضرورة، قم بتعشيق مكابح صف السيارة.

إذا كانت السيارة متوقفة لفترة زمنية طويلة، انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N. (←ص ١٦٠)

السيارات المجهزة بنظام الإيقاف والتشغيل:

إذا كان نظام الإيقاف والتشغيل مفعلاً، فإن نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N وتحرير دواسة الكلتش يعمل على إيقاف تشغيل المحرك. (→ص ٢١٦)

■ صف السيارة

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي

- المنافعة عنه المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابعة المنابع. المنابع المنابعة المنابعة
 - ٢ قم بتعشيق مكابح صف السيارة. (→ص ١٦٧)
- عند صف السيارة على منحدر، قم بوضع كتل تثبيت للعجلات عند الضرورة.
 - علم المحرك إلى وضع القفل "LOCK" لإيقاف المحرك إلى وضع القفل "LOCK" لإيقاف المحرك.
 - المات علامة من وجود المفتاح معك. التأكد من وجود المفتاح معك.

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوى

- المناق ١ بينها تضغط على دواسة الكلتش، اضغط على دواسة المكابح.
 - ٢ قم بتعشيق مكابح صف السيارة. (→ص ١٦٧)
- تعلق ٣ إقم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N.(→ص ١٦٠) عند صف السيارة على منحدر، قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى الترس الأول 1 أو وضع الرجوع للخلف R وقم بوضع كتل تثبيت للعجلات عند الضرورة.
 - المحرك. عند المحرك إلى وضع القفل "LOCK" لإيقاف المحرك.
 - المات الله الباب بعد التأكد من وجود المفتاح معك.

بدء الانطلاق على صعود حاد

- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي
- المالية المالية عليه معالم عنه السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع القيادة D.
 - الصلا ٢ اضغط دواسة التسارع برفق.
 - السام عمرير مكابح صف السيارة.

السبارات المجهزة بناقل حركة يدوى

- المنه الكامل، قم بنقل المنافعة بالكامل، قم بنقل الكامل، قم بنقل الكامل، قم بنقل المرعة إلى الترس الأول 1.
- اضغط دواسة التسارع قليلاً في نفس الوقت الذي ترفع فيه قدمك بالتدريج عن دواسة الكلتش.
 - المارة. على السيارة.


■ القيادة في المطر

- قم بقيادة السيارة بحرص أثناء هطول المطر، لأن مجال الرؤية سينخفض عن المعتاد والنوافذ قد تصبح مخشاة بالضباب والطريق سيصبح زلقًا.
 - قم بقيادة السيارة بحذر عند بدء هطول المطر لأن سطح الطريق سيصبح زلقًا بشكل خاص.
- تجنب القيادة بسر عات عالية على الطرق السريعة أثناء هطول المطر، لأن ذلك قد يؤدي إلى تكون طبقة من
 الماء بين الإطارات وسطح الطريق يمكنها منع عمل نظامي التوجيه والكبح بصورة صحيحة.
 - تليين سيارتك تويوتا الجديدة


لإطالة عمر سيارتك، يوصى بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية:

- لأول 800 (۳۰۰ كم):
 - تجنب التوقف المفاجئ.
- لأول 1000 km (1000 كم):
- · لا تعمد إلى قيادة السيارة بسرعات عالية جدًا.
 - تجنب التسريع المفاجئ.
- لا تعمد إلى قيادة السيارة باستعمال السرعات المنخفضة بشكل مستمر.
 - لا تعمد إلى قيادة السيارة بسرعة ثابتة لفترات زمنية طويلة.

■ القبادة الاقتصادية صديقة البيئة Eco (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)

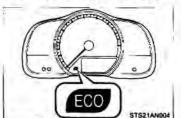

السيارات المجهزة بعداد دورات المحرك

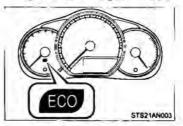

السبارات غير المجهزة بعداد دورات المحرك أثناء عملية التسارع الاقتصادي صديق البينة Eco (وضع القيادة Eco)، يضيء ضوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco. عند ضغط دواسة التسارع بشكل زائد، وعند إيقاف السيارة، ينطفئ الضوء.

لن يعمل ضُوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco في أي من الحالات التالية:

- عندما يكون ذراع تحويل السرعة في أي موضع غير وضع القيادة D.
- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: وضع القيادة مضبوط على الوضع الرياضي. (←ص ١٥٣)
- ●السيارات المجهزة بمفتاح عتلات تحويل السرعة: يتم تشغيل مفتاح عتلات تحويل السرعة عندما يكون موضع تحويل السرعة هو وضع القيادة D.
- عندما تكون سرعة السيارة 130 km/h كم/ ساعة) تقريبًا أو أعلى.

يمكن تقعيل أو إلغاء تفعيل ضوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco. (→ص ١٨٢)

■ قيادة سيارتك في بلد أجنبي

التزم بقوانين تسجيل السيارة ذات العلاقة وتأكد من توفر الوقود الصحيح. (→ص ٦١٧)



عند بدء تشغيل السيارة (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)

واصل ضغط دواسة المكابح بقدمك دائماً عند التوقف أثناء دوران المحرك. هذا يمنع زحف السيارة.

عند قيادة السيارة

- لا تعمد إلى قيادة السيارة إذا كنت غير معتاد على موضعى دواستى المكابح والتسارع لتجنب الضغط على الدواسة الخطأ.
- الضغط على دواسة التسارع بدلاً من دواسة المكابح بشكل خاطئ سيتسبب في التسريع المفاجئ للسيارة مما قد يؤدي إلى وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
- عند الرجوع للخلف قد تضطر إلى ثني جسمك، مما يؤدي إلى صعوبة في استعمال الدواسات. تأكد من استعمال الدواسات بصورة صحيحة.
- احرص على الحفاظ على وضعية قيادة صحيحة حتى عند تحريك السيارة لمسافة قصيرة فقط. هذا يتيح لك ضغط دواسات المكابح والتسارع بشكل صحيح.
- اضغط دواسة المكابح باستعمال قدمك اليمني. ضغط دواسة المكابح بقدمك اليسري قد يؤخر الاستجابة في حالات الطوارئ، مما قد يتسبب في وقوع حادث.
- لا تعمد إلى قيادة السيارة على مواد قابلة للاشتعال أو توقف السيارة بالقرب منها. قد يكون نظام العادم أو غازات العادم ساخنة جدًا. هذه الأجزاء الساخنة قد تتسبب في نشوب حريق في حال وجود أية مواد قابلة للاشتعال بالقرب منها.
- في السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي، لا تسمح برجوع السيارة للخلف بيتها يكون ذراع تحويل السرعة في وضع قيادة، أو أن تتقدم السيارة للأمام بينها يكون ذراع تحويل السرعة في وضع الرجوع للخلف R.
- عمل ذلك قد يتسبب في توقف المحرك بشكل مفاجئ أو تدني في أداء المكابح أو التوجيه، نما قد يؤدي إلى وقوع حادث أو تلف في السيارة.
- إذا شممت رائحة غاز العادم داخل السيارة، قم بفتح النوافذ وتأكد من أن صندوق الباب الخلفي مغلق. يمكن أن يتسبب تسرب كميات كبيرة من غازات العادم إلى داخل السيارة في إصابة السائق بالخمول ووقوع حادث، مما يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطرة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.
- في السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي، لا تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P أثناء حركة السيارة.
 - عمل ذلك يمكنه أن يتلف ناقل الحركة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.

- لا تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R أثناء حركة السيارة للأمام.
 عمل ذلك يمكنه أن يتلف ناقل الحركة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.
- لا تعمد إلى نفل ذراع تحويل السرعة إلى وضع القيادة D (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي) أو الترس الأول 1 (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي) أثناء حركة السيارة للخلف.
 - عمل ذلك يمكنه أن يتلف ناقل الحركة وقد يؤدي إلى فقدان السيطرة على السيارة.
- تحريث ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N أثناء حركة السيارة سيعمل على فصل المحرك عن ناقل.
 الحركة. لا يكون كبح المحرك متوفرًا عند اختيار الوضع المحايد N.
- ♦ أثناء القيادة العادية، لا تعمد إلى إيقاف تشغيل المحرك. إيقاف تشغيل المحرك أثناء القيادة لن يتسبب في فقدان السيطرة على التوجيه أو الكبح، ولكنه سيتسبب في فقدان مؤازرة القدرة لهذه الأنظمة. هذا سيجعل التوجيه أو الكبح أكثر صعوبة، لذا ينبغي عليك أن تتوقف على جانب الطريق وتوقف السيارة بمجرد أن يكون القيام بذلك آمناً.
- من ناحية أخرى، في حال الطوارئ، مثلها هو الحال عندما يصبح إيقاف السيارة بالطريقة العادية مستحيلاً: → ص ٦٠٧
- استعمل مكابح المحرك (تحويل السرعة تنازليًا) للحفاظ على سرعة قيادة آمنة عند القيادة نزولاً على منحدر حاد.
- استعمال المكابح بشكل مستمر قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة المكابح بشكل زائد وفقدان فعاليتها. (←ص ١٥٧،١٥٢)
- عند إيقاف السيارة على سطح ماثل، استعمل دواسة المكابح ومكابح صف السيارة لمنع السيارة من الرجوع للخلف أو التقدم للأمام والتسبب في وقوع حادث.
- لا تضبط مواضع عجلة القيادة أو المقعد أو المرايا الداخلية أو الخارجية للرؤية الخلفية أثناء القيادة.
 عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في فقدان سيطرة السائق على السيارة وقد يؤدي إلى وقوع حادث قد يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
- تأكد دائمًا من أن جميع أذرع أو رؤوس أو أعضاء أجسام الركاب الأخرى غير موجودة خارج السيارة، لأن هذا يمكنه أن يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

العند القيادة على أسطح طرق زلقة

- الكبح والتسارع والتحرك المفاجئ لعجلة القيادة قد يتسبب في انزلاق الإطارات وخفض قدرتك على
 التحكم بالسيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث.
- التغييرات المفاجئة في سرعة دوران المحرك، مثل كبح المحرك الناجم عن تحويل السرعة تصاعديًا وتنازليًا،
 قد تتسبب في انزلاق السيارة، مما يؤدي إلى وقوع حادث.
- بعد القيادة عبر بركة مياه ضحلة، اضغط دواسة المكابح برفق للتأكد من أن المكابح تعمل بصورة صحيحة.
 بطانات المكابح المبللة قد تمنع المكابح من العمل بصورة صحيحة. إذا كانت المكابح مبللة على جانب واحد فقط و لا تعمل بصورة صحيحة، فيمكن لذلك أن يؤثر على توجيه السيارة وقد يؤدي إلى وقوع حادث.

عند نقل ذراع تحويل السرعة (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)

احرص على عدم نقل ذراع تحويل السرعة أثناء ضغط دواسة التسازع. نقل ذراع تحويل السرعة إلى موضع سرعة آخر غير وضع الاصطفاف P أو الوضع المحايد N قد يؤدي إلى زيادة سريعة مفاجئة في تسارع السيارة الأمر الذي قد يتسبب في وقوع حادث قد ينتج عنه الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

■ إذا سمعت ضجيج احتكاك أو صوت حاد (مؤشرات تآكل حشيات المكابح)

اطلب فحص واستبدال حشيات المكابح بواسطة وكيل تويوتا لديك بأسرع وقت ممكن. يمكن للجزء الدوار للمكابح أن يتلف إذا لم يتم استبدال الحشيات عندما يكون استبدا فا ضروري. تعدقيادة السيارة بحشيات المكابح و/ أو أقراص مكابح تجاوزت حدود الاهتراء أمرًا خطيرًا.

ا عندما تكون السيارة متوقفة

لا تعمد إلى تسريع دوران المحرك.

إذا كانت السيارة في أي وضع سرعة آخر غير وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل حركة داثم التغيير أو ناقل حركة تلقائي) أو الوضع المحايد N، يمكن أن يؤدي هذا إلى زيادة سرعة السيارة بصورة مفاجئة وغير متوقعة، الأمر الذي يتسبب في وقوع حادث.

لا تترك السيارة أثناء دوران المحرك لفترة زمنية طويلة.

إذا كانت مثل هذه الحالة لا يمكن تجِبُها، قم بصف السيارة في مكان مفتوح وتأكد من عدم تسرب أدخنة العادم إلى داخل السيارة.

- في السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي، لمنع وقوع الحوادث الناجة عن تحرك السيارة دون قصد، واصل الضغط على دواسة المكابح دائيًا أثناء دوران المحرك، وقم بتعشيق مكابح صف السيارة إذا استدعت الضرورة.
- في حال إيقاف السيارة على متحدر، ولمنع وقوع الحوادث الناجمة عن تحرك السيارة للأمام أو للخلف دون قصد، واصل الضغط على دواسة المكابح، وقم بتعشيق مكابح صف السيارة إذا استدعت الضر ورة.
 - تجنب تسريع أو زيادة دورات المحرك.

تدوير المحرك على سرعة عالية أثناء توقف السيارة قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة نظام العادم بشكل زائد، ما قدية دي إلى نشوب حريق في حال وجود مواد قابلة للاشتعال قريبة.

عند صف السيارة

 لا تترك النظارات أو ولاعات السجائر أو علب الرش أو علب العصير داخل السيارة عندما تكون السيارة تحت أشعة الشمس.

عمل ذلك قد يؤدي إلى حدوث الآتى:

- قد يتسرب الغاز من ولاعة السجائر أو علب الرش مما يؤ دي إلى اندلاع حريق.
- درجة الحرارة المرتفعة داخل السيارة قد تتسبب في تشوّه أو تشقق العدسات البلاستيكية والمواد البلاستيكية للنظارات.
- يمكن لعلب العصير أن تتشقق وتنسكب محتوياتها في مقصورة السيارة مما قد يتسبب أيضًا في حدوث تماس كهربائي في مكونات السيارة الكهربائية.
- لا تترك ولاعات السجائر في السيارة. إذا كانت ولاعة السجائر في مكان مثل صندوق القفازات أو على
 الأرضية، قديتم إشعالها دون قصد عند وضع الأمتعة أو ضبط المقعد، الأمر الذي يتسبب في نشوب حريق.

▲ تنبیه

- لا تعمد إلى تثبيت أقراص لاصقة على الزجاج الأمامي أو النوافذ. لا تضع علبًا مثل معطرات الهواء على
 لوحة أجهزة القياس أو لوحة العدادات. الأقراص اللاصقة أو العلب قد تعمل عمل العدسات، متسببة في
 نشوب حريق في السيارة.
- لا تترك بابًا أو نافذة مفتوحة إذا كان الزجاج المنحني مطلبًا بطبقة معدنية مثل الزجاج الملون بالفضة. قد يتسبب ضوء الشمس المنعكس في أن يعمل الزجاج عمل العدسات، متسببًا في نشوب حريق.
- في السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي، قم دائلًا بإحكام تعشيق مكابح صف السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة في وضع الاصطفاف P وأوقف تشغيل المحرك وقم بقفل السيارة.
 لا تترك السيارة بدون مراقبة أثناء دوران المحرك.
 - لا تلمس أنابيب العادم أثناء دوران المحرك أو بعد إيقاف تشغيل المحرك مباشرة.
 عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في الإصابة بحروق.
- لا تترك المحرك دائرًا أثناء تراكم الثلوج أو في مكان تهطل فيه الثلوج. إذا تراكمت أكوام الثلج حول السيارة بينها يكون المحرك دائرًا، قد تتجمع غازات العادم وتتسرب إلى داخل السيارة. وقد يؤدي هذا إلى حدوث الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة.

اغازات العادم

- تتضمن غازات العادم غاز أول أكسيد الكربون (CO) الضار وهو غاز عديم اللون والرائحة. استنشاق غازات العادم قديؤدي إلى الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة.
- إذا كانت السيارة في مكان تهويته سيئة، أوقف تشغيل المحرك. في الأماكن المغلقة، مثل الكراج، يمكن أن تتجمع غازات العادم وتتسرب إلى داخل السيارة. وقد يؤدي هذا إلى حدوث الوفاة أو التعرض لمشكلة صحبة خطيرة.
- يجب فحص نظام العادم بين الحين والآخر. إذا كانت هناك أي ثقوب أو تشققات ناجمة عن التآكل، أو تلف في إحدى الوصلات أو صوت غير طبيعي من العادم، تأكد من فحص وتصليح سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك. الإخفاق بعمل ذلك يسمح لغازات العادم بالتسرب إلى داخل السيارة نما يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة.

اعندما تأخذ غفوة داخل السيارة

أوقف تشغيل المحرك داتيًا. بخلاف ذلك، إذا قمت بتحريك ذراع تحويل السرعة أو ضغط دواسة التسارع بدون قصد، قديتسبب هذا في وقوع حادث أو اندلاع حريق بسبب ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل زائد. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت السيارة مصفوفة في مكان تهويته سيئة، فإن غازات العادم قد تتجمع وتتسر ب إلى داخل السيارة، مما قد يؤدي إلى الوفاة أو التعرض لمشكلة صحية خطيرة.

اعندالكبح

- عندما تكون المكابح مبللة، توخى المزيد من الحرص أثناء القيادة. تزيد مسافة الكبح عندما تكون المكابح مبللة، وقد يتسبب هذا في انحراف السيارة إلى جانب أكثر من الجانب الأخر عند ضغط دواسة المكابح, كها أن مكابح صف السيارة قد لا تتمكن من إحكام تثبيت السيارة.
- إذا كانت وظيفة مؤازرة المكابح الآلية لا تعمل، اترك مسافة تتابع كافية بين سيارتك والسيارات التي تسير
 أمامك وتجنب المنحدرات أو الانعطافات الحادة التي تتطلب استعبال المكابح.
 في هذه الحالة، يبقى الكبح ممكنًا، ولكن ينبغي ضغط دواسة المكابح بقوة أكبر من المعتاد. كما أن مسافة
- في هذه الحالة، يبقى الكبح ممكنًا، ولكن ينبغي ضغط دواسة المكابح بقوة أكبر من المعتاد. كما أن مسافة الكبح سوف تزداد.
 - لا تكرر ضغط دواسة المكابح إذا توقف المحرك فجأة أثناء القيادة.
 كل ضغطة على دواسة المكابح تستهلك جزءًا من القدرة المدخرة للمكابح المعززة آليًا.
- يتكون نظام الكبح من نظامين هيدروليكيين مستقلين؛ إذا تعطل أحد النظامين، فإن الآخر سيظل يعمل. في
 هذه الحالة، يجب ضغط دواسة المكابح بقوة أكبر من المعتاد وستزداد مسافة الكبح.
 إذا حدث هذا، لا تواصل قيادة السيارة. اطلب إصلاح المكابح فورًا.

عند قيادة السيارة

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي

4 لا تضغط دواستي التسارع والمكابح في الوقت نفسه أثناء القيادة، لأن هذا قد يحد من عزم الدفع.

🤏 لا تستعمل دواسة التسارع أو تضغط دواستي التسارع والمكابح في الوقت نفسه لتثبيث السيارة على التلال.

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي

لا تضغط دواستي التسارع والمكابح في الوقت نفسه أثناء القيادة، لأنْ هذا قد يحد من عزم الدفع.

لا تعمد إلى تحويل السرعة إلا إذا كانت دواسة الكلتش مضغوطة بشكل كامل. بعد التحويل، لا تقم بتحرير دواسة الكلتش على نحو مفاجئ. يمكن أن يتسبب عمل ذلك في إنلاف الكلتش وناقل الحركة والتروس.

وتقيد بها يلى لمنع إتلاف الكلتش

· لا تعمد إلى إسناد قدمك على دواسة الكلتش أثناء القيادة.

عمل ذلك قد يتسبب في حدوث مشاكل في الكلتش.

· لا تعمد إلى استعمال أي من التروس غير الترس الأول 1 عند بد التشغيل أو التحرك للامام. عمل ذلك قد يتلف الكلتش.

· لا تستعمل الكلتش لتثبيت السيارة عند التوقف على مرتفع منحدر...

عمل ذلك قد يتلف الكلتش.

لا تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R بينها لا تزال السيارة تتحرك. يمكن أن يتسبب عمل ذلك في إتلاف الكلتش وناقل الحركة والتروس.

عندصف السيارة (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة ثلقائي)

انقل ذراع تحويل السرعة دانها إلى وضع الاصطفاف P. الإخفاق بعمل ذلك قد يسبب في تحرك السيارة أو قد تزداد سرعة السيارة بصورة مفاجئة إذا تم ضغط دواسة التسارع عن طريق الخطأ.

لتفادي إتلاف قطع السيارة

لا تقم بإدارة عجلة القيادة بالكامل في اتجاه واحدو إبقائها في هذا الموضع لفترة زمنية طويلة.

عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في إتلاف موتور نظام التوجيه الآلي.

عند القيادة على طرق بها مطبات، قم بقيادة السيارة ببطء بقدر الإمكان لتفادي إتلاف العجلات، ومنطقة أسفل السيارة إلخ.

إذا انتقب أحد الإطارات أثناء القيادة

الإطار المثقوب أو التالف يمكنه أن يسبب الحالات التالية. أمسك عجلة القيادة بإحكام واضغط دواسة المكابح بصورة تدريجية لإبطاء حركة السيارة.

وقد يصبح من الصعب السيطرة على سيارتك.

تصدر أصوات أو اهتزازات غريبة من السيارة.

ستميل السيارة بشكل غير طبيعي.

معلومات حول ما يجب عليك القيام به في حال انثقاب إطار (←ص ٥٧٦،٥٦٤)

عند مواجهة طرق مغمورة بالمياه

لا تعمد إلى قيادة السيارة على طريق مغمور بالمياه كما يحدث بعد هطول أمطار غزيرة إلخ. عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في إلحاق الأعطال الشديدة التالية بالسيارة:

توقف تشغيل المحرك فجأة

وحدوث تماس كهربائي في المكونات الكهربائية

عطل المحرك الناجم عن الانغمار في المياه

عند القيادة على طرق مغمورة بالمياه، و انغيار سيارتك بالمياه، احرص على أن تطلب من وكيل تويوتا لديك إجراء الفحوص التالية:

· وظيفة المكابح

التغيير في كمية وجودة زيت المحرك وسائل ناقل الحركة، إلخ

· حالة تشحيم المحامل ووصلات التعليق (حيثها أمكن)، وأداء جميع الوصلات والمحامل، إلخ

مفتاح (تشغيل) المحرك

- بدء تشغيل المحرك
- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي
 - المارة. الماكد من تعشيق مكابح صف السيارة.
- تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في وضع الاصطفاف P.
 - اضغط دواسة المكابح بإحكام.
- المحرك على المحرك إلى وضع بدء التشغيل "START" لبدء تشغيل المحرك.
 - السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي
 - المارة، عشيق مكابح صف السيارة،
 - المحايد N تأكد من وجود ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N.
 - اضغط دواسة الكلتش بإحكام.
- علام المحرك. على المحرك إلى وضع بدء التشغيل "START" لبدء تشغيل المحرك.

🗏 تغيير مواضع محول تشغيل المحرك

"LOCK" القفل 🛚

تم قفل عجلة الفيادة ويمكن نزع المفتاح. (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي: يمكن نزع المفتاح فقط عندما يكون ذراع تحويل السرعة في وضع الاصطفاف P.)


"ACC" الكاليات

يمكن استعمال بعض المكونات الكهربائية مثل النظام الصوتي.

"ON" التشغيل

يمكن استعمال جميع المكونات الكهربائية.

الم بدء التشغيل "START" لبدء تشغيل المحرك.

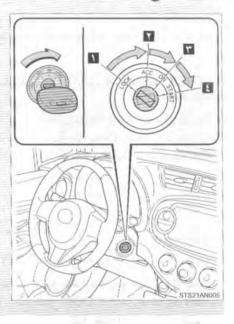

■ إدارة المفتاح من وضع الكماليات "ACC" إلى وضع القفل "LOCK"

الخطوة آ قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي) أو الوضع المحايد N (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي). (→ص ١٦٥،١٥٧،١٥٢)


ادفع المفتاح للداخل وأدره إلى وضع القفل "LOCK".



■ إذا تعذر تشغيل المحرك

ربها لم يتم إلغاء تفعيل نظام منع تشغيل المحرك. (←ص ٩٣)

إذا تمذر تحرير قفل عجلة القيادة

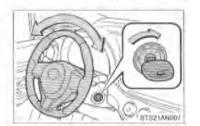

عند بدء تشغيل المحرك، قد يبدو محول تشغيل المحرك عالقًا في وضع القفل "LOCK". لتحريره، قم بإدارة المفتاح بينها تقوم بإدارة عجلة القيادة قليلاً إلى اليسار أو إلى اليمين.

■ وظيفة التذكير بالمفتاح (إذا كانت مجهزة)

يصدر صوت الرنان إذا كان باب السائق مفتوحًا، بينها يكون محول تشغيل المحرك في وضع الكهاليات "ACC" أو وضع الففل "LOCK" لتذكيرك بنزع المفتاح.

▲ تنبيه

العند بدء تشغيل المحرك

قم دانًا ببدء تشغيل المحرك بينها تكون جالسًا في مقعد السائق. لا تضغط على دواسة التسارع أثناء بدء تشغيل المحرك مها كانت الظروف.

عمل ذلك قد يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه حدوث وفاة أو إصابة بجروح خطيرة.

تنبيه عند القيادة

لا تعمد إلى إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع القفل "LOCK" أثناء القيادة. إذا اضطررت في حالة طوارئ لإدارة المحرك إلى وضع الإيقاف أثناء تحرك السيارة، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات "ACC" فقط لإيقاف المحرك. قد يقع حادث في حال إيقاف المحرك أثناء القيادة.

٨ ملاحظة

النع تفريغ شحنة البطارية


لا تترك محول تشغيل المحرك في وضع الكماليات "ACC" أو وضع التشغيل "ON" لفترات زمنية طويلة دون تدوير المحرك.

عندبدء تشغيل المحرك

- لا تعمد إلى تدوير المحرك لأكثر من ٣٠ ثانية في كل مرة. عمل هذا قد يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة نظامي
 بادئ التشغيل وتمديدات الأسلاك بشكل زائد.
 - الا تعمد إلى تسريع المحرك البارد.
- إذا أصبح من الصعب بدء تشغيل المحرك أو أصبح المحرك يتوقف فجأة بصفة متكررة، اطلب فحص المحرك فورًا.

قم باختيار وضع تحويل السرعة المناسب لظروف القيادة.

■ نقل ذراع تحويل السرعة

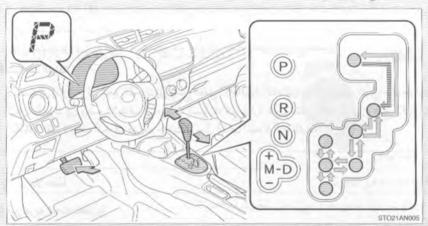

بينها يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON"، انقل ذراع تحويل السرعة بينها تكون دواسة المكابح مضغوطة.

عند نقل ذراع تحويل السرعة بين وضع الاصطفاف P ووضع القيادة D، احرص على أن تكون السيارة متوقفة تمامًا.

الغرض من وضع تحويل السرعة

| الوظيفة | وضع تحويل السرعة P | |
|--|-----------------------|--|
| صف السيارة/ بدء تشغيل المحرك | | |
| الرجوع للخلف | R | |
| الوضع المحايد | N | |
| القيادة العادية * ١ | D | |
| القيادة في وضع تحويل السرعة الرياضي التلقائي التتابعي ذو السرعات السبع** (→ص ١٥٣) | М | |

التحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود وتقليل الضوضاء، اضبط ذراع تحويل السرعة على وضع القيادة D
 للقيادة العادية.

^{**:} اختيار موحلة السرعة باستعمال الوضع M يعطي قدرات كبح محرك ملائمة باستعمال ذراع تحويل السرعة.





اضغط المفتاح. للحصول على تسارع قوي والفيادة في المناطق الجبلية.

سوف بضيء المؤشر "SPORT" اضغط المقتاح مرة أخرى للعودة إلى الوضع العادي.


تغيير مراحل السرعات في وضع تحويل السرعة الرياضي التلقائي التتابعي ذو السرعات السبع

قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع القيادة البدوية M وتشغيل ذراع تحويل السرعة أو مفتاح عتلات تحويل السرعة.

- 🛚 تحويل السرعة تصاعديًا
 - 🖬 تحويل السرعة تنازليًا

تتحول مرحلة السرعة مرة واحدة في كل مرة يتم فيها استعمال ذراع تحويل السرعة أو مفتاح عتلات تحويل السرعة.

يتم عرض مرحلة السرعة المختارة، من الأولى 1 إلى السابعة 7، في شاشة عرض المعلومات المتعددة.

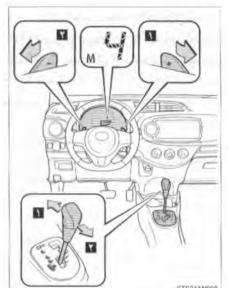

من ناحية أخرى، حتى عند القيادة في الوضع M، يتم تغيير مراحل السرعة تلقائيًا إذا كانت سرعة المحرك عالية جدًا أو منخفضة جدًا.

■ وظائف مراحل السرعة

- يمكنك الاختيار من بين ٧ مسئويات لقوة كبح المحرك.
- مرحلة السرعة الأدنى تعطيك قوة كبح أكبر للمحرك مما تعطيه مرحلة السرعة الأعلى، وتزداد سرعة المحرك أيضًا.


وضع الاختيار المؤقت لمراحل السرعة في وضع القيادة D

للقيادة باستعمال وضع الاختيار المؤقت لمراحل السرعة، استعمل مفتاح عتلات تحويل السرعة "-" و "+". بعد ذلك، يمكنك اختيار مراحل السرعة باستعمال مفتاحي عتلات تحويل السرعة "-" و "+". باختيار مراحل السرعة باستعمال مفاتيح عتلات تحويل السرعة، يمكنك التحكم بقدرات كبح المحرك.

🗖 تحويل السرعة تصاعديًا

🖬 تحويل السرعة تنازليًا

تتحول مرحلة السرعة مرة واحدة في كل مرة يتم فيها استعال مفتاح عتلات تحويل السرعة. يتم عرض مرحلة السرعة المختارة، من الأولى 1 إلى السابعة 7، في شاشة عرض المعلومات التعددة

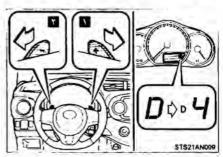

■ وظائف مراحل السرعة
 → ص ١٥٤

- إلغاء تقعيل وضع الاختيار المؤقت لمراحل السرعة في وضع القيادة D
- في الحالات التالية، يتم إلغاء تفعيل وضع الاختيار المؤقت لمراحل السرعة في وضع القيادة D:
 - € عند إيقاف السيارة
 - إذا تم ضغط دواسة التسارع لأكثر من مدة زمنية معينة في مرحلة سرعة واحدة
 - € عند إبقاء مفتاح عتلات تحويل السرعة "+" مضغوطًا للأسفل لفترة من الوقت
 - عند استعمال منظم سرعة القيادة الثابتة أثناء القيادة (إذا كان مجهرًا)
- لن يكون هناك قوة كبح محرك في وضع تحويل السرعة الرياضي التلقائي التتابعي ذو السرعات السبع، حتى عند تحويل السرعة تنازكا إلى النطاق 6 أو 5 أو 4. (←ص ٢٠٥)
 - عندما تتوقف السيارة بينها يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع M
 - € يفوم ناقل الحركة بتحويل السرعة تنازليًا إلى الوضع M1 تلقائيًا بمجرد توقف السيارة
 - بعد التوقف، ستنطلق السيارة في الوضع M1.
 - عند توقف السيارة، يتم ضبط ناقل الحركة على الوضع M1.
 - إذا تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة من وضع الاصطفاف P
 - 098,00
 - إذا أومض المؤشر "M" أو لم يضىء بعد نقل دُراع تحويل السرعة إلى الوضع M
- قديشير هذا إلى وجود خلل في نظام ناقل الحركة دائم التغيير. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور. (في هذه الحالة، سوف تعمل السيارة كيا لو كان ذراع تحويل السرعة في وضع القيادة العادية D.)
- رنان تحذير قيود تحويل السرعة تنازليًا (السيارات المجهزة بوضع تحويل السرعة الرياضي التلقائي التتابعي ذو السرعات السبع)
- للمساعدة في ضيان السلامة وأداء القيادة، قد يتم منع تحويل السرعة تنازليًا في بعض الأحيان. وفي بعض. الظروف، قد لا تتمكن من تحويل السرعة تنازليًا حتى لو قمت بتحريك ذراع تحويل السرعة أو استعمال. مفاتيع عتلات تحويل السرعة. (يصدر صوت رنان مرتين.)




■عند القيادة على أسطح طرق زلقة

لا تعمد إلى التسريع أو تحويل مراحل السرعة بشكل مفاجئ. التغييرات المفاجئة في قوة كبح المحرك قد تتسبب بدّوران السيارة أو انزلاقها، ما ينتج عنه وقوع حادث.

WILLIAM TRANSPORTED TO

قم باختيار وضع تحويل السرعة المناسب لظروف القيادة.

🗏 نقل ذراع تحويل السرعة

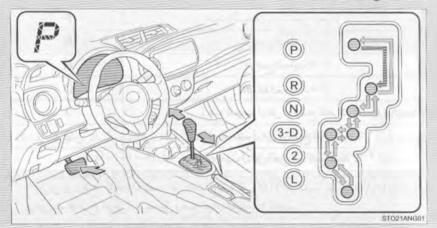

بينما يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON"، انقل ذراع تحويل السرعة بينما
 تكون دواسة المكابح مضغوطة.

عند نقل ذراع تحويل السرعة بين وضع الاصطفاف P ووضع القيادة D، احرص على أن تكون السيارة متوقفة تمامًا.

■ الغرض من وضع تحويل السرعة

| الوظيفة | وضع تحويل السرعة P | |
|------------------------------------|-----------------------|--|
| صف السيارة/ بدء تشغيل المحرك | | |
| الرجوع للخلف | R | |
| الوضع المحايد | N | |
| القيادة العادية * | D | |
| وضع للحصول على قوة كبح المحرك | 3 | |
| وضع للحصول على قوة كبح محرك أكبر | 2 | |
| وضع للحصول على أقصى قوة كبح للمحرك | L | |

أ: التحويل إلى وضع القيادة D يعمل على اختيار نسبة السرعة الأكثر تناسبًا لظروف القيادة الخاصة.
 يوصى بضبط ذراع تحويل السرعة على وضع القيادة D للقيادة العادية.

■ قبود تحويل السرعة تنازليًا الحد الأقصى للسرعات المسموحة هي كما يلي.

| السرعة القصوى km/h (كم/ ساعة) | تحويل السرعة تنازلها |
|----------------------------------|----------------------|
| (A0)85 | 2←3 |
| (٤٠)40 | L←2 |

AI-SHIFT 至

تقوم الوظيفة AI-SHIFT باختيار نسبة السرعة المناسبة تلقائيًا تبعًا لطريقة قيادة السائق وظروف القيادة. تعمل وظيفة AI-SHIFT تلقائيًا عندما يكون ذراع تحويل السرعة في وضع القيادة D.

عند القيادة على المنحدرات، قد يتم تحويل السرعة تنازليًا تلقائيًا لكبح المحرك. وكتبحة لتحويل السرعة ننازليًا، قد تزداد سرعة المحرك.

■ عند استعمال منظم سرعة القيادة الثابتة أثناء القيادة (إذا كان مجهزًا)

لا يمكن استعمال قدرة كبح المحرك عندما تقوم بتحويل السرعة تنازليًا من وضع القيادة D. (→ص ٢٠٥)

■ إذا تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة من وضع الاصطفاف P

← مر ١٩٥




عند القيادة على أسطح طرق زلقة

لا تعمد إلى التسريع أو تحويل السرعات يشكل مفاجئ.

التغييرات المفاجئة في قوة كيح المحرك قد تتسبُّ بدوران السيارة أو انز لاقها، ما ينتج عنه وقوع حادث.

نقل ذراع تحويل السرعة


السيارات المجهزة بناقل حركة بخمس سرعات

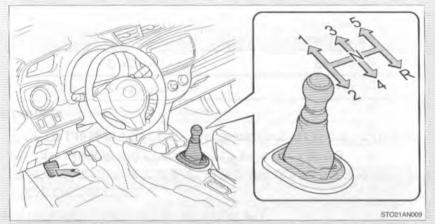

اضغط دواسة الكلتش بالكامل قبل تشغيل ذراع تحويل السرعة، ثم قم بتحريرها ببطء.

إذا كان من الصعب تحويل السرعة بالعكس، انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N، ثم قم بتحرير دواسة الكلتش بشكل لحظي، ومن ثم حاول مرة أخرى.


السيارات المجهزة بناقل حركة بست سرعات

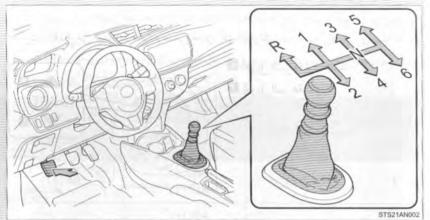

اضغط دواسة الكلتش بالكامل قبل تشغيل ذراع تحويل السرعة، ثم قم بتحريرها ببطء.


■ نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R (السيارات المجهزة بناقل حركة بست سرعات)


انقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R بينها ترفع الجزء الحلقي للأعلى.

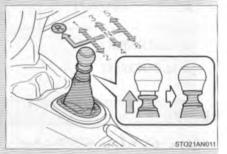

مؤشر تحويل السرعة (إذا كان مجهزًا)

شاشة عرض مؤشر تحويل السرعة تعتبر موشدًا لمساعدة السائق على تحقيق اقتصاد أكبر في استهلاك الوقود والتقليل من انبعاثات العادم ضمن حدود أداء المحرك.

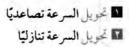

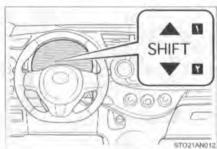

■شاشة عرض مؤشر تحويل السرعة (إذا كانت مجهزة)

قد لا يتم عرض مؤشر تحويل السرعة عندما تكون قدمك على دواسة الكلتش.

■ السرعة القصوى لتحويل السرعة تنازليًا

نقبد بسرعات تحويل السرعة تنازليًا الموجودة في الجدول التالي لنع التسريع الزائد للمحرك.

km/h (کم/ ساعة)

| أقصى سرعة | | 1 7 | | |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|--|
| المحرك 1NZ-FE | المحرك 2NZ-FE | المحركات 1KR-FE و 1NR-FE | وضع تحويل السرعة | |
| (£9)49 | 1*(£0)45 1*(£1)46 | (٤0)45 | 1 | |
| (41)91 | *(AE)84 *\(AE)86 | (AE)84 | 2 | |
| (177)133 | 1*(17°) 123 1*(17°1) 126 | (۱۲۳) 123 | 3 | |
| (178)164 | *(\07)156 **(\74)160 | (\ov)157 | 4 | |

^{175/65}R14 : إطارات 175/65R14

▲ تنبيه

■شاشة عرض مؤشر تحويل السرعة (إذا كانت مجهزة)

راجع شاشة العرض مع أخذ حركة المرور الفعلية وظروف الطريق بعين الاعتبار. الاخفاق باتخاذ القرار قد يؤدي إلى وقوع حادث.


^{**:} إطارات 185/60R15: 1*

▲ ملاحظة



■ لمنع تلف ناقل الحركة (السيارات المجهزة بناقل حركة بست سرعات)

• لا تعمد إلى نقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R دون الضغط على دواسة الكلتش.

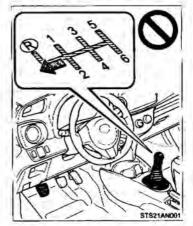


- لا تعمد إلى رفع الجزء الحلقي للأعلى باستثناء عند نقل الذراع إلى وضع الرجوع للخلف R.
 - انقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R فقط عندما تكون السيارة متوقفة.

يمكن استعمال دراع إشارة الانعطاف لعرض ما ينوي السائق القيام به كما يلي:

الطراز أ

- 1 الانعطاف لليمين
- الانعطاف لليسار
- تغيير المسرب إلى اليمين (اضغط الذراع بشكل جزئي وأبقه مضغوطًا) تومض إشارات الانعطاف لليمين حتى تقوم بتحرير الذراع.
- تغيير المسرب إلى اليسار (اضغط الذراع بشكل جزئي وأبقه مضغوطًا)
 تومض إشارات الانعطاف لليسار حتى

تقوم بتحرير الذراع.

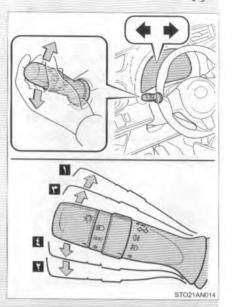




■ يمكن تشغيل إشارات الانعطاف عندما

يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".

■ إذا كان المؤشر يومض بشكل أسرع من المعتاد

افحصه للتأكد من عدم احتراق لمبة ضوء من أضواء إشارة الانعطاف الأمامية أو الخلفية.

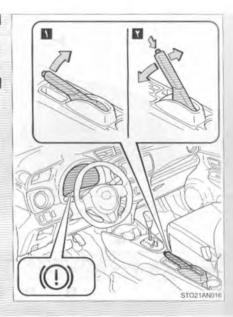

■ لتعشيق مكابح صف السيارة، اسحب ذراع مكابح صف السيارة بالكامل بينها تضغط على دواسة المكابح.

الاستعمال في فصل الشتاء

راجع "توجيهات حول القيادة في فضل الشتاء" بخصوص استعمال مكابع صف السيارة في فصل الشتاء. (←ص ٢٣٠)

△ ملاحظة

النبل القيادة


أم بتحرير مكابح صف السيارة بالكامل.

أيادة السيارة ومكابح صف السيارة معشقة سيؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة مكونات المكابح بشكل زائد مما قد يؤثر على أداء الكبح ويزيد من سرعة اهتراء المكابح.




■ بعد ضبط عجلة القيادة

تأكد من انقفال عجلة القيادة بإحكام. قد لا يصدر صوت البوق إذا لم تكن عجلة القيادة مقفلة بإحكام. (←ص ٨١)

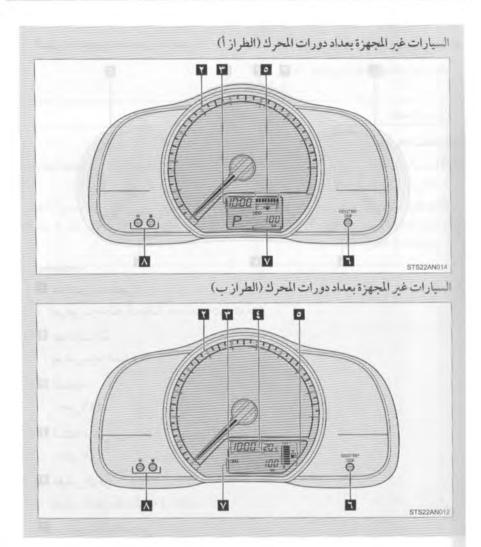

السيارات المجهزة بعداد دورات المحرك

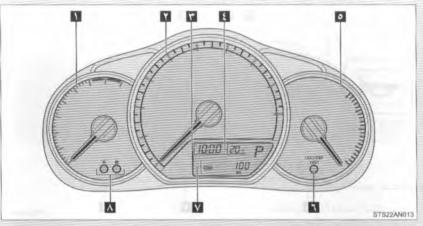

١ عداد دورات المحرك

يعرض سرعة المحرك مقاسة بعدد الدورات في الدقيقة.

٢ عداد السرعة

يعرض سرعة السيارة.

الساعة

£ £ 7 ←

- شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية (إذا كانت مجهزة) ->ص ٤٤٧
 - ٥ مقياس الوقود

يعرض كمية الوقود المتبقية في الخزان.

العرض ال

1VA pot

- ▼ عداد المسافة وعداد الرحلة وشاشة عرض المعلومات المتعددة
 → ۱۷۷
 - △ أزرار ضبط الساعة

287 00←

■ تعمل العدادات وشاشة العرض عندما يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".


△ ملاحظة

- لنع تلف المحرك ومكوناته
- السيارات المجهزة بعداد دورات المحرك: لا تدع إبرة مؤشر عداد دورات المحرك تدخل في المنطقة الحمراء، والتي تشير إلى أقصى سرعة للمحرك.
- قد تكون درجة حرارة المحرك مرتفعة بشكل زائد إذا كان ضوء التحذير الخاص بارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك يومض أو يضيء. في هذه الحالة، أوقف السيارة في مكان آمن فورًا، وافحص المحرك بعد أن يبرد تمامًا. (→ص ٢٠٢)


٢٠. مجموعة اجهزة القياس المؤشرات وأضواء التحذير

المؤشرات وأضواء التحذير الموجودة في مجموعة أجهزة القياس واللوحة المركزية تعلم السائق بحالة أنظمة السيارة المتعددة.

مجموعة أجهزة القياس (السيارات غير المجهزة بعداد دورات المحرك)

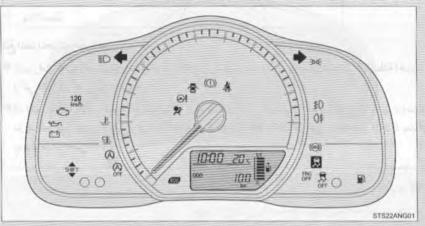

مجموعة أجهزة القياس (السيارات المجهزة بعداد دورات المحرك)

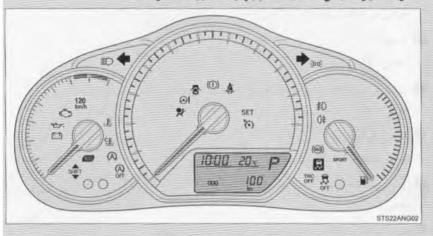


اللوحة المركزية (سيارات بعجلة قيادة يسرى)



اللوحة المركزية (سيارات بعجلة قيادة يمني)




لوحة العدادات (السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك والمجهزة بمؤشر نظام منع تشغيل المحرك)

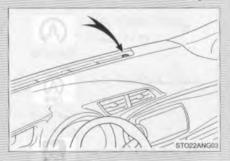

■ المؤشر ات

تعمل المؤشرات على إبلاغ السائق بحالة أنظمة السيارة المتعددة.

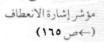



مؤشر موضع تحويل السرعة وموضع السرعات (10x, po+)

(السيارات المجهزة بناقل حركة دائم

مؤشر الشعاع العالى للأضواء الرئيسية الأمامية (→ص ١٨٥)



"SPORT" المؤشر

SPORT (السيارات المجهزة (→ص ١٥٣) بناقل حركة دائم

مؤشر أضواء المؤخرة (1AT) (→c)



مؤشر تحويل السرعة

(17×,04)

(إذا كان جهزا)

مؤشر أضواء الضباب الأمامية (191,004)

却 (إذا كان جهزًا)

مؤشر منظم سرعة القيادة الثابتة (Y.O, px)

(إذا كان مجهزا)

مؤشر أضواء الضباب الخلفية (191) (H)

(إذا كان عهرًا)

المؤشر "SET" (Y.0,0+)

SET (إذا كان مجهزا) مؤشر انخفاض درجة حرارة سائل تبريدالمحرك

مؤشر الإيقاف والتشغيل (Y17, pt) (إذا كان جهزا)

ضوءمؤشم القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيثة Eco (→ص ١٣٩)



مؤشر إلغاء الإيقاف والتشغيل (Y1V)

OFF (إذا كان مجهزا)

مؤشر موضع تحويل السرعة (السيارات المجهزة (→ص ١٥٧)



بئاقل حركة تلقائي)

مؤشر الانزلاق (عص ٢٢٤)

* 1,7 (إذا كان جهزًا)



(إذا كان جهزاً)

مؤشر كيس هواء الراكب PASSENGER" "AIR BAG(→ص ١١١) مؤشر إيقاف نظام التحكم في الجر "TRC OFF" (→ص ٢٢٤) ۱ * TRC OFF (اذا كان مجهزًا)



مؤشر نظام منع تشغيل المحرك (→ص ٩٣)



* : تضيء هذه الأضواء عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON" للإشارة إلى دخول النظام في وضع الفحص. تنطفئ هذه الأضواء بعد بدء تشغيل المحرك أو بعد عدة ثوان. عدم إضاءة أحد الأضواء أو بقاء الأضواء مضاءةً يشير إلى احتمال وجود خلل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.

*7: يعمل هذا المؤشر عندما تكون درجة حرارة سائل تبريد المحرك منخفضة.

**: يومض الضوء مشيرًا إلى أن النظام يعمل.

■ أضواء التحذير

تعمل أضواء التحذير على إبلاغ السائق بوجود خلل في أحد أنظمة السيارة عند حدوثه. (→صر٥٥٨)



*١: تضيء هذه الأضواء عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON" للإشارة إلى دخول النظام في وضع الفحص. تنطفئ هذه الأضواء بعد بدء تشغيل المحرك أو بعد عدة ثوان. عدم إضاءة أحد الأضواء أو بقاء الأضواء مضاءةً يشير إلى احتيال وجود خلل في النظام. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك.

- **: يومض الضوء مشيرًا إلى أن النظام يعمل ويضيء للإشارة إلى وجود خلل.
 - *": يو مض الضوء مشيرًا إلى و جود عطل.
- **: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت

▲ تنبيه

في حالة عدم إضاءة ضوء تحذير نظام الأمان

في حالة عدم إضاءة ضوء نظام أمان مثل ضوء تحذير نظام المكابح المانع للانغلاق ABS وضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي SRS عند بدء تشغيل المحرك، فقد يعني هذا أن هذه الأنظمة غير متوفرة للمساعدة في حمايتك في حالة وقوع حادث مما ينطوي على مخاطر الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك فورًا إذا حدث هذا.

شاشة عرض المعلومات المتعددة تزود السائق بمعلومات متنوعة عن القيادة.

- عداد المسافة (→ص١٧٨)
- عداد الرحلة (→ص ١٧٩)
- مدة تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل (إذا كان مجهزًا)

(11· 00←)

- المدة الإجمالية لتشغيل نظام الإيقاف والتشغيل (إذا كان مجهزًا)
- (IA+, o+)
 - معلومات الرحلة (إذا كانت مجهزة)
 (→ → ١٧٨)


تعرض مدى القيادة ومعدل استهلاك الوقود ومعلومات أخرى تتعلق بالقيادة.

 قرص التحكم بإضاءة لوحة أجهزة القياس (إذا كان مجهزًا)

(1AY, pt)


 ضبط ضوء مؤشر القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco (إذا كان مجهزًا) حسب الطلب

(1AY , → ←)

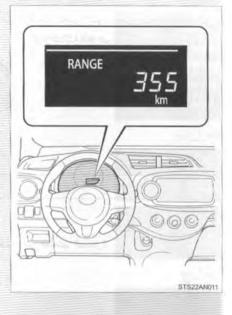

تغيير شاشة العرض

يمكن تغيير البنود المعروضة بالضغط على زر تغيير شاشة العرض.

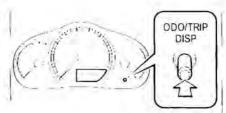

SHOUVANCOS

إبنود شاشة العرض

ا عداد المسافة

الطراز أ

يعرض المسافة الكلية التي قطعتها السيارة.



الطراز ب



الطرازج



■ عداد الرحلة الطراز أ



الطراز ب

| TRIPEA | 5 <i>0.0</i> |
|--------|---------------|
| TRIP 🖪 | 5 <u>0</u> .0 |

الطرازج

| 500 km |
|-----------|
| |

| TRIP | 500 |
|------|-----|
| | km |

الطراز د

| A | car |
|------|--------------------|
| TRIP | ⊐ ⊔.∟ km |

| TRIPE | 50.0 |
|-------|------|
| | km |

| نذ إعادة ضبط العداد آخر مرة. | يعرض المسافة التي قطعتها السيارة م |
|------------------------------|------------------------------------|
| سجيل وعرض مسافتين مختلفتين | يمكن استعمال عدادي الرحلة A و B لة |
| | بصورة مستقلة. |

ضغط زر تغيير شاشة العرض وإبقاؤه مضغوطًا يعمل على إعادة ضبط عداد الرحلة المعروض حاليًا.

| عد | سط | 0 | ادة | 2 | لى | 5 | Ja | يغ | طا | , |
|----|----|---|-----|---|----|---|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

₹ مدة تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل (إذا كان مجهزًا)

الطراز أ

تعرض المدة التي تم إيقاف المحرك فيها نتيجة استعمال نظام الإيقاف والتشغيل أثناء الرحلة الحالية (من محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON" إلى محول تشغيل المحرك في وضع القفل "LOCK").

ECO 000000

الطراز ب

000000

المدة الإجمالية لتشغيل نظام الإيقاف والتشغيل (إذا كان مجهزًا)

الطراز أ

تعرض المدة الإجمالية التي تم إيقاف المحرك فيها نتيجة تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل منذ إعادة ضبط النظام أخر مرة.

اضغط الزر وأبقه مضغوطًا لإعادة ضبط النظام.

ECO ODO 0000000

الطراز ب

000000

■ شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية (إذا كانت مجهزة)

تعرض درجة حرارة الهواء الخارجي.

50

نطاق در جات الحرارة التي يمكن عرضها تتر اوح بين °40° (- ٠ ٤°م) و °50 (٠ ٥°م).

■ استهلاك الوقود اللحظى (إذا كانت مجهزة)

تعرض الاستهلاك اللحظي للوقود.

الطراز أ

200 100km

الطراز ب

200 L/100km

■ منوسط استهلاك الوقود (إذا كان مجهزًا)

يعرض متوسط استهلاك الوقود منذ إعادة صبط هذه الوظيفة.

AVG. ∫ΩΩ L/100km

 يمكن إعادة ضبط الوظيفة بالضغط على زر تغيير شاشة العرض وإبقاؤه مضغوطًا عند عرض متوسط استهلاك الوقود.

الطرازب

الطراز أ

استعمل متوسط استهلاك الوقود المعروض كمرجع لك.



■ مدى القيادة (إذا كان مجهزًا)

تعرض أقصى مسافة مقدرة يمكن سيرها بكمية الوقود التيقية.

RANGE 355

 يتم حساب هذه المسافة بناءً على معدل استهلاكك للوقود. كنتيجة لذلك، قد تختلف المسافة الفعلية التي يمكن أن تقطعها السيارة عن المسافة المعروضة.

الطرازب

الطراز أ

عند إضافة كمية وقود قليلة فقط إلى الخزان، قد لا يتم تحديث شاشة العرض.

RANGE 355

عند التزود بالوقود، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع القفل "LOCK". في حالة أنه قد تم التزود بالوقود بدون إدارة مفتاح تشغيل المحرك إلى وضع القفل "LOCK"، قد لا يتم تحديث الشاشة.

■ متوسط سرعة السيارة (إذا كان مجهزًا)

الطراز أ

تعرض معدل سرعة السيارة منذ بدء تشغيل المحرك أو إعادة ضبط هذه الوظيفة.



الطرازب



■ التحكم بإضاءة لوحة أجهزة القياس (إذا كان مجهزًا)

--====

تعرض سطوع أضواء لوحة أجهزة القياس عندما يكون مفتاح الأضواء الرئيسية الأمامية في وضع التشغيل.

ضغط هذا الزر وإبقاؤه مضغوطًا يعمل على ضبط سطوع أضواء لوحة أجهزة القياس.

ضبط ضوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco (إذا كان مجهزًا) حسب الطلب

Eco On

EcoOFF

يمكن تفعيل ضوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco أو إلغاء تفعيله بضغط زر تغيير شاشة العرض عند عرض شاشة ضبط ضوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco حسب الطلب.

لتغيير شاشة عرض ضبط ضوء مؤشر وضع القيادة الاقتصادية الرفيقة بالبيئة Eco حسب الطلب، قم بعرض عداد المسافة واضغط زر تغيير شاشة العرض وأبقه مضغوطًا إلى أن تتغير شاشة العرض.

■عند فصل وإعادة توصيل أطراف توصيل البطارية

يتم إعادة ضبط بيانات المعلومات التالية:

- المدة الإجمالية لتشغيل نظام الإيقاف والتشغيل (إذا كان مجهزًا)
 - € متوسط استهلاك الوقود (إذا كان مجهزًا)
 - مدى القيادة (إذا كان مجهزًا)
 - €متوسط سرعة السيارة (إذا كان مجهزًا)

A ملاحظة

شاشة عرض المعلومات المتعددة في درجات الحرارة المتدنية


قم بتدفئة مقصورة السيارة قبل استعمال شاشة عرض المعلومات البلورية السائلة. في درجات الحرارة المنخفضة للغاية قد تصبح استجابة شاشة عرض المعلومات بطيئة وقد يتأخر تغيير عرض الشاشة.


مفتاح الأضواء الرنيسية الأمامية


يمكن تشغيل الأضواء الرئيسية الأمامية يدويًا أو تلقائيًا.

إدارة طرف الذراع تعمل على تشغيل الأضواء على النحو التالي:


الطراز أ

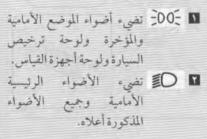

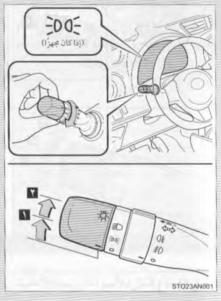

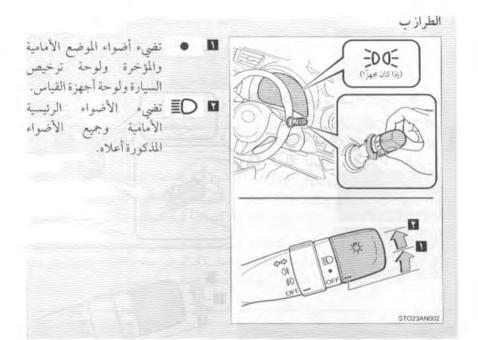

الطراز ج

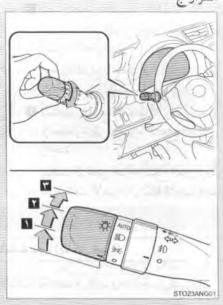


 ☑ - ٢٥٥ تضيء أضواء الموضع الأمامية والمؤخرة ولوحة ترخيص السيارة ولوحة أجهزة القياس.

الأضواء الرئيسية الأضواء الرئيسية الأضواء الأمامية وجميع الأضواء المذكورة أعلاه.

الأضواء الرئيسية الأضواء الرئيسية الأمامية وأضواء الموضع الأمامية وتنطفئ تلقائيًا (عندما يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".)

تشغيل الشعاع العالى للأضواء الرئيسية الأمامية

الطرازأ

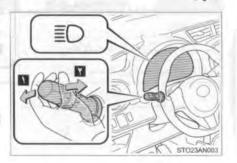


 بينها تكون الأضواء الرئيسية الأمامية مضاءة، ادفع الذراع بعيدًا عنك لتشغيل أضواء الشعاع العالي.

اسحب الذراع باتجاهك إلى الموضع الوسطي لإيقاف أضواء الشعاع العالي.

■ اسحب الذراع باتجاهك وقم بتحريره لإعطاء وميض بأضواء الشعاع العالي مرة واحدة.

يمكنك أن تجعل أضواء الشعاع العالي تومض سواء كانت الأضواء الرئيسية الأمامية مضاءة أم لا.

الطرازب

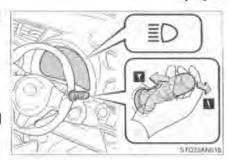

 بينها تكون الأضواء الرئيسية الأمامية مضاءة، ادفع الذراع بعيدًا عنك لتشغيل أضواء الشعاع العالي.

اسحب الذراع باتجاهك إلى الموضع الوسطي لإيقاف أضواء الشعاع العالي.


اسحب الذراع باتجاهك وقم بتحريره
 لإعطاء وميض بأضواء الشعاع العالي مرة
 واحدة.

يمكنك أن تجعل أضواء الشعاع العالي تومض سواء كانت الأضواء الرئيسية الأمامية مضاءة أم لا.

قرص ضبط مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية يدويًا (إذا كان مجهزًا)

يمكن ضبط مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية تبعًا لعدد الركاب وحالة تحميل السيارة.


سيارات بعجلة قيادة يسرى

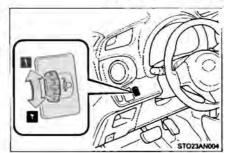

■ يرفع مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية

☑ يخفض مستوى شعاع الأضواء الرئيسية
 الأمامية

سيارات بعجلة قيادة يمني

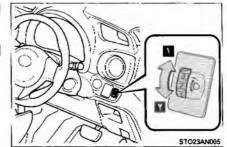

■ يرفع مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية

 ◄ يخفض مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية

■ دليل تهيئات القرص

فئة السيارة M1*

| موضع مقتاح التحكم | حالة التحميل |
|-------------------|---|
| 0 | السائق ققط |
| 0 | السائق+ راكب واحد في المقعد الأمامي |
| 1.5 | جميع الركاب |
| 2 | جميع الركاب + تحميل صندوق الأمتعة بالكامل |
| 4 | السائق + تحميل صندوق الأمتعة بالكامل |

فئة السيارة N1*


| موضع مفتاح التحكم | حالة التحميل |
|-------------------|--------------------------------------|
| 0 | السائق فقط |
| 0 | السائق + راكب واحد في المقعد الأمامي |
| 3.5 | السائق + تحميل صندوق الأمتعة بالكامل |

لتمييز فئة السيارة، اسأل وكيل تويوتا لديك.

■ نظام أضواء القيادة أثناء النهار (إذا كان مجهزًا)

لجعل رؤية سيارتك من قبل السانقين الأخرين أكثر وضوحًا، تضيء الأضواء الرئيسية الأمامية وأضواء المؤخرة تلقائيًا كلما بدأ تشغيل المحرك. لم يتم تصميم أضواء القيادة أثناء النهار لاستعمالها في الليل.

■ مستشعر التحكم بالأضواء الرئيسية الأمامية (إذا كان مجهزًا)

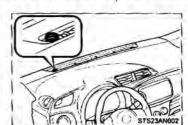

قد لا يعمل المستشعر بصورة صحيحة إذا تم وضع أي شيء على المستشعر أو لصق أي شيء على الزجاج الأمامي في موضع يحجب المستشعر.

عمل ذلك سيمنع المستشعر من رصد مستوى الإضاءة المحيطة وقد يتسبب بحدوث خلل في نظام التحكم التلقائي بالأضواء الرئيسية الأمامية.

- نظام إيقاف الأضواء تلقائيًا (السيارات المجهزة بقرص ضبط مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية يدويًا أو مستشعر التحكم بالأضواء الرئيسية الأمامية)
- عندما يكون مفتاح الأضواء في الوضع €00 أو الحقل أو الحقل المخرك إلى وضع الففل الرئيسية الأمامية وأضواء الضباب الأمامية تلقائيًا عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الففل "LOCK".
- عندما يكون مفتاح الأضواء في الوضع AUTO: تنطفئ الأضواء الرئيسية الأمامية وجميع الأضواء تلقائيًا عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع القفل "LOCK".

لتشغيل الأضواء مرة أخرى، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON"، أو قم بإدارة مفتاح الأضواء إلى وضع الإيقاف مرة واحدة ثم أعده إلى الوضع €00 أو ق أو ق .

■ رنان التذكير بالأضواء

عندما لا يكون المفتاح في عول تشغيل المحرك، إذا تم فتح باب السائق أثناء تشغيل الأضواء، يصدر صوت رنان.

■ وظيفة توفير شحنة البطارية (السيارات المجهزة بقرص ضبط مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية يدويًا أو مستشعر التحكم بالأضواء الرئيسية الأمامية)


في جميع الحالات التالية أدناه، سوف تنطفئ الأضواء الرئيسية الأمامية والأضواء الأخرى المتبقية تلقائيًا بعد ٢٠ دقيقة لمنع تفريغ شحنة بطارية السيارة:

- عندما تكون الأضواء الرئيسية الأمامية و/أو أضواء المؤخرة مضاءة.
 - يكون محول تشغيل المحرك في وضع القفل "LOCK".
- السيارات المجهزة بالمحركات 1KR-FE أو 1NR-FE: عندما يكون مفتاح الأضواء في الوضع
 السيارات المجهزة بالمحركات 1KR-FE أو 1KR-FE

يتم إلغاء هذه الوظيفة في أي من الحالات التالية:

- عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON".
 - عند استعمال مفتاح الأضواء.
 - عند فتح الباب أو إغلاقه.
- تشغيل الشعاع المنخفض للأضواء الرئيسية الأمامية عند صف السيارة في مناطق مظلمة (إذا كانت مجهزة)

الطرازأ

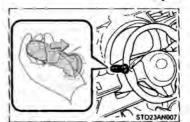

يتم إيقاف الأضواء في الحالات التالية.

ثانية تقريبًا لإنارة المنطقة المحيطة بالسيارة.


عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON".

قم بإيقاف تشغيل المحرك بينها يكون مفتاح الأضواء في وضع

الإيقاف، واسحب مفتاح الأضواء باتجاهك واتركه. سوف يضيء الشعاع المنخفض للأضواء الرئيسية الأمامية لمدة ٣٠

- عند إدارة مفتاح الأضواء إلى وضع التشغيل.
- عند سحب مفتاح الأضواء باتجاهك ثم تركه.



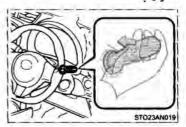

■ عمليات الضبط حسب الطلب التي يمكن تنفيذها لدى وكيل تويوتا التهيئات (مثل شدة حساسية مستشعر الإضاءة) يمكن تغييرها. (المعيزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب: →ص ٦٣٣)




🛍 لمنع تفريغ شحنة البطارية

لا تترك الأضواء مضاءة لمدة أطول من اللازم أثناء عدم دوران المحرك.

TOTAL CONTRACTOR STATES



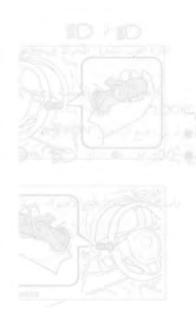

المتشغيل الأضواء والساحات


مفتاح أضواء الضباب*

أضواء الضباب تؤمن رؤية ممتازة في ظروف القيادة الصعبة، كما في المطر والضباب.

■ مقتاح ضوء الضباب الأمامي

الطراز أ

- الأمامية على إيقاف أضواء الضباب الأمامية
- يعمل على تشغيل أضواء الضباب الأمامية

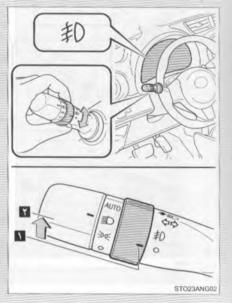

الطراز ب


■ يعمل على إيقاف أضواء الضباب الأمامية
 ■ يعمل على تشغيل أضواء الضباب الأمامية



.

■ مفتاح ضوء الضباب الخلفي

الطراز أ

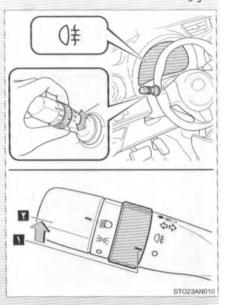

ال يعمل على إيقاف أضواء الضباب الخلفية يعمل على تشغيل أضواء الضباب الخلفية تحرير حلقة المفتاح يعيدها إلى الوضع الأصلي. استعبال حلقة المفتاح يعمل على إيقاف الأضواء.

الطراز ب




◄ يعمل على إيقاف أضواء الضباب الخلفية
 ◘ يعمل على تشغيل أضواء الضباب الخلفية
 أخرير حلقة المفتاح يعيدها إلى الوضع الأصلى.

استعمال حلقة المفتاح يعمل على إيقاف الأضواء.

■ مفتاح ضوء الضباب الأمامي والخلفي


الطراز أ

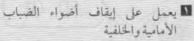

- المامية تشغيل أضواء الضباب الأمامية
- يعمل على تشغيل كل من أضواء الضباب الأمامية والخلفية

بتحرير حلقة المفتاح تعود إلى الوضع 4 .

تشغيل حلقة المفتاح مرة أخرى يعمل على إيقاف أضواء الضباب الخلفية فقط.

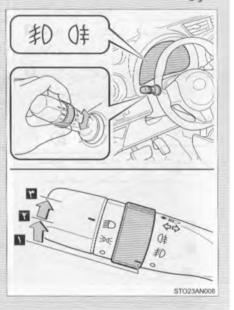





- يعمل على إيقاف أضواء الضباب الأمامية والخلفية
- يعمل على تشغيل كل من أضواء الضباب الأمامية والخلفية

بتحرير حلقة المفتاح تعود إلى الوضع 4 ·

تشغيل حلقة المفتاح مرة أخرى يعمل على إيقاف أضواء الضباب الخلفية فقط.


عيمكن استعمال أضواء الضباب عندما

أضواء الضباب الأمامية: يتم تشغيل الأضواء الرئيسية الأمامية أو أضواء الموضع الأمامية. أضواء الضباب الخلفية: يتم تشغيل الأضواء الرئيسية الأمامية أو أضواء الضباب الأمامية.

يتم اختيار تشغيل المساحة بتحريك الذراع كما يلي:

الطرازأ

- التشعيل المتقطع لمساحة الزجاج الأمامي
 تشغيل مساحة الزجاج الأمامي سرعة منخفضة
- تشغيل مساحة الزجاج الأمامي بسرعة عالية
 - كا تشغيل مؤقت

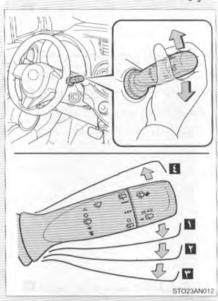

 التشغيل المزدوج للغسالة/ المساحة سوف تعمل المساحة تلقائيًا مرتين بعد أن تقوم الغسالة برش السائل.





- يمكن تشغيل مساحة وغسالة الزجاج الأمامي عندما يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".
- إذا لم يتم رش سائل غسالة الزجاج الأمامي افحص لتتأكد من عدم انسداد فوهات الغسالة إذا كان خزان سائل غسالة الزجاج الأمامي الاحتياطي غير فارغ.

عندما يكون الزجاج الأمامي جافا

لا تستعمل المساحة، لأنها قد تتسبب في إتلاف الزجاج الأمامي.

عندما يكون خزان سائل الغسالة فارغا

لا تعمد إلى تشغيل المفتاح بشكل مستمر لأن درجة حوارة مضخة سائل الغسالة قد ترتفع بشكل زائد.

* عند انسداد إحدى فوهات الغسالة


في هذه الحالة، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

لا تحاول إزالة الانسداد باستعمال دبوس أو أي شيء آخر. سوف تتلف الفوعة.

مساحة وغسالة النافذة الخلفية •


يتم اختيار تشغيل المساحة بتحريك الذراع كها يلي: الطراز أ

- ◄ التشغيل العادي لمساحة النافذة
 ◄ التشغيل المزدوج للغسالة/ المساحة
 - ت تشغيل الغسالة **ت**

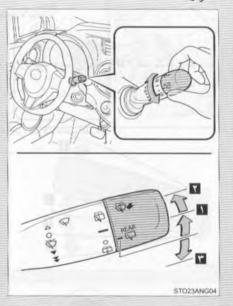




الطرازج

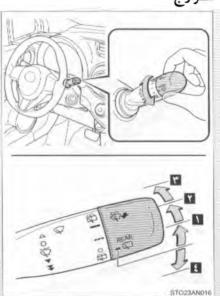

- ◄ التشغيل المتقطع لمساحة النافذة
 ◄ التشغيل العادي لمساحة النافذة
 ◄ التشعيل المزدوج للغسالة/ المساحة
 ◄ التشعيل المزدوج للغسالة/ المساحة

سوف تعمل المساحة تلقائيًا مرتين بعد أن تقوم الغسالة برش السائل.

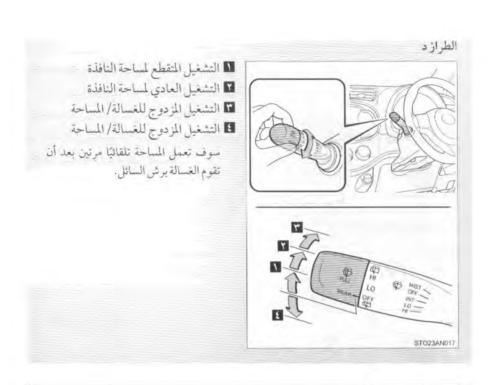

■ يمكن تشغيل مساحة وغسالة النافذة الخلفية عندما

يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".

■ إذا لم يتم رش سائل الغسالة

افحص لتتأكد من عدم انسداد فوهة الغسالة إذا كان خزان سائل غسالة الزجاج الأمامي غير فارغ.



عندما نكون النافذة الخلفية جافة

لا تستعمل المساحة، لأنها قد تتسبب في إتلاف النافذة الخلفية.

■عندما يكون خرّان سائل الغسالة فارغًا

لا تعمد إلى تشغيل المفتاح بشكل مستمر لأن درجة حرارة مضحة سائل الغسالة قد ترتفع بشكل زائد.

■ عند انسداد إحدى فوهات الغسالة


في هذه الحالة، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

ي لا تحاول إزالة الانسداد باستعمال دبوس أو أي شيء آخر . سوف تتلف الفوهة.


منظم سرعة القيادة الثابتة *

استعمل منظم سرعة القيادة الثابتة لحفظ السرعة المبرمجة دون ضغط دواسة التسارع.


المؤشرات
 مفتاح منظم سرعة القيادة الثابتة

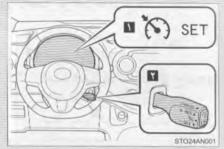

■ ضبط سرعة السيارة

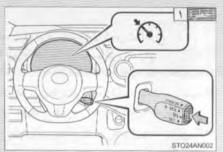

اضغط زر التشغيل - الإيقاف "ON-OFF" لتشغيل منظم سرعة القيادة الثابتة. سيضي، مؤشر منظم سرعة القيادة الثابتة. اضغط الزر مرة أخرى لإلغاء تشغيل منظم سرعة القيادة الثابتة.

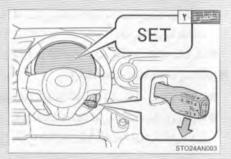

قم بزيادة سرعة السيارة أو خفضها إلى المستوى المرغوب واضغط الذراع للأسفل لضبط السرعة.

سيضيء المؤشر "SET".

سرعة السيارة لحظة تحرير الذراع تصبح سرعة مبرمجة.


■ ضبط السرعة المرمجة

لتغيير السرعة المبرمجة، قم بتحريك الذراع إلى أن تحصل على السرعة المرغوبة.

1 زيادة السرعة 1 خفض السرعة

الضبط الدقيق: قم بتحريك الذراع قليلاً في الاتجاه المرغوب.


ضبط بتغيير كبير: قم بتثبيت الذراع في الاتجاه المرغوب.

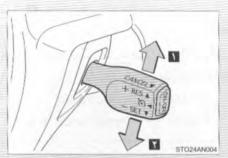

ستزيد السرعة المبرمجة أو تقل كما يلي:

الضبط الدقيق: 1.6 km/h 1.6 (1, 1 كم/ ساعة) تقريبًا في كل مرة تقوم فيها بتحريك الذراع. الضبط بتغيير كبير: يمكن أن تزيد أو تقل السرعة المبرمجة تدريجيًا إلى أن يتم تحرير الذراع.

إلغاء واستئناف التحكم بالسرعة الثابتة

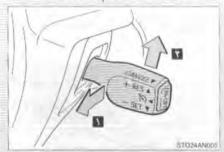

■ سحب الذراع باتجاهك يعمل على إلغاء التحكم بمستوى السرعة الثابتة. يتم أيضًا إلغاء تهيئة السرعة عند استعال المكابح أو ضغط دواسة الكاتش (ناقل الحركة البدوى فقط).

يمكن الاستثناف عندما تكون سرعة السيارة أعلى من 40 km/h (٤٠ كم/ ساعة) تقريبًا.

یمکن برمجة منظم سرعة القیادة الثابتة عندما

- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: يكون ذراع تحويل السرعة في نطاق القيادة D أو تم اختيار نطاق السرعة الرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية M.

 كالسرعة الرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية السرعة المرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية السرعة المرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية السرعة في نطاق السرعة المرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية السرعة في نطاق المرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية السرعة في نطاق المرابعة في نطاق المرابعة في نطاق المرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية المرابعة في نطاق المرابعة في نطاق المرابعة في نطاق المرابعة 4 أو أعلى من وضع القيادة اليدوية المرابعة في نطاق المرابعة في نط
- السيارات المجهزة بناقل حركة تلقائي. يكون ذراع تحويل السرعة في نطاق القيادة D أو نطاق السرعة الثالثة 3.
- السيارات المجهزة بمفتاح عتلات تحويل السرعة: تم اختيار نطاق السرعة الرابعة 4 أو أعلى باستعمال عتلات تحويل السرعة.
 - تكون سرعة السيارة أعلى من 40 km/h (٤٠ كم/ ساعة) تقريبًا.
 - ازيادة السرعة بعد ضبط سرعة السيارة
 - €يمكن زيادة سرعة السيارة بالطريقة العادية. بعد زيادة السرعة، يتم استثناف القيادة بالسرعة المبرمجة.
- حتى بدون إلغاء منظم سرعة القيادة الثابتة، يمكن زيادة السرعة المبرمجة عن طريق زيادة سرعة السيارة
 إلى السرعة المرغوبة كمرحلة أولى ومن ثم دفع الذراع للأسفل لضبط السرعة الجديدة.

■ الإلغاء التلقائي لمنظم سرعة القيادة الثابتة

يتوقف منظم سرعة القيادة الثابتة عن المحافظة على سرعة السيارة في أي من الحالات التالية.

- € إذا كانت سرعة السيارة الفعلية أقل من سرعة السيارة المبرمجة بأكثر من 16 km/h 16 (١٦ كم/ساعة) تقدينًا.
 - عندها، لا يتم الاحتفاظ بالسرعة المبرعة المخزنة في الذاكرة.
 - إذا انخفضت سرعة السيارة الفعلية إلى أقل من 40 km/h (٤ كم/ ساعة) تقريبًا.
 - عند تشغيل نظام التحكم في استقرار السيارة VSC (إذا كان مجهزًا).
 - إذا بدأ ضوء مؤشر منظم سرعة القيادة الثابتة بالوميض

اضغط زر التشغيل-الإيقاف "ON-OFF" مرة واحدة لتعطيل النظام، ثم اضغط الزر مرة أخرى لإعادة تشغيل النظام.

إذا لم تتمكن من ضبط سرعة منظم سرعة القيادة الثابتة أو إذا توقف منظم سرعة القيادة الثابتة بعد تفعيله مباشرةً، فقد يكون هناك خلل في منظم سرعة القيادة الثابتة. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لدبك.

٨ تنبيه

لنفادي التشغيل غير المقصود لمنظم سرعة القيادة الثابتة

قم بإيقاف منظم سرعة القيادة الثابتة باستعمال زر التشغيل -الإيقاف "ON-OFF" عند عدم استعماله

الأوضاع غير الملائمة لاستعمال منظم سرعة القيادة الثابتة

لا تستعمل منظم سرعة الفيادة الثابتة في أي من الحالات التالية.

عمل ذلك قد يؤدي إلى فقدان التحكم بالسيارة وقد يتسبب ذلك في وقوع حادث مما يُسفر عنه الوفاة أو الاصابة بحروح خطيرة.


- على الطرق المزدحة
- على الطرق ذات المنحيات الحادة
 - على الطرق المتعرجة
- على الطرق الزلقة مثل تلك المغطاة بهاء المطر أو الجليد أو الثلج
 - على التلال شديدة الانحدار
- قد تتجاوز سرعة السيارة السرعة المبرمجة عند القيادة على منحدر مائل للأسفل.
 - عندما تقوم سيارتك بقطر مقطورة

نظام عرض المنظر الخلفي يساعد السائق من خلال عرض صورة لحلف السيارة أثناء الرجوع للخلف. يتم عرض الصورة معكوسة على الشاشة. هذا يسمح للصورة بالظهور بنفس الطريقة كها في مرآة الرؤية الحلفية.


يتم عرض صورة المنظر الخلفي على الشاشة عندما يكون ذراع ناقل الحركة في وضع الرجوع للخلف R.

إذا حرّكت ذراع ناقل الحركة خارج وضع الرجوع للخلف R، فسيعود المنظر السابق للشاشة.

- ناقل الحركة دائم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي
 - اناقل الحركة اليدوي

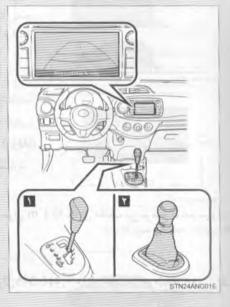


≡ خطوط توجيه نظام عرض المنظر الخلفي

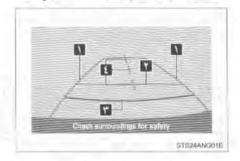

يتم عرض خطوط التوجيه على الشاشة.

- الخطوط التوجيهية لامتداد عرض السيارة (زرقاء)
 هذه الخطوط تبين الامتداد التقديري لعرض السيارة.
- ◄ الخط التوجيهي للمسافة (أزرق)
 هذا الخط يبن موضعًا على الأرض على بعد حوالي 1 (١ م) إلى الخلف من موضع صادم سيارتك الخلفي على الأرض.
- ◄ الخط التوجيهي للمسافة (أحمر)
 هذا الخط يبين موضعًا على الأرض على بعد حوالي 0.5 m (٥,٠٠م) إلى الخلف من موضع صادم سيارتك الخلفي على الأرض.
 - الخطوط التوجيهية لوسط السيارة (زرقاء)
 تبين هذه الخطوط المركز التقديري للسيارة على الأرض.

■ المنطقة المعروضة

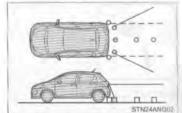


المنطقة التي تكشفها الكاميرا محدودة. لا يمكن رؤية الأجسام القريبة من أي من زوايا المصد أو تحت المصد على الشاشة. يمكن للمنطقة المعروضة على الشاشة أن تتفاوت تبعًا لوجهة السيارة أو ظروف الطريق.



تستخدم الكاميرا عدسة خاصة.


مسافة الصورة الظاهرة على الشاشة تختلف عن المسافة الفعلية.

النبيهات احتياطية حول القيادة

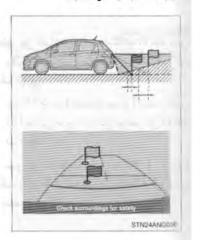

إذا كان الطريق خلف السيارة يرتفع بشكل حاد فإن الأشياء تبدو أبعد مما هي عليه فعليًا.




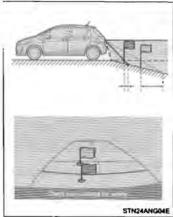


إذا كان الطريق خلف السيارة ينحدر بشكل حاد فإن الأشياء تبدو أقرب عما هي عليه فعليًا.



عندما ينخفض أي جزء من السيارة بسبب عدد الركاب أو توزيع الحمل، يكون هناك هامش خطأ بين الخطوط التوجيهية على الشاشة والمسافة/ السير الحقيقي على الطريق.

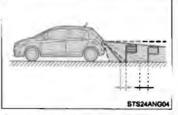

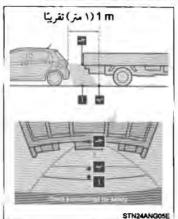


المسافة التي تظهر على الشاشة بين أجسام ثلاثية الأبعاد (مثل السيارات) وسطوح منبسطة (مثل الطريق) تختلف عن المسافات الفعلية كما يلى.

في الواقع فإن جـ = أ < ب (النقطتان جـ و أ تبعدان نفس المسافة؛ النقطة ب أبعد من جهو أ). ولكن الوضع على الشاشة يدو هكذا أحب حجه

على الشاشة، يبدو أن شاحة تقف على بعد ١١ (١ متر) تقريبًا. مع ذلك، إذا رجعت للخلف إلى النقطة أعلى أرض الواقع، فإنك ستصطلع بالشاحنة.

■ كاميرا نظام عرض المنظر الخلفي

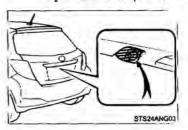

الكاميرا الخاصة بنظام مراقبة الرؤية الخلفية تقع حيثها هو مبين في الشكل التوضيحي.

في الحالات التالية، قد يصبح من الصعب رؤية الصورة على الشاشة حتى أثناء تشغيل النظام بصورة صحيحة.

- السيارة موجودة في منطقة مظلمة، كأن يكون الوقت ليلاً على سبيل المثال.
- درجة الحرارة قرب العدسة مرتفعة أو منخفضة للغامة.
- توجد قطرات من الماء على عدسة الكاميرا أو الرطوبة
 عالية، كما هو الحال عند تساقط المطر.
- عندما تلتصق أجسام دخيلة مثل ثلوج أو أوحال على عدسة الكامرا.
- عند سطوع ضوء الشمس أو الأضواء الأمامية
 الرئيسية لسيارة أخرى على عدسة الكاميرا مباشرة.
 - عند وجود خدوش أو أوساخ على الكاميرا.

ظاهرة الارتعاش

عند استعال الكاميرا تحت تأثير أضواء فلورسنتية أو أضواء صوديوم أو أضواء زنبقية إلخ، يمكن للأضواء والمناطق المضاءة أن تظهر مرتعشة.

▲ تنبيه

- عند استعمال نظام عرض المنظر الخلفي، قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتجنب وقوع حادث يمكن أن يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
 - لا تعتمد أبدًا على نظام العرض وحده عند الرجوع للخلف.
 - تأكد دائهاً بالنظر بعينيك وبواسطة المرايا للتأكد من خلو مسارك المقصود.
- استعمل عينيك للتحقق من المناطق المحيطة بالسيارة لأن الصورة المعروضة يمكن أن تصبح باهتة أو داكنة والصور المتحركة تكون مشوهة أو غير مرئية بالكامل عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية. عند الرجوع إلى الوراء، تأكد من تفحّص المنطقة خلف السيارة وحولها من جميع الجهات بالنظر بعينيك وبواسطة المرايا قبل المضى قدمًا.
 - قم دائمًا بالتحقق من المنطقة المحيطة بالسيارة، لأن خطوط التوجيه هي خطوط ثانوية.
 - خطوط التوجيه هي خطوط ثانوية ولا تتغيّر حتى ولو تمت إدارة عجلة القيادة.
 - المسافات الظاهرة في الصورة بين الأجسام والسطوح المنبسطة تختلف عن المسافات الفعلية.
 - لا تستعمل النظام بينها لا يكون الباب الخلفي مغلقًا بالكامل.

ا ملاحظة

- ظروف قد تؤثر على نظام عرض المنظر الخلفي
- إذا تعرضت مؤخرة السيارة لصدمة فقد يتغير موضع وزاوية تركيب الكاميرا. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويونا لديك.
- إذا طرأ تغير سريع على درجة الحرارة، كما يحدث إذا تم سكب ماء ساخن على السيارة في الطقس البارد، فقد
 لا يعمل النظام بصورة طبيعية.
- إذا اتسخت عدسة الكاميرا، فلن تتمكن من نقل صورة واضحة. اشطف العدسة بالماء وامسحها باستعمال خرقة ناعمة. إذا كانت شديدة الاتساخ، اغسلها بهادة تنظيف معتدلة واشطفها.
 - € عندما يكون النظام باردًا يمكن للصورة أن تظهر داكنة وقد تظهر الصور المتحركة مشوّهة قلبلًا.

تنبيهات احتياطية حول الكامرا

- بها أن تركيبة الكاميرا مقاومة للهاء، فلا تعمد إلى نزعها أو تفكيكها أو تعديلها. فقد يتسبب هذا بحدوث خلل في التشغيل.
 - الا تعرض الكامير الصدمة قوية.
- إذا اتسخت عدسة الكاميرا فلن تتمكن من نقل صورة واضحة. إذا التصقت قطرات الماء أو الثلوج أو الأوحال على العدسة، اشطفها بالماء وامسحها باستعمال قطعة قماش ناعمة. إذا كانت العدسة متسخة بشدة، اغسلها بهادة تنظيف معتدلة واشطفها. لا تدعكها بقوة.
- * لا تدع المذيبات العضوية أو شمع السيارات أو مواد تنظيف النوافذ أو المواد التي يُعطّى بها الزجاج تلتصق بالكاميرا. إذا حدث ذلك، امسحه لإزالته بأسرع ما يمكن.
- لا تدعك عدسة الكاميرا بقوة. إذا كانت هناك خدوش على عدسة الكاميرا فلن تتمكن من نقل صورة واضحة.
- عند غسل السيارة، لا تعرّض الكاميرا أو منطقة الكاميرا للفعات قوية من الماء. مثل هذا العمل يمكن أن يؤدي إلى إصابة الكاميرا بخلل.
- عندما تريد استبدال الإطارات، يُرجى استشارة وكيل تويوتا لديك. إذا استبدلت الإطارات فقد تتغير المنطقة المعروضة على الشاشة.

نظام الإيقاف والتشغيل

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير؛ يعمل نظام الإيقاف والتشغيل على إيقاف المحرك وإعادة تشغيله وفقًا لاستعمال دواسة المكابح وذراع تحويل السرعة لإيقاف السيارة وتشغيلها.

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي: يعمل نظام الإيقاف والتشغيل على إيقاف المحرك وإعادة تشغيله وفقًا لاستعمال دواسة الكلتش لإيقاف السيارة وتشغيلها.

ايقاف تشغيل المحرك

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير

المناء القيادة في الوضع D أو الوضع M، اضغط دواسة المكابح بشكلٍ كامل، وأوقف السيارة.




سوف يتوقف المحرك ويضيء مؤشر الإيقاف والتشغيل.

عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N أو وضع الاصطفاف P، سيبقى المحرك متوقفًا دون ضغط دواسة المكابح.

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي

البينها تكون دواسة الكلتش مضغوطة بالكامل، أوقف السيارة. ثم انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد ٨.

قم بتحرير دواسة الكلتش. سوف يتوقف المحرك ويضيء مؤشر الإيقاف والتشغيل.

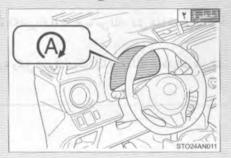

اعادة تشغيل المحرك

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير

قم بتحرير دواسة المكابح. عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N أو وضع الاصطفاف P، اضغط دواسة المكابح وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع D أو الوضع M.

ستتم إعادة تشغيل المحرك، سوف يتطفئ مؤشر الإيقاف والتشغيل.

السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي

تحقق من أن ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N واضغط دواسة الكلتش.

ستتم إعادة تشغيل المحرك. سوف ينطفئ مؤشر الإيقاف والتشغيل. (في هذه الحالة، لن يعمل تحرير دواسة الكلتش على إيقاف المحرك مرة أخرى.)

إلغاء تفعيل نظام الإيقاف والتشغيل



اضغط مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل لإلغاء تفعيل نظام الإيقاف والتشغيل.

سوف يضيء مؤشر إلغاء الإيفاف والتشغيل

لن يتوقف تشغيل المحرك عند كل توقف للسيارة عند ضغط دواسة المكابح (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير) أو دواسة الكلتش (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي) لإيقاف تشغيل المحرك (←ص ٢١٦). ضغط المفتاح مرة أخرى لإعادة تفعيل نظام الإيقاف والتشغيل.

■ إذا تم ضغط مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل بينها كانت السيارة متوقفة

- عند إيقاف تشغيل المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل، فإن ضغط مفتاح إلغاء
 الإيقاف والتشغيل سيعمل على إعادة تشغيل المحرك.
- ابتداءً من المرة القادمة التي يتم فيها إيقاف السيارة (بعد إيقاف نظام الإيقاف والتشغيل)، لن يتم إيقاف تشغيل المحرك.
- عند إلغاء تفعيل نظام الإيقاف والتشغيل، فإن الضغط على مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل
 يعمل على إعادة تفعيل النظام ولكن لن يوقف تشغيل المحرك.
- ابتداء من المرة القادمة التي تقوم فيها بإيقاف السيارة (بعد تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل)، سيتم إيقاف تشغيل المحرك.

شروط التشغيل

- يمكن تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل عند توافر جميع الشروط التالية:
 - إحماء المحرك بشكل كاف.
 - البطارية مشحونة بشكل كاف.
 - إغلاق باب السائق.
- · السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: تم ربط حزام مقعد السائق.
 - إغلاق غطاء المحرك.
 - لا تكون دواسة التسارع مضغوطة.
 - لا يكون ذراع تحويل السرعة في وضع الرجوع للخلف R.
- في الظروف التالية قد لا يتم إيقاف تشغيل المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل. هذا ليس خللاً في نظام الإيقاف والتشغيل.
 - · درجة حرارة سائل تبريد المحرك أو درجة حرارة سائل ناقل الحركة منخفضة جدًا أو عالية جدًا.
- عند استعمال نظام تكييف الهواء بينها تكون درجة حرارة مقصورة السيارة مرتفعة جدًا كها هو الحال بعد ركن السيارة تحت أشعة الشمس الدافئة.
 - · لم يتم شحن البطارية بشكل كاف، أو أنها قيد الشحن الدوري.
- نتيجة لحركة المرور أو الظروف الأخرى التي تتوقف فيها السيارة بشكل متكرر، يؤدي ذلك إلى أن
 تصبح المدة التي يتوقف فيها تشغيل المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل طويلة جدًا.
 - · دواسة المكابح ليست مضغوطة بإحكام.
 - أن تكون السيارة متوقفة على منحدرات حادة.

- تفريغ مؤازر المكابح منخفض.
- · يتم استعمال مقدار كبير من الكهرباء.
 - على ارتفاع عال.

عندما تتحسن الظروف المذكورة أعلاه، سوف يعمل نظام الإيقاف والتشغيل على إيقاف تشغيل المحرك وإعادة تشغيله ابتداءً من المرة القادمة التي يتم فيها إيقاف السيارة.

- - عند ضغط دواسة المكابح بشكل متقطع أو ضغطها بقوة.
 - · عند استعمال نظام تكييف الهواء أو تشغيله.
 - عندما لا تكون البطارية مشحونة بشكل كاف.
 - يتم استعمال مقدار كبير من الكهرباء.
- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: عند فتح غطاء المحرك بينها يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N أو وضع الاصطفاف P.
 - عندما تبدأ السيارة بالتدحرج على منحدر..
 - إذا كانت دواسة التسارع مضغوطة.
 - · السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: فتح باب السائق.
 - السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: لم يتم ربط حزام مقعد السائق.
 - € في الظروف التالية، قد يستغرق تفعيل نظام الإيقاف والتشغيل وقتاً أطول من المعتاد.
 - تم تفريغ البطارية.
 - · بعد أن يتم فصل أطراف توصيل البطارية وإعادة توصيلها بعد استهدال البطارية، إلخ.
 - · درجة حرارة سائل تبريد المحرك متخفضة.

■ إعادة التفعيل التلقائي لنظام الإيقاف والتشغيل

حتى لو تم إلغاء تفعيل نظام الإيقاف والتشغيل بواسطة مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل، ستتم إعادة تفعيله تلقائيًا بمجرد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع القفل "LOCK" ثم إلى وضع التشغيل "START".

■ خاصية حماية نظام الإيقاف والتشغيل

عند صدور صوت مرتفع جدًا من النظام الصوتي، قد يتم إيقاف تشغيل النظام الصوتي تلقائيًا لحفظ الطاقة لوظيفة نظام الإيقاف والتشغيل.

إذا حدث هذا، فإن إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع القفل "LOCK" ثم إلى وضع الكماليات "ACC" أو وضع التشغيل "ON" تعمل على إعادة تفعيل النظام الصوتي.

استعمال عجلة القيادة

عند إيقاف السيارة بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل، قد تصبح حركة عجلة القيادة أثقل مما هي عليه أثناء القيادة.

■ غطاء المحرك

إذا تم فتح غطاء المحرك بينها كان المحرك متوقفًا بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل، لا يمكن إعادة تشغيل المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل أو بواسطة وظيفة بدء تشغيل المحرك تلقائبًا. أعد بدء تشغيل المحرك باستعال محول تشغيل المحرك. (→ص ١٤٨)

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: إذا تم فتح غطاء المحرك بينها كان المحرك متوقفًا بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل وكان ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N أو وضع الاصطفاف P، ستتم إعادة بدء تشغيل المحرك.

■ منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير)

- • في المرتفع المنحدر، قد ترجع السيارة للخلف بعد تحرير منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال, في
 هذه الحالة، قم بضغط مكابح صف السيارة وتشغيل دواسة المكابح عند تحريك السيارة.
 - يعمل هذا النظام على الأسطح المنسطة بالإضافة إلى المرتفع المنحدر.
- عند توقف المحرك بسبب تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل، قد تتغير قوة الدفع المطلوبة لضغط دواسة المكابح، ولكن لا يعد هذا خللاً.

■ عند استعمال نظام الإيقاف والتشغيل

استعمل نظام التشغيل والإيقاف عند إيقاف السيارة مؤقتًا على أضواء الإشارات الحمراء، التقاطعات، إلخ. عند إيقاف السيارة لفترة زمنية طويلة، قم بإيقاف المحرك تمامًا.

■رنان التحذير الخاص بنظام الإيقاف والتشغيل

إذا تم إيفاف المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل وتم تنفيذ أي من الإجراءات التالية، سوف يصدر صوت رنان وسيومض مؤشر نظام الإيقاف والتشغيل (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير)، أو سوف يصدر صوت رنان (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي). هذا يشير إلى أنه تم إيقاف المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل فقط، ليس إلى إيقاف تشغيل المحرك تمامًا.

السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: تم فتح باب السائق بينها ذراع تحويل السرعة في وضع القيادة
 D أو الوضع M.

- € السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: نقل ذراع تحويل السرعة إلى موضع آخر غير الوضع المحايد N أو وضع الاصطفاف P مع تحرير دواسة المكابح.
- € السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي: نقل ذراع تحويل السرعة إلى موضع آخر غير الوضع المحايد N مع تحرير دواسة الكلتش.
 - إذا استمر ضوء مؤشر إلغاء الإيقاف والتشغيل بالوميض
 - قد يكون هناك مشكلة في نظام الإيفاف والتشغيل. اتصل بوكيل تويوتا لديك.
 - إذا تكاثف الضباب على الرجاج الأمامي بيئها كان المحرك متوقفًا بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل
- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير: أعد بدء تشغيل المحرك بتحرير دواسة المكابح (عندما يكون ذراع تحويل السرعة في وضع القيادة D أو الوضع M) أو اضغط دواسة المكابح وانقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع القيادة D أو الوضع M (عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N أو وضع الاصطفاف P) (→ص ٢١٧)، أو بضغط مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل، ثم ضبط قرص اختيار مخارج الهواء على سك . (→ص ٢٤٠)
- السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي: أعد بدء تشغيل المحرك بالضغط على دواسة الكلتش (→ص ٢١٧)
 أو بضغط مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل، ثم ضبط قرص اختيار مخارج الهواء على س . (→ص ٤٠٠)
 إذا تكاثف الضباب على الزجاج الأمامي بشكلٍ متكرر، اضغط مفتاح إلغاء الإيقاف والتشغيل لتعطيل النظام.
 - شاشة عرض مدة تشغيل نظام الإيقاف والتشغيل والمدة الإجمالية لتشغيل نظام الإيقاف والتشغيل ←ص ١٧٨
 - استدال البطارية
 - البطارية المركبة مخصصة لنظام الإيقاف والتشغيل، يجب أن يتم استبداخا ببطارية مثالية ومصنفة فقط، اطلب من وكيل تويوتا لديك إعطاءك المزيد من التفاصيل.

A تنبیه

- أثناء عمل نظام الإيقاف والتشغيل
- اعمل على إبقاء ذراع تحويل السرعة في الوضع المحايد N وقم بتعشيق مكابح صف السيارة للأمان أثناء
 إيفاف المحرك بواسطة نظام الإيفاف والتشغيل (بينها يكون مؤشر الإيفاف والتشغيل مضاءً).
 قد تحدث حوادث غير متوقعة تتيجة لوظيفة بدء تشغيل المحرك تلقائيًا.
- ◄ لا تغادر السيارة بينها يكون المحرك متوقفاً بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل (بينها يكون مؤشر الإيقاف والتشغيل مضاءً).

قد تحدث حوادث غير متوقعة نتيجة لوظيقة بدء تشغيل المحرك تلقائيًا.

تأكد من عدم إيقاف المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل عندما تكون السيارة في منطقة غير مهواة
 جيدًا، قد تتم إعادة بدء تشغيل المحرك نتيجة لوظيفة بدء تشغيل المحرك تلقائيًا، متسببة في تجمع عازات
 العادم ودخو لها إلى السيارة والتسبب في الوفاة أو المخاطر الصحية الجسيمة.

١٠ ملاحظة

■ لضمان صحة عمل النظام

إذا حدثت أي من الحالات التالية، قد لا يعمل نظام الإيقاف والتشغيل بشكلٍ صحيح، لذا، يرجى فحص سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك.

- بينها يكون حزام مقعد السائق مربوطًا، يومض ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب الأمامي.
- حتى عندما يكون حزام مقعد السائق مربوطًا، يظل ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب الأمامي في وضع الإيقاف.
- حتى عندما يكون باب السائق مغلقًا، يضيء ضوء التحذير من فتح الباب، أو يضيء ضوء مقصورة عندما يكون مفتاح ضوء المقصورة في وضع الباب.
- حتى عندما يكون باب السائق مفتوحًا، لا يضيء ضوء التحذير من فتح الباب، أو لا يضيء ضوء مقصورة عندما يكون مفتاح ضوء المقصورة في وضع الباب.

انظمة المساعدة على القيادة

للمساعدة على تعزيز أمان القيادة والأداء، تعمل الأنظمة التالية تلقائيًا استجابةً لأوضاع القيادة المختلفة. ولكن ليكن معلومًا لديك أن هذه الأنظمة هي أنظمة تكميلية وينبغي عدم الاعتباد عليها بشكل زائد عند تشغيل السيارة.

■ ABS (نظام المكابح المانع للانغلاق) (إذا كان مجهزًا)

يساعد على منع قفل حركة العجلات عند استعمال المكابح بشكل مفاجئ، أو في حالة استعمال المكابح أثناء القيادة على سطح طريق زلق.

■ مؤازر المكابح (إذا كان مجهزًا)

يعطي قوة كبح أكبر بعد الضغط على دواسة المكابح عندما يرصد النظام وجود وضع يستدعي الإيقاف الاضطراري.

■ VSC (نظام التحكم في استقرار السيارة) (إذا كان مجهزًا)

يساعد السائق على التحكم في الإنزلاق عند الانحراف بشكل مفاجئ أو الدوران على أسطح طرق زلقة.

■ TRC (نظام التحكم في الجر) (إذا كان مجهزًا)

بساعد في الحفاظ على قدرة دفع السيارة ويمنع دوران عجلات الدفع في الفراغ عند بدء تشغيل السيارة أو زيادة سرعتها على طرق زلقة.


 منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال (مع نظام الإيقاف والتشغيل وناقل الحركة دائم التغيير)

يساعد على منع السيارة من التراجع إلى الخلف عند تحرير دواسة المكابح لإعادة تشغيل المحرك.

■ EPS (نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا)

يستعمل موتورًا كهربائيًا لتقليل مقدار الجهد الذي تحتاج إليه لإدارة عجلة القيادة.

أثناء تشغيل أنظمة التحكم في استقرار السيارة VSC/ التحكم في الجر TRC

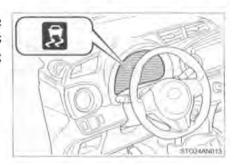


يومض ضوء مؤشر الانزلاق للإشارة إلى أنه تم تشغيل نظامي التحكم في استقرار السيارة VSC/التحكم في الجر TRC.

إلغاء تفعيل نظامي التحكم في الجر TRC/ التحكم في استقرار السيارة VSC

إذا انغرست عجلات السيارة في ثلوج حديثة السقوط أو في الوحل، يمكن لنظامي التحكم في الجر TRC/ التحكم في استقرار السيارة VSC خفض القدرة الواردة من المحرك إلى العجلات. قد تحتاج لإيقاف النظام لتمكينك من تقديم وترجيع السيارة بشكل متكرر لتحرير عجلاتها.

■ إيقاف نظام التحكم في الجر TRC فقط

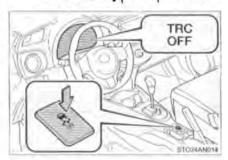

لإيقاف نظام التحكم في الجر TRC، اضغط الزر واتركه بسرعة.


سوف يضيء ضوء مؤشر إيقاف نظام التحكم في الجر "TRC OFF".


لإعادة تشغيل النظام، اضغط الزر مرة أخرى.

■ إيقاف نظامي التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC معًا

لإيقاف نظامي التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC، اضغط الزر وأبقه مضغوطا لمدة تزيد عن ٣ ثوان بينها تكون السيارة متوقفة.

سوف يضيء ضوء مؤشر إيقاف نظام التحكم في الجر "TRC OFF" وضوء مؤشر إيقاف نظام التحكم في استقرار السيارة VSC OFF

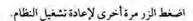

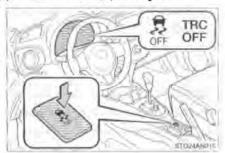

- ظروف تشغيل منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال
- € عندما يكون ذراع تحويل السرعة في الوضع D أو الوضع M.
 - € دواسة المكابح ليست مضغوطة.
- ≡ الأصوات والاهتزازات الناتجة عن نظام المكابح المانع للانفلاق ABS ومؤازر المكابح ونظام التحكم في استقرار السيارة VSC ونظام التحكم في الجر TRC ومنظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال
- ₱ قد يسمع صوت من حجيرة المحرك عند بدء تشغيل المحرك أو بعد بدء السيارة بالحركة مباشرة. هذا الصوت لا يعنى وجود خلل في أي من هذه الأنظمة.
- € يمكن لأي من الظروف التالية أن تحدث عند تشغيل الأنظمة أعلاه. ولا يعني أيًا منها أن خللاً قد حدث.
 - · قد تشعر باهتزازات في جسم السيارة وعجلة القيادة.
 - قد تسمع صوت الموتور بعد أن تتوقف السيارة عن الحركة.
 - · قد تشعر بنبض بسيط في دواسة المكابح بعد تفعيل نظام المكابح المانع للانغلاق ABS.
 - يمكن لدواسة المكابح أن تتحرك قليلاً إلى الأسفل بعد تفعيل نظام المكابح المانع للانغلاق ABS.
 - صوت تشغيل نظام التوجيه الألي المعزز كهربائيا EPS
 - عند استعمال عجلة القيادة قد تسمع صوت موتور (صوت أزيز). هذا لا يعني وجود خلل.
- إعادة تفعيل نظامي النحكم في الجر TRC/التحكم في استقرار السيارة VSC بعد إيقاف تشغيل المحرك إيقاف تشغيل المحرك بعد إيقاف تشغيل نظامي التحكم في الجر TRC/التحكم في استقرار السيارة VSC سبعمل على إعادة تفعيلها تلقائيًا.

■ إعادة تفعيل نظام التحكم في الجر TRC المرتبط بسرعة السيارة

عند إيقاف نظام التحكم في الجر TRC فقط فسيتم تشغيل نظام التحكم في الجر TRC عندما تزداد سرعة السيارة. مع ذلك، عند إيقاف كل من نظام التحكم في الجر TRC والتحكم في استقرار السيارة VSC، فلن يتم تشغيل النظامين حتى عندما تزداد سرعة السيارة.

■ انخفاض فعالية نظام التوجيه الألي المعزز كهربائيا EPS

يتم خفض فعالية نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا EPS للحيلولة دون ارتفاع درجة حرارة النظام بشكل زائد عندما يتكرر استعال عجلة القيادة على مدى فترة زمنية طويلة. ونتيجة لذلك فقد تشعر بثقل في عجلة القيادة. إذا حدث هذا، توقف عن استعال عجلة القيادة بشكل زائد أو أوقف حركة السيارة وأوقف تشغيل المحرك. يفترض في نظام EPS أن يعود إلى الوضع الاعتيادي خلال ١٠ دقائق.

■إذا أضاء مؤشر الانزلاق...

قد يشير هذا إلى وجود خلل في أنظمة المساعدة على القيادة. اتصل بوكيل تويوتا لديك.

🛕 تنبيه

■نظام المكابح المانع للانغلاق ABS لا يعمل بشكل فعال عند

- ●استعمال إطارات ذات قدرة التصاق غير مناسبة (مثل الإطارات شديدة الاهتراء على ظريق مغطاة بالثلوج).
 - انزلاق السيارة على سطح الماء أثناء القيادة يسرعة عالية على طرق مبللة أو فيها بقع مائية.
- ■مسافة الإيقاف عند تشغيل نظام المكابح المانع للانغلاق ABS قد تكون أكبر من المسافة اللازمة للإيقاف في الظروف العادية

نظام المكابح المانع للانغلاق ABS غير مصمم لتقصير المسافة اللازمة لإيقاف السيارة. قم دائها بالمحافظة على مسافة آمنة بين سيارتك والسيارة التي تسير أمامك في الخالات الثانية:

- عند القيادة على طرق موحلة، أو مغطاة بالحصى أو الثلوج
 - ●عند القيادة مع تركيب سلاسل للإطارات
 - عند القيادة فوق مطبات على الطريق
 - عند القيادة على أسطح طرق محفرة أو غير مستوية

■قد لا يعمل نظام التحكم في الجر TRC بشكل فعّال عند

قد لا يتم التحكم بالاتجاهات والقدرة أثناء القيادة على أسطح الطرق الزلقة، حتى إذا كان نظام التحكم في الجر TRC في وضع التشغيل.

تُوخي الحذر بشكل خاص عند قيادة السيارة في ظروف قد تفقد فيها الاستقرار والقدرة.



■ لا يعمل منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال بشكل فعّال عند

لا تعتمد بشكل زائد على منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال. قد لا يعمل منظم المساعدة على بدء الانطلاق على التلال بصورة فعّالة على المنحدرات شديدة الانحدار والطرق المغطاة بالجليد.

ا عند تفعيل نظام التحكم في استقرار السيارة VSC

يومض ضوء مؤشر الانزلاق. كن حريصًا دائهًا أثناء القيادة. القيادة المتهورة يمكن أن تتسبب في وقوع حادث. توخي الحذر الشديد عندما يومض ضوء المؤشر.

■ عند إيقاف أنظمة التحكم في الجر TRC/ التحكم في استقرار السيارة VSC

احرص على وجه الخصوص وقم بالقيادة بسرعة ملاتمة لظروف الطريق. لا تعمد إلى إيقاف أنظمة التحكم في الجر TRC/ التحكم في استقرار السيارة VSC ما لم يكن ذلك ضروريًا، لأن هذه أنظمة تساعد في ضهان استقرار السيارة وقوة الدفع عن طريق التحكم التلقائي بمخرج الكبح والمحرك.

استبدال الإطارات

أم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك قد يعيق عمل نظام المكابح المانع للانغلاق ABS ونظام التحكم في استقرار السيارة VSC ونظام التحكم في الجر TRC بشكل صحيح.

- تأكد من أن جميع الإطارات بالحجم المحدد والماركة ونقشة المداس وإجمالي سعة الحمل.
 - لا تستعمل إطارات بمستويات اهتراء مختلفة بشكل ملحوظ.
- تأكد من نفخ جميع الإطارات إلى مستوى ضغط نفخ الإطارات الموصى به. (→ص ٦٢٨)

اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول على مزيد من المعلومات عند استبدال الإطارات أو العجلات.

التعامل مع الإطارات ونظام التعليق

استعمال إطارات متضررة بأي شكل أو تعديل نظام التعليق سوف يؤثر على أنظمة المساعدة على القيادة وقد يتسبب في حدوث خلل في النظام.

الحمولة والأمتعة

انتبه للمعلومات التالية حول التنبيهات الاحتياطية المتعلقة بالتخزين وسعة التحميل والحمولة:

- قم بترتيب الحمولة والأمتعة في صندوق الأمتعة كلم كان ذلك ممكنًا.
 - تأكد من كون جميع الأشياء مثبتة في موضعها بشكل آمن.
- للحفاظ على توازن السيارة أثناء القيادة، قم بوضع الأمتعة بشكل متساوي في حجيرة الأمتعة.
 - لمزيد من الاقتصاد في استهلاك الوقود، لا تحمل وزنًا غير ضروري.

▲ تنبيه

■ أشياء ينبغى عدم تحميلها في حجيرة الأمتعة

الأشياء التالية يمكن أن تتسبب في حدوث حريق إذا تم تحميلها في حجيرة الأمتعة:

- الأوعية التي تحتوي على البنزين
 - علب السوائل المضغوطة

■ تنبيهات احتباطية حول التخزين

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطرة.

- قم بترتيب الحمولة والأمتعة في حجيرة الأمتعة كلم كان ذلك ممكنًا.
- لا تعمد إلى تخزين البضائع والأمتعة في حجيرة الأمتعة بارتفاع أعلى من ظهور المقاعد.
 قد تنقذف مثل هذه الأشياء ومن الممكن أن تصيب الأشخاص الموجودين في السيارة بجروح في حال الكبح المفاجئ أو وقوع حادث.
- لا تضع الحمولة أو الأمتعة في أو على المواضع التالية لأن الأشياء قد تدخل تحت دواسة الكلتش أو المكابح
 أو التسارع وتحول دون ضغطها بطريقة صحيحة أو قد تحجب الرؤية عن السائق أو ترتطم بالسائق أو
 الركاب متسببة في وقوع حادث:
 - عند أقدام السائق
 - على مقعد الراكب الأمامي أو المقاعد الخلفية (عند تكديس الأشياء)
 - على غطاء الأمتعة
 - على لوحة أجهزة القياس
 - على لوحة العدادات

A تنبیه

- فم بتثبيت جميع الأغراض في مقصورة الركاب لأنها قد تتحرك وتصيب الأشخاص بجروح في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ.
- ■السيارات المجهزة بمقعد خلفي: عندما تقوم بطي المقاعد الخلفية للأسفل، يجب عدم وضع الأشياء الطويلة خلف المقاعد الأمامية مباشرةً.
- لا تسمح أبدًا بجلوس أي شخص في حجيرة الأمتعة. لأنها ليست مصممة لجلوس الركاب فيها. يجب أن
 إلى مقاعدهم واضعين أحزمة المقاعد بشكل صحيح. وإلاً، فسيكونون أكثر عرضة للوفاة أو
 الإصابة بجروح جسدية خطيرة، في حال الكبح المفاجئ أو وقوع حادث.

الحمولة وتوزيعها

- لا تعمد إلى تحميل سيارتك أكثر مما ينبغي.
 - لا تضع الحمولة بشكل غير متساو.

التحميل غير الملائم قد يتسبب في تدني القدرة على التحكم بالتوجيه أو الكبح مما قد يتسبب في حدوث الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

توجيهات حول القيادة في فصل الشتاء

قم بإجراء التحضيرات والفحوص الضرورية قبل قيادة سيارتك في فصل الشناء. قم دائيًا بقيادة سيارتك بطريقة تلائم الظروف الجوية السائدة.

■ تحضيرات قبل فصل الشتاء

- استعمل سوائل ملائمة لدر جات حرارة الجو الخارجية السائدة.
 - زيت المحرك
 - سائل تبريد المحرك
 - سائل الغسالة
- اطلب من فني مؤهل فحص مستوى محلول البطارية وثقله النوعي.
- قم بتركيب أربع إطارات ثلج لسيارتك أو شراء مجموعة سلاسل إطارات للإطارات الأمامية.

تأكد من أنّ جميع الإطارات من تفس المقاس والماركة وأن مستوى اهترائها غير متفاوت بشكلِ ملحوظ. تأكد أيضًا من أن السلاسل تلائم مقاس الإطارات.

■ قبل قيادة السيارة

قم بتنفيذ الأمور التالية تبعًا لظروف القيادة:

- لا تحاول فتح أو تحريك نافذة أو مساحة متجمدة بالقوة. قم بسكب ماء دافئ على المناطق المتجمدة لإذابة الثلج. امسح أية مياه متبقية فورًا لمنع تجمدها.
- لضيان التشغيل الصحيح لمروحة نظام التحكم بالمناخ، قم بإزالة أي ثلج متراكم على فتحات دخول الهواء الموجودة أمام الزجاج الأمامي.
 - قم بإزالة أية ثلوج متراكمة على شاسى السيارة.
- قم بتفقد وإزالة الجليد والثلج الزائد بشكل دوري والذي قد يكون متراكمًا في تجاويف العجلات أو على المكابح.

= عند قيادة السيارة

قم بزيادة سرعة السيارة ببطء وقم بخفض السرعة بها يتناسب مع ظروف الطريق.

■ عند صف السيارة (في فصل الشناء أو في المناطق الباردة)

قم بصف السيارة وانقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو بناقل حركة تلقائي) أو الترس الأول 1 أو وضع الرجوع للخلف R (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي) بدون ضبط مكابح صف السيارة. يمكن لمكابح صف السيارة أن تتجمد، مما سيحول دون تحريرها. إذا اقتضت الضرورة، قم بوضع كتل تنبيت للعجلات لمنع الانزلاقي غير المقصود أو الزحف.

اختيار سلاسل الإطارات

قم باختيار حجم سلاسل الإطارات الصحيح عند تركيب سلاسل إطارات. تتوفر أحجام سلاسل إطارات مناسبة لكل حجم إطار.

السلاسل الجانبية باستثناء الاطارات

باستثناء الإطارات 175/65R14: قطرها mm (٣ مم)

للإطارات 175/65R14: قطرها 4 mm 4 (٤ مه)


السلاسل المتقاطعة

باستثناء الإطارات 175/65R14: قطرها

4 mm (ع مم)

للإطارات 175/65R14: قطرها 5 mm

(000)

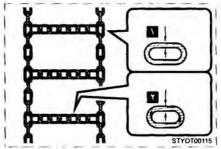

القوانين المتعلقة باستعمال سلاسل الإطارات

تختلف القوانين المتعلقة باستعمال سلاسل الإطارات بالاعتماد على المكان ونوع الطريق. تحقق دائمًا من القوانين المحلية قبل تركيب سلاسل الإطارات.

≡ تركيب سلاسل الإطارات

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية عند تركيب ونزع السلاسل:

- قم بتركيب ونزع سلاسل الإطارات في مكان آمن.
- قم بتركيب سلاسل الإطارات على الإطارات الأمامية فقط. لا تقم بتركيب السلاسل على الإطارات الخلفة.
- قم بتركيب السلاسل على الإطارات الأمامية بحيث تكون مشدودة قدر الإمكان. أعد شد السلاسل بعد القيادة لمسافة 1.0 له 1.0 سكاره ، ، ، ، ، ، ، كم).
 - قم بتركيب سلاسل الإطارات باتباع التعليمات المرفقة مع سلاسل الإطارات.
- إذا تم استعمال حلي العجلة، سيتم خدشها بواسطة شريط السلسلة، لذا قم بنزع الحلي قبل تركيبها على
 السلاسل. (→ص ٥٦٧)

A تنبیه

القيادة مع تركيب إطارات الثلج

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتقليل احتمالية وقوع الحوادث.

الإخفاق بعمل ذلك قد يتسبب في فقدان التحكم بالسيارة ويتسبب في الوفاة أو الإصابات الخطيرة.

- استعمل إطارات من الحجم المحدد
- حافظ على مستوى ضغط الهواء الموصى به.
- لا تعمد إلى قيادة السيارة بسر عات تتجاوز السرعة القصوى أو القصوى المحددة لإطارات الثلج المستعملة.
 - استعمل إطارات الثلج على جميع العجلات وليس على بعضها.
 - لا تستعمل إطارات بمستويات اهتراء مختلفة بشكل ملحوظ..



القيادة مع تركيب سلاسل الإطارات

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتقليل احتمالية وقوع الحوادث،

الإخفاق بعمل ذلك قد يؤدي إلى عدم القدرة على قيادة السيارة بشكل آمن، وقد يتسبب في الوفاة أو الإصابات الخطيرة.

- لا تعمد إلى قيادة السيارة بسرعة تتجاوز السرعة القصوى المحددة لسلاسل الإطارات المستعملة أو سرعة 50 km/h مراء عم/ ساعة)، أيها أقل.
 - تجنب القيادة على طرق بها مطبات أو حفر.
 - تجنب الانعطاف أو الكبح المفاجئ، لأن استعمال السلاسل قد يؤثّر عكسيًا على توجيه السيارة.
 - قم بخفض السرعة بدرجة كافية قبل دخول منعطف لضمان المحافظة على التحكم بالسيارة.


لا تنصح تويونا باستعمال سيارتك لقطر مقطورة. كما لا تنصح تويونا بتركبب وصلة قطر أو استعمال حامل بوصلات قطر لحمل الكراسي المتحركة أو الدراجات النارية أو الهوائية، إلخ. فسيارتك غير مصممة لقطر مقطورة أو لاستعمال الحاملات المركبة على وصلات قطر.




| ٢-٣٪ استعمال النظام العمول | احمله استحال نظام نكبيف الهواء ومزيل ألفسان | | |
|--|--|--|--|
| أنواع النظام الصوقي | نظام نكيف الهواء اليدوي ٩٢٨ | | |
| استعمال الراديو ٥٥١ | نظام نكيف الحراء الناشاني 117 | | |
| استعمال مشغل اسطوانات CD ٢٩٤ | برولات ضباب النافلة الخلفة والرابا الخارجية للرؤية الخلفة 188 | | |
| الاستهاع إلى اسطو اثات MP3 و WMA | والراءا الحارجية للمرايمة الفلتية 198 | | |
| تشفیل جهاز IPod | | | |
| تشغیل ذاکر: USB | | | |
| الاستعمال الأمثل للنظام الصوتي ٢٩٧ | | | |
| استحمال منفاد AUX | | | |
| استعمال مفاتيح النحكم بالنظام الصوق المرجودة على عجلة الفيادة ٣٠١ | | | |
| النظام الصول/ الهاتف المجهز | | | |
| بخاصية ®Bluetooth بخاصية | | | |
| استعمال النظام الصوتي/ الهاتف المجهز | | | |
| ېخامىية ®Bluetooth بخامىية | | | |
| تشغيل المشغّل النقال المجهز بخاصية ®Bluetooth | | | |
| إجراء مكالمة هاتفية ١٦٥ | | | |
| استعال القائمة "SET UP" | | | |
| (فائت "Bluetooth" (فائت | | | |
| المعيال القائمة "SET UP" | | | |
| የነኒ ("Phong" i.dy) | | | |
| | | | |

| ٣-٤. استعمال أضواء المتصورة | نظام Display Audio |
|--|----------------------------------|
| قائمة أضواء القصورة مسمس | الليسية |
| ٠ الأضواء الشخصية ١٦٠٠ | عداد |
| ٠ ضوء القصورة٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ | ك السيارة |
| | صول ۲۶۲ |
| ٣-٥. استعمال بميزات أماكن التخزين | الراديو ۲٤٧ |
| قالمة مميزات أماكن التخزين ٢٣٩ | مشغل أسطوانات CD ۱ ه ۳ |
| • صندوق القفازات | سطوانة CD صوتية |
| • حاملات الأكواب | انات royWMA/MP3 |
| • حاملات الفوارير ١٤٢ | إلى جهاز IPod ٣٦٢ |
| • الصندوق الإضافي | رق : اکرة USB ۲٦٩ |
| ٣-٣. المميزات الداخلية الأخرى | مَقَدُ AÚX AÝX |
| خاجبان الشمس | إلى النظام الصوتي المجهز |
| مرايا الزينة | TV4 Bluetooth® a |
| النامة | مفاتيح التحكم بالنظام الصولي |
| | دة على عجلة الفيادة TAN |
| معاصة عرض درجه الحرارة الحارجية | م استخدام الأيدي د ادا |
| مغضة سجائر نقالة | بالخاري)۲۹ ۱ |
| ولاعة السجائر ١٥٤ | نظام الماتف المجهز * @dtaatau |
| مأخذ المالة ١٠٥٠ | Human Bluetooth® 2 |
| طأبات الثامد ١٠٠٠ | ام عدم استخدام |
| مغابص المساعدة | |
| المحق الأرجل الأرقب | ام یا Blumlooth® در با |
| | |

نظام تكييف الهواء اليدوي*

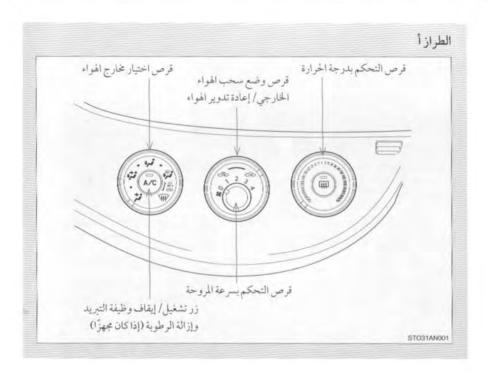

الطرازب

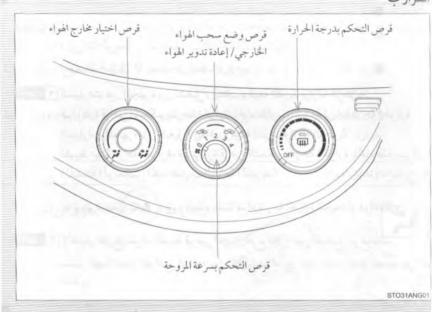

ضبط التهيئات

الخطوة 1 لضبط سرعة المروحة، قم بإدارة قرص التحكم بسرعة المروحة باتجاه عقارب الساعة (للزيادة) أو بعكس اتجاه عقارب الساعة (للنقصان).

تدوير القرص إلى "0" يعمل على إيقاف المروحة.

الخطوة ٢ السيارات غير المجهزة بزر تشغيل/ إيقاف وظيفة التبريد وإزالة الرطوبة:


قم بإدارة قرص التحكم بدرجة الحرارة باتجاه عقارب الساعة لزيادة درجة الحرارة. السيارات المجهزة بزر تشغيل/ إيقاف وظيفة التبريد وإزالة الرطوبة:

لضبط تهيئة درجة الحرارة، قم بإدارة قرص التحكم بدرجة الحرارة باتجاه عقارب الساعة (للتدفئة) أو بعكس اتجاه عقارب الساعة (للتبريد).

إذا لم يتم ضغط (AC)، يقوم النظام بنفث هوا، بدرجة الحرارة المحيطة أو هوا، دالهئ.

الخطية ٣ الاختيار مخارج الهواء، اضبط قرص اختيار مخرج الهواء على الموضع المرغوب. يمكن أيضًا اختيار المواضع الواقعة بين اختيارات مخارج الهواء المبينة أدناه للمزيد من الضبط الدقيق.

إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي

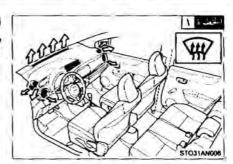

اضبط فرص وضع سحب افواء الخارجي/ إعادة تدوير الهواء على الوضع الخارجي إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء.


المالية والمقالة العمليات التالية والقالذلك:

- لضبط سرعة المروحة، قم بإدارة قرص التحكم بسرعة المروحة.
- لضبط تهيئة درجة الحرارة، قم بإدارة قرص التحكم بدرجة الحرارة.
- إذا كانت وظيفة إزالة الرطوبة لا تعمل، اضغط (A/C) لتشغيل وظيفة إزالة الرطوبة.


لإزالة الضباب عن الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية بسرعة، قم بزيادة تدفق الهواء ورفع درجة الحوارة.

مخارج الهوآء وتدفق الهواء


يتدفق الهواء باتجاه الجزء العلوي من الجسم.

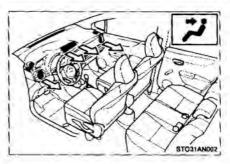

يتدفق الهواء باتجاه الجزء العلوي من الجسم والأقدام.

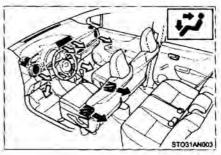


💠 : بعض الموديلات

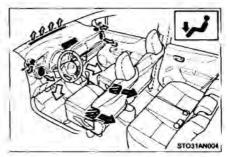

الطراز أفقط: يتدفق الهواء باتجاه الأقدام بشكل رئيسي.

+ : بعض الموديلات

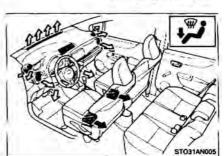

الطراز أ فقط: يتدفق الهواء باتجاه الأقدام ويعمل مزيل ضباب الزجاج الأمامي.


💠 : بعض الموديلات

التحويل بين وضعي سحب الهواء الخارجي وإعادة تدوير الهواء

قم بإدارة قرص وضع سحب الهواء الخارجي/ وضع تدوير الهواء إلى الوضع ركم (وضع سحب الهواء الخارجي) أو ركم (وضع إعادة تدوير الهواء).


ضبط موضع مخارج الهواء وفتحها وإغلاقها

المخارج الوسطى

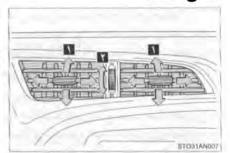


- يقوم بتوجيه تدفق الهواء لليسار أو لليمين أو للأعلى أو للأسفل.
- قم بإدارة المقبض لفتح أو إغلاق فتحة التهوية. (إذا كان مجهزًا)

المخارج اليمني واليسرى

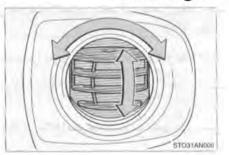

يقوم بتوجيه تدفق الهواء لليسار أو لليمين أو للأعلى أو للأسفل.

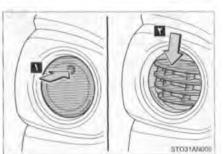

- ◘ يعمل على فتح فتحة التهوية.
- يعمل على إغلاق فتحة التهوية.

تكون الضباب على النوافذ

- - ●سيتكون الضباب على التوافذ بسهولة عندما تكون نسبة الرطوبة في السيارة مرتفعة. تشغيل (A/C سيعمل على إزالة الرطوبة من اخواء القادم من المخارج ويزيل ضياب الزجاج الأمامي بقعالية.
 - إذا قمت بإيقاف (A/C)، قد يتكون الضباب على النوافذ بسهولة أكبر.
 - قد يتكون الضباب على النوافذ إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء.
 - وضع سحب الهواء الخارجي/ إعادة تدوير الهواء

عند القيادة على طرق مغيرة كالأنفاق أو في الطرق المزدحة، اضبط قرص وضع سحب الهواء الخارجي/ إعادة تدوير الهواء على وضع إعادة تدوير الهواء. يعتبر هذا فعّالًا في منع دخول الهواء الخارجي إلى مقصورة السيارة. أثناء تشغيل وضع التبريد، سيعمل ضبط وضع إعادة تدوير الهوآء أيضًا على تبريد مقصورة السيارة بفعالية.

- من تلقاء نفسه (السيارات المجهزة بزر تشغيل/ إيقاف وظيفة ■عندما ينطفي وضوء المؤشر الموجود على الشريد وإزالة الرطوبة)
- اصْغط (A/C) لإيقاف وظيفة إزالة الرطوبة وتشغيلها مرة أخرى. قد تكون هناك مشكلة في نظام التحكم في تكييف الهواء إذا انطفاً ضوء المؤشر مرة أخرى. أوقف تشغيل نظام تكييف الهواء واطلب فحصه بواسطة وكيل توبوتا لديك.
- عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية لتصل إلى ما يقارب °C (صفر م) (السيارات المجهزة بزر تشغيل/ إيقاف وظيفة التبريد وإزالة الرطوية) قد لا تعمل وظيفة وإزالة الرطوية حتى عند ضغط (

- الرواثح المنبعثة من نظام تكييف الهواء
- - € لتقليل احتمالية انبعاث الروائح:
 - يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي قبل إيقاف السيارة.
- تنبعث رائحة من نظام تكييف الهواء نتيجة لتشغيل نظام الإيقاف والتشغيل (السيارات المجهزة بنظام الإيقاف والتشغيل)
- عند إيقاف المحرك بواسطة نظام الإيقاف والتشغيل، قد تشتم راتحة ناتجة عن الرطوبة. هذا لا يعني وجود خلل.
 - المرشح نظام تكييف الهواء
 - 01000

۵ تنبیه

المنع تكون الضباب على الزجاج الأمامي


لا تستعمل (الله التشغيل على وضع الهواء البارد في جو شديد الرطوبة. الفرق بين درجة حرارة الهواء الخارجي ودرجة حرارة الهواء الخارجي للزجاج المحارجي للزجاج الأمامي يمكن أن يتسبب في تكون الضباب على السطح الخارجي للزجاج الأمامي مما يتسبب في حجب رؤيتك.

A ملاحظة

اللنع تفريغ شحنة البطارية

لا تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل أكثر من اللازم عند إيقاف المحرك.

نظام تكبيف الهواء التلقاني*

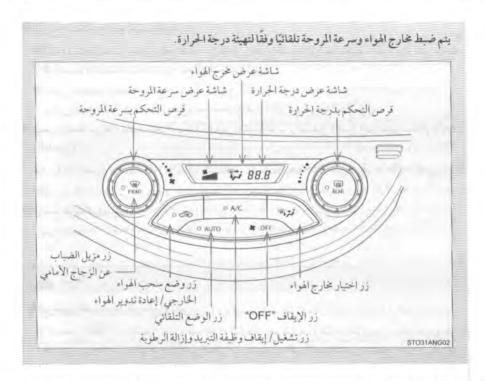

استعمال الوضع التلقائي

معدة ١ اضغط OTUA.

يتم ضبط مخارج الهواء وسرعة المروحة تلقائيًا وفقًا لتهيئة درجة الحرارة.

الحطية ٢ لضبط تهيئة درجة الحرارة، قم بإدارة قرص التحكم بدرجة الحرارة باتجاه عقارب الساعة (للتريد).

اخطه و ٣ اضغط ٨/٥ .

يتم تشغيل وإيقاف وظيفة إزالة الرطوبة في كل مرة يتم فيها ضغط ОА/С .

ضبط التهيثات يدويًا

العظم الله الله عنه المروحة، قم بإدارة قرص التحكم بسرعة المروحة باتجاه عقارب الساعة (للزيادة) أو بعكس اتجاه عقارب الساعة (للنقصان).

تدوير القرص إلى "0" يعمل على إيقاف المروحة.

ا المنط تهيئة درجة الحرارة، قم بإدارة قرص التحكم بدرجة الحرارة باتجاه عقارب الساعة (للتدفئة) أو بعكس اتجاه عقارب الساعة (للتبريد).

إذا لم يتم ضغط OA/C ، يقوم النظام بنفث هواء بدرجة الحرارة المحيطة أو هواء دافئ.

التغيير مخارج الهواء، اضغط الترج


تتغير مخارج الهواء المستعملة في كل مرة يتم فيها ضغط الزر رتجي.

إزالة الضباب عن الزجاج الأمامي



تعمل وظيفة إزالة الرطوبة وتزيد سرعة المروحة.


اضبط زر وضع سحب الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء على على وضع الهواء الخارجي إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء. (قد يتم التحويل تلقائيًا.) لإزالة الضباب عن الزجاج الأمامي والنوافذ الجانبية بسرعة، قم بزيادة تدفق الهواء ورفع درجة الحرارة.

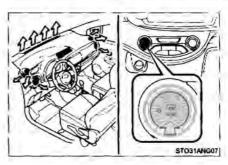

مخارج الهواء وتدفق الهواء




يتدفق الهواء باتجاه الجزء العلوي من الجسم.

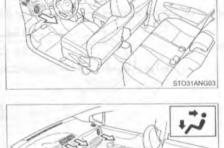


يتدفق الهواء باتجاه الجزء العلوي من الجسم والأقدام.



يتدفق الهواء باتجاه الأقدام بشكل رئيسي.

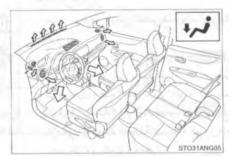

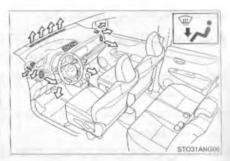

يتدفق الهواء باتجاه الأقدام ويعمل مزيل ضباب الزجاج الأمامي.

التحويل بين وضعي سحب الهواء الخارجي وإعادة تدوير الهواء




يتحول الوضع بين وضع سحب الهواء الخارجي (المؤشر مطفأ) ووضع إعادة تدوير الهواء (المؤشر مضاء) في كل مرة يتم فيها ضغط الزر.

ضبط موضع مخارج الهواء وفتحها وإغلاقها

المخارج الوسطى


يقوم بتوجيه تدفق الهواء لليسار أو لليمين أو للأعلى أو للأسفل.

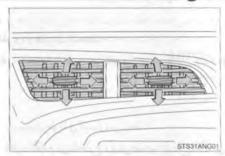


المخارج اليمنى واليسرى



يقوم بتوجيه تدفق الهواء لليسار أو لليمين أو للأعلى أو للأسفل.

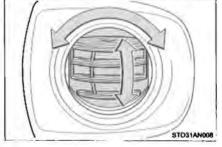

■ يعمل على فتح فتحة التهوية.

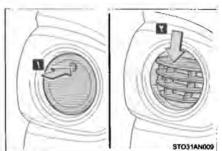

يعمل على إغلاق فتحة التهوية.

■ استعمال الوضع التلقائي

يتم ضبط سرعة المروحة تلقائيًا وفقًا لتهيئة درجة الحرارة والظروف المحيطة.

لذا، قد تتوقف المروحة لفترة قصيرة إلى أن يصبح الهواء البارد أو الحار جاهزًا للتدفق بعد ضغط ٥٥١٦٥ على الفور.

■ تكون الضياب على النوافذ

- سيتكون الضباب على النوافذ بسهولة عندما تكون نسبة الرطوبة في السيارة مرتفعة. تشغيل المحات سيعمل على إزالة الرطوبة من الهواء القادم من المخارج ويزيل ضباب الزجاج الأمامي بفعالية.
 - إذا قمت بإيقاف (AUTO)، قد يتكون الضباب على النوافذ بسهولة أكبر.
 - قد يتكون الضباب على النوافذ إذا تم استعمال وضع إعادة تدوير الهواء.

■ وضع سحب الهواء الخارجي/ إعادة تدوير الهواء

- عند القيادة على طرق مغبرة كالأنفاق أو في الطرق المزدحمة، اضبط زر وضع سحب الهواء الخارجي/إعادة تدوير الهواء على وضع إعادة تدوير الهواء على وضع إعادة تدوير الهواء الخارجي إلى مقصورة السيارة. أثناء تشغيل وضع التبريد، سيعمل ضبط وضع إعادة تدوير الهواء أيضًا على تبريد مقصورة السيارة بفعالية.
- قد يتحول وضع سحب الهواء الخارجي/ إعادة تدوير الهواء تلقائيًا بالاعتباد على تهيئة درجة الحرارة أو درجة الحرارة الداخلية.

■ عندما تنخفض درجة الحرارة الخارجية لتقارب 0°C (صفر م)

قد لا تعمل وظيفة وإزالة الرطوبة حتى عند ضغط AUTO.

■ عندما ينطفئ ضوء المؤشر الموجود على ٥٨٠ من تلقاء نفسه

اضغط OA/C لإيقاف وظيفة إزالة الرطوبة وتشغيلها مرة أخرى.

قد تكون هناك مشكلة في نظام التحكم في تكييف الهواء إذا انطفأ ضوء المؤشر مرة أخرى. أوقف تشغيل نظام تكييف الهواء واطلب فحصه بواسطة وكيل تويوتا لديك.

■ الرواتح المنبعثة من نظام تكييف الهواء

- أثناء الاستعمال، قد تدخل رواقع مختلفة من داخل وخارج السيارة إلى نظام تكييف الهواء وتتراكم بداخله.
 قد يتسبب هذا بعدها بالبعاث الرواقح من فتحات التهوية.
 - لتقليل احتمالية انبعاث الروائح:
 - · يوصى بضبط نظام تكييف الهواء على وضع سحب الهواء الخارجي قبل إيقاف السيارة.
- قد يتأخر توقيت بدء النافث لفترة زمنية وجيزة بعد بدء تشغيل نظام تكييف الهواء مباشرة في الوضع AUTO.

مرشح نظام تكيف الهواء

← ص 10

م تنبیه

لنع تكون الضباب على الزجاج الأمامي

لا تستعمل (الله التشغيل على وضع الهواه البارد في جو شديد الرطوبة. الفرق بين درجة حرارة الهواه الخارجي ودرجة حرارة الزجاج الأمامي يمكن أن يتسبب في تكون الضباب على السطح الخارجي للزجاج الأمامي مما يتسبب في حجب رؤيتك.

٨ ملاحظة

■ لمنع تفريغ شحنة البطارية

لا تترك نظام تكييف الهواء في وضع التشغيل أكثر من اللازم عند إيقاف المحرك.


الستعمال نظام تكبيف الهبواء ومزيل الضباب

مزيلات ضباب النافذة الخلفية والمرايا الخارجية للرؤية الخلفية *


يتم استعمال مزيلات الضباب لإزالة ضباب النافذة الخلفية، وأيضًا لإزالة قطرات المطر المتساقطة والندى والصقيع على المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (إذا كان مجهزًا).

السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء اليدوي

يعمل على تشغيل/ إيقاف مزيلات الضباب تتوقف مزيلات الضباب تلقائيًا بعد ١٥ دقيقة تقريبًا.

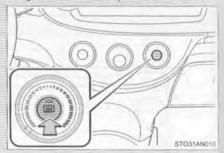

السيارات المجهزة بنظام تكييف الهواء التلقائي

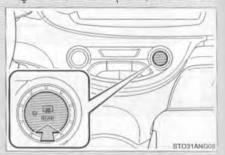

يعمل على تشغيل/ إيقاف مزيلات الضباب تعمل مزيلات الضباب على إيقاف مدة التشغيل تلقائيًا. تتراوح مدة التشغيل بين ١٥ دقيقة وساعة واحدة بالاعتياد على درجة الحرارة المحيطة وسرعة السيارة.

المكن تشغيل مزيلات الضباب عندما

يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".

المزيلات ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (إذا كانت مجهزة)

تشغيل مزيل ضباب النافذة الخلفية يعمل على تشغيل مزيلات ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية.




■ أثناء تشغيل مزيلات ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية (إذا كان مجهزًا) لا تعمد إلى لمس السطح الخارجي لمرايا الرؤية الخلفية لأنها يمكن أن تصبح ساخنة جدًا وتصيبك بحروق.


مشغل اسطوانات CD وراديو بالموجتين AM/FM

الطراز أ و ب: الشكل التوضيحي أدناه مخصص للسيارات بعجلة قيادة يسرى. بعض مواقع الأزرار معكوسة للسيارات بعجلة قيادة يمني.

الطراز أ

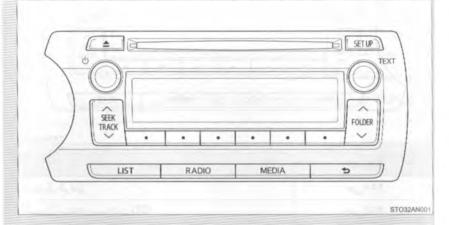


الطراز ب

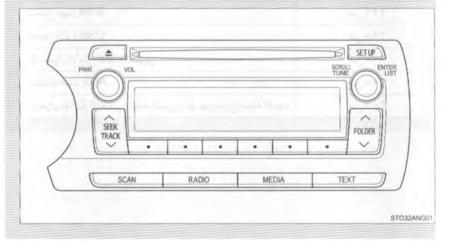

*: إذا كان مجهزًا

الطرازج

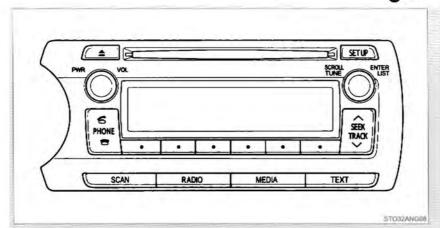

| العثوان | الصفحة |
|--|--------|
| استعمال الراديو | ص ۲۰۸ |
| استعمال مشغل اسطوانات CD | ص ۲٦٤ |
| الاستماع إلى اسطوانات MP3 و WMA | ص ۲۷۱ |
| تشغيل جهاز iPod | ص ۲۷۹ |
| تشغيل ذاكرة USB | ص ۲۸۸ |
| الاستعمال الأمثل للنظام الصوتي | ص ۲۹۷ |
| استعمال منفذ AUX | ص٠٠٠ |
| استعمال مفاتيح التحكم بالنظام الصوتي الموجودة على عجلة القيادة | ص ۴۰۱ |

الستعمال الهواتف الخلوية

قد يتم سماع ضوضاء من سماعات النظام الصوي إذا تم استعمال هاتف خلوي داخل السيارة أو على مقربة منها أثناء تشغيل النظام الصوي.


△ ملاحظة


المنع تفريغ شحنة البطارية

لا تترك النظام الصوتي في وضع التشغيل أكثر من اللازم عند إيقاف المحرك.

النفادي حدوث تلف في النظام الصوتي

احرص على عدم سكب مشروبات أو سوائل أخرى على النظام الصوتي.

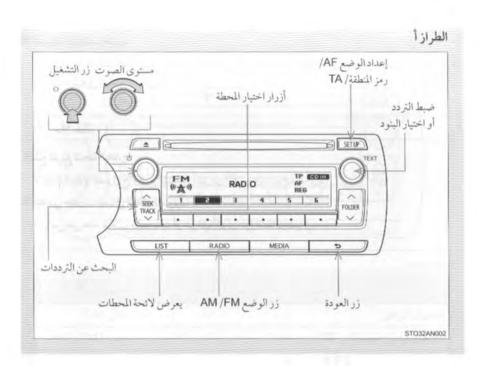

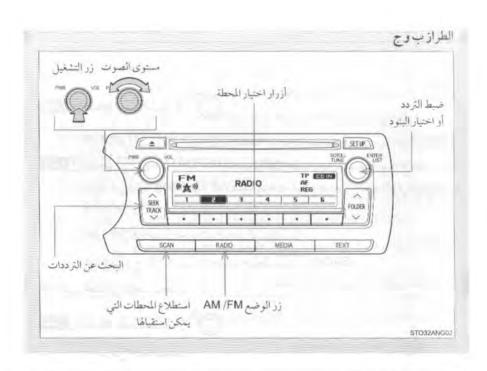

تهيئة المحطات المبرمجة مسبقًا

| استعمال لاتحة المحطات (الطراز أفقط) |
|---|
| ■ تحديث لائحة المحطات |
| المخطوة [] اضغط 💶 أو الله الله الله الله الله الله الله الل |
| يتم عرض لاثحة المحطات. |
| المعقوة ٢ اضغط [·] (UPDATE) لتحديث اللائحة. |
| يتم عرض عبارة "Updating" أثناء عملية البحث، ثم يتم إدراج المحطات المتوفرة في لاثحة على شاشة العرض. |
| الطراز أ: لإلغاء عملية التحديث، اضغط العلماء |
| الطراز بوج: الإلغاء عملية التحديث، اضفط 🚺 (BACK). |
| ■ اختيار محطة من لائحة المحطات |
| اخطره [اضغط تقلب أو الله |
| يتم عرض لائحة المحطات. |
| الحنيزة ٢ قم بإدارة "* أو الله الله الله الله الله الله الله الل |

تَحْطِيعًا أَضِغُطُ اللَّهِ ال

الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط 💶 🗀 .

الطراز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط 🚺 (BACK).



وضع FMAF ON: تم اختيار المحطة ذات الاستقبال والبث القوي من بين محطات الشبكة نفسها.

وضع Region code ON: تم اختيار المحطة ذات الاستقبال القوي والتي تبث نفس البرنامج من بين محطات الشبكة نفسها.

- معلومات حركة المرور
- اخطرة ١ اضغط (١١٦٤).
- خطرة ¥ قم بإدارة الله "RADIO" واضغط الم
 - اخطية ٣ قم بإدارة " آل إلى الوضع "FM TA".
 - المنط "OFF" أضغط "ON" أو "OFF".
- وضع TP: يتحول النظام تلقائيًا إلى معلومات حركة المرور عند استقبال بث بإشارة معلومات حركة المرور.
 - تعود المحطة إلى المحطة السابقة عند انتهاء معلومات حركة المرور.
- وضع TA: يتحول النظام تلقاتيًا إلى معلومات حركة المرور عند استقبال بث بإشارة معلومات حركة المرور. في أوضاع موجة FM، يتم كتم صوت النظام إلا إذا تم بث معلومات حركة المرور.

يعود النظام الصوتي إلى الوضع السابق عند انتهاء معلومات حركة المرور.

■ نظام EON (شبكة أخرى معززة) (لوظيفة الإعلان عن حركة المرور)

إذا كانت المحطة RDS (مع بيانات EON) التي تستمع إليها لا تبث برنامج معلومات حركة المرور وكان النظام الصوتي في الوضع TA (الإعلان عن حركة المرور)، سيتم تحويل الراديو تلقائيًا إلى محطة تبث برنامج معلومات حركة المرور في قائمة EON AF عند بدء معلومات حركة المرور.

■عند فصل البطارية

سوف يتم مسح المحطات المبرمجة مسبقًا.


■حساسية الاستقبال

- من الصعب المحافظة على استقبال مثالي لبث الراديو في جميع الأوقات بسبب التغير المستمر لموقع الهوائي
 والاختلاف في قوة بث الإشارة والأجسام المحيطة مثل القطارات، أجهزة الإرسال إلخ.
 - الطراز بوج فقط: عند استعمال معدد عند استعمال المعطة عمكنًا.
 - هوائي الراديو مركب على السقف الخلفي. يمكن نزع الهوائي عن القاعدة بتدويره.
 - ■راديو البث الصوتي الرقمي (DAB)


هوائي الراديو الاختياري والموالف ضروريان لاستعمال راديو البث الصوتي الرقمي (DAB).

| ملاحظة |
|---|
| المنع إتلافه، قم بنزع الحواتي في الحالات التالية. |
| إذا كان الهواتي يلامس سقف المرآب. |
| إذا كنت ستضع غطاءً على سقف السيارة. |


استعمال مشغل اسطوانات CD*

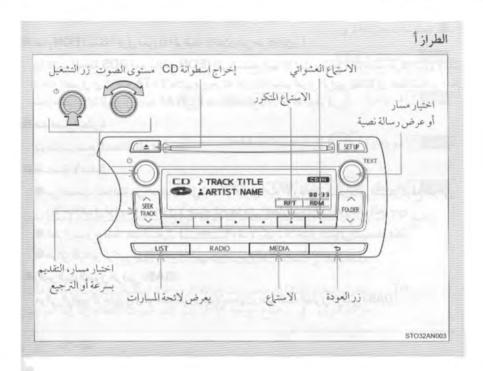



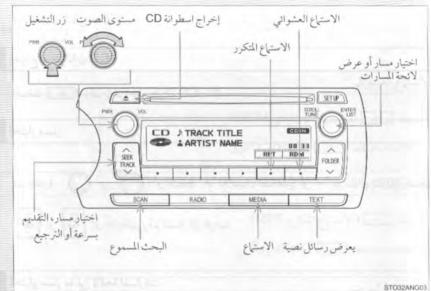

الطراز ج

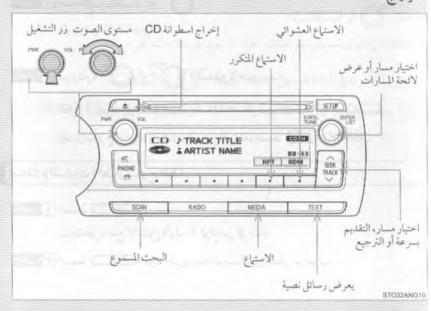

| | مميل اسطوانات CD |
|--|--|
| | قم بإدخال اسطوانة CD. |
| | خراج اسطوانات CD |
| سطوانة CD. | ضغط 👛 وقم بإخراج ا |
| | ختيار مسار |
| ، أو اضغط "∧" للانتقال تصاعديًا أو "∨" للانتقال تنازليًا باس | نم بإدارة مسلماً أو المسلمان |
| رقم المستار المرغوب. | ر الله الله الله الله الله الله الله الل |
| ات | ختيار مسار ما من لائحة المسار |
| أو المحالي ، | خطروا اضغط تقل |
| رات. | يتم عرض لاثحة المسا |
| و 🐃 🔘 وضغطه لاختيار مسار. | خطوة] قم بإدارة الله |
| اشة العرض السابقة، اضغط 🔀 🕒 . | الطراز أ: للعودة إلى ث |
| ة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط 🚺 (BACK). | الطراز ب وج: للعود |
| رج نقط) | ستطلاع المسارات (الطراز ب |
| | خطوة 1 اضغط عليق |
| نتاع لأول ١٠ ثوانٍ من كل مساد. | ينم تشغيل وضع الاس |
| مرة أخرى عند الوصول إلى المسار المرغوب. | |

| | تقديم المسارات بسرعة وترجيعها |
|-------|--|
| بقبها | للتقديم بسرعة أو الترجيع، اضغط "^" أو "∨" الموجودين على ﷺ أو ﷺ وأب مضغوطين. |
| | الاستباع العشواثي |
| | اضغط 🔃 (الاستهاع العشوائي RDM). |
| | للإلغاء، اضغط [] (RDM) مرة أخرى. |
| | الاستباع المشكور |
| | اضغط 🔃 (الاستهاع المتكور RPT). |
| | للإلغاء، اضغط 🔃 (RPT) مرة أخرى. |
| | تغيير شاشة العرض |
| | اضغط الله او العالمان. |
| | يتم عرض عنوان المسار واسم الفنان وعنوان الألبوم على شاشة العرض. |
| | الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط المعالم أو علما . |
| | (BACK) - J FRI The about the state of the st |

■شاشة العرض

● الطراز أ: يمكن عرض ما يصل إلى ٢٤ حرفًا.

تبعًا للمحتويات المسجلة، قد لا يتم عرض الحروف بصورة صحيحة أو قد لا يتم عرضها على الإطلاق.

● الطرازب وج يمكن عرض ما يصل إلى ١٢ حرفًا في المرة الواحدة.

إذا كان هناك ١٣ حرفًا أو أكثر، فإن الضغط على من أو تعلم وإبقاؤه مضغوطًا لمدة ثانية واحدة أو أكثر بعما على عرض الحروف المتبقية. يمكن عرض ما أقصاه ١٤ حرفًا.

تبعًا للمحتويات المسجلة، قد لا يتم عرض الحروف بصورة صحيحة أو قد لا يتم عرضها على الإطلاق.

■ رسائل الخطأ

"ERROR": هذا يشير إلى وجود مشكلة إما في اسطوانة CD أو داخل المشغل.

"CD CHECK": قد تكون اسطوانة CD متسخة أو تالفة أو تم إدخالها بشكل معكوس.

"WAIT"

توقف التشغيل بسبب ارتفاع درجة الحرارة داخل المشغل. انتظر قليلاً ثم اضغط

. إذا استمر تعذر تشغيل اسطوانة CD، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

الاسطوانات التي يمكن استعمالها

بمكن استعمال الاسطوانات التي تحمل العلامات المبينة أدناه.

قد يتعذر الاستاع للاسطوانة تبعًا لصيغة التسجيل أو مزايا الاسطوانة أو بسبب وجود خدوش أو أوساخ أو تلف في الاسطوانة.



قد لا تستطيع استعمال اسطوانات CD المجهزة بخصائص حماية ضد النسخ.

■ خاصية حماية مشغل اسطوانات CD

لحماية المكونات الداخلية، يتم إيقاف الاستماع تلقائيًا عند اكتشاف خلل ما أثناء استعمال مشغل اسطوانات CD.

- إذا بقيت اسطوانة CD داخل مشغل اسطوانات CD أو في وضع الإخراج لفترات زمنية طويلة قد تنلف اسطوانات CD وقد لا يتم تشغيلها بصورة صحيحة.
 - منظفات العدسة

لا تستعمل منظفات للعدسة. عمل ذلك قد يتلف مشغل اسطوانات CD.



■ مصادقة لمشغل اسطوانات CD

هذا المنتج هو منتج ليزر من الفئة 1.

- قديؤدي تسرب أشعة الليزر إلى تعرّض إشعاعي خطير.
- لا تعمد إلى فتح غطاء المشغل أو تحاول إصلاح الوحدة بنفسك. قم بإحالة أعمال الصيانة إلى موظف مؤهل.
 - طاقة الليؤر: ليست خطرة


الملاحظة

السطوانات CD والمهايئات التي لا يمكن استعمالها

لا تستعمل أنواع اسطوانات CD التالية أو المهايئات المستعملة للاستباع إلى اسطوانات CD مقاسها 8 cm (المسم) أو الاسطوانات المزدوجة Dual Disc.


عمل ذلك قد يتلف مشغل اسطوانات CD و/ أو وظيفة إدخال/ إخراج اسطوانة CD.

ا اسطوانات CD قطرها ليس 12 cm مم)

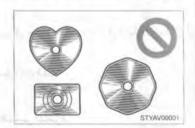




اسطوانات CD ذات جودة متدنية ومشوهة

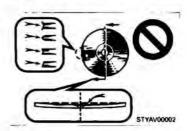

● اسطوانات CD ذات منطقة تسجيل شفافة أو شبه شفافة

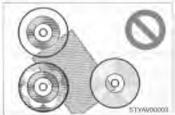


●اسطوانات CD تم لصق شريط أو ملصق أو بطاقة CD-R عليها، أو إذا حدث تفشر في بطاقتها




الله المرابعة خاصة بمشغل اسطوانات CD

عدم الالتزام بالتنبيهات الاحتياطية المذكورة أدناه قد يتسبب في حدوث تلف شديد في اسطوانات CD أو المغل نفسه.

- ₩ لا تعمد إلى إدخال أي شيء في فتحة اسطوانة CD غير اسطوانات CD.
 - لا تعمد إلى تزييت مشغل اسطوانات CD.
- قم بتخزين اسطوانات CD في مكان غير معرض لأشعة الشمس المباشرة.
 - لا تحاول أبدًا تفكيك أي جزء من مشغل اسطوانات CD.

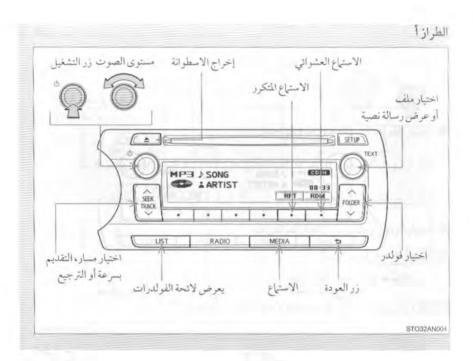

الطراز ب

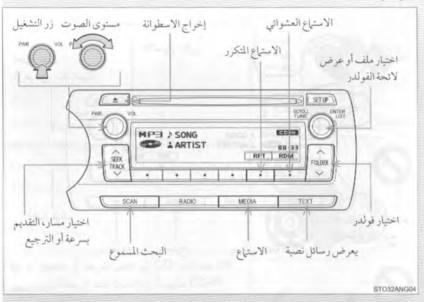

الطرازج



| | لحميل وإخراج اسطوانات MP3 و WMA |
|---------------------|--|
| | +ص+- |
| | اختيار فولدر |
| | ■ اختيار الفولدرات واحد في المرة الواحدة |
| در المرغوب. | الطراز أو ب: اضغط "^" أو "∨" الموجودين على ﴿ ﴿ لَاحْتِيارِ الفُولَ |
| المرغوب. | الطرازج: اضغط 🔃 ())أو 🔃 (() لاختيار القولدر |
| | اختيار فولدر وملف من لاثحة الفولدرات |
| | . Cust be in 1 Line |
| | يم عرض لاتحة الفولدرات. |
| | 📰 قم بإدارة 🍏 وضغطه لاختيار فولدر وملف. |
| | الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط عي |
| | للخروج، اضغط 🔃 🙉 . |
| .(BACK | الطراز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط 🔃 🤃 |
| | ■ العودة إلى الفولدر الأول |
| ال أن تسمع صوب نغمة | اضغط "٧" الموجود على ﴿ ﴿ أَو فِ اللَّهِ اللَّهِ مَضَغُوطًا إِ |
| ری ان کستے شوٹ کست | تنيه. |
| | استطلاع فولدر (الطراز ب وج فقط) |
| يهر | اضغط عصوت نغمة تن |
| | يتم تشغيل وضع الاستباع لأول ١٠ ثوانٍ من الملف الأول في كل فولد |
| | المعلم المعلم المولدر المرغوب، اضغط المعلم مرة أخر |

اختيار الملفات قم بإدارة ﴿ ۚ ۚ ۚ أُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ المُرغوب. استطلاع الملفات (الطراز ب و ج فقط) اخطرة ١ اضغط ٢٠٠١ . يتم تشغيل وضع الاستماع لأول ١٠ ثواني لجميع الملفات في الفولدر. الخطوة ٧ عند الوصول إلى الملف المرغوب، اضغط عند الوصول إلى الملف المرغوب، اضغط عند الوصول إلى الملف تقديم الملفات بسرعة وترجيعها للتقديم بسرعة أو الترجيع، اضغط "∧" أو "∨" الموجودين على ﴿ أَو ﴿ وَابْقِيهِمَا مضغوطين. الاستباع العشوائي ضغط ____ (RDM) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي: فولدرات عشوائية ← اسطوانات عشوائية ← إيقاف الاستهاع المتكرر ضغط [-] (RPT) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي:

تكرار ملف ← تكرار فولدر* ← إيقاف

*: متوفر باستناه عند اختيار RDM (الاستماع العشواني)

تغيير شاشة العرض

اضغط 🗥 🌀 أو 🎞.

يتم عرض عنوان المسار واسم الفنان وعنوان الألبوم (بصيغة MP3 فقط) على شاشة العرض.

الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط الله الوات أو العداد أ

الطراز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط 🖚 أو 🔃 (BACK).

■شاشة العرض

¥71 , p+

■رسائل الخطأ

"ERROR": هذا يشير إلى وجود مشكلة إما في اسطوانة CD أو داخل المشغل،

"CD CHECK": قد تكون اسطوانة CD متسخة أو تالفة أو تم إدخالها بشكل معكوس.

"NO SUPPORT": هذا يشير إلى أن اسطوانة CD لا تتضمن ملف MP3/WMA.

■ الاسطوانات التي يمكن استعهالها

يمكن استعمال الاسطوانات التي تحمل العلامات المبينة أدناه.

قد يتعذر الاستهاع للاسطوانة تبعًا لصيغة التسجيل أو مزايا الاسطوانة أو بسبب وجود خدوش أو أوساخ أو تلف في الاسطوانة.



■ خاصية حماية مشغل اسطوانات CD

لحاية المكونات الداخلية، يتم إيقاف الاستماع تلقائيًا عند اكتشاف خلل ما أثناء استعمال مشغل اسطوانات CD.

■ إذا بقيت اسطوانة CD داخل مشغل اسطوانات CD أو في وضع الإخراج لفترات زمنية طويلة قد تتلف اسطوانات CD وقد لا يتم تشغيلها بصورة صحيحة.

🗷 منظفات العدسة

لا تستعمل منظفات للعدسة، عمل ذلك قد يتلف مشغل اسطوانات CD.

■ ملفات MP3 و WMA

MP3 (MPEG Audio LAYER3) هي صيغة قياسية لضغط الملفات الصوتية. يمكن ضغط الملفات إلى ١/١٠ تقريبًا من حجمها الأصل باستعمال تقنية الضغط MP3.

Windows Media Audio) WMA) هي صيغة لضغط الملفات الصوتية لشركة مايكروسوفت. تعمل هذه الصيغة على ضغط بيانات الصوت إلى حجم أصغر من حجم بيانات الصوت بصيغة MP3. هناك قيود على مقاييس ملفات MP3 و WMA وعلى الوسائط/ الصيغ المسجلة التي يمكن استعماضا.

• ترافقية ملفات MP3

- المقاييس المتوافقة
 MPEG2 LSF LAYER3 ، MPEG1 LAYER3) MP3
- ترددات المعاينة المتوافقة
 KHz) ٤٨،٤٤, ١،٣٢: MPEG1 LAYER3 (كيلو هر تز])
 KHz) ٢٤،٢٢,٠٥،١٦: MPEG2 LSF LAYER3 (كيلو هر تز])
- معدلات البت المتوافقة (متوافق مع VBR) • معدلات البت المتوافقة (متوافق مع T۲۰،۲۵۲،۲۲٤،۱۹۲،۱۲۰،۱۲۸،۱۲۲،۹۲،۸۰۲،۱۴ (كب/ث) • معدلات البت المتوافقة (متوافق مع MPEG2 LSF LAYER3) الكبرث)
 - أوضاع القنوات المتوافقة: ستيريو، ستيريو مشترك، قناة مزدوجة وأحادية

● توافقية ملفات WMA

- المقاييس المتوافقة
- ملفات WMA الإصدار ۷،۸،۷
 - ترددات المعاينة المتوافقة
- kHz) ٤٨،٤٤,١،٣٢ (كيلو هرتز])
- معدلات البت التوافقة (متوافق مع الاستماع ثنائي الفتاة فقط)
 الإصدار ۱۹۲،۱۹۲،۸۹۳،۸۹۳،۸۹۳،۸۹۳ (ك ب/ت)
 الإصدار ۹: ۳۲،۲۵۳،۸۹۳،۸۹۳،۸۹۳،۸۹۳ (ك ب/ت)

€ وسائط التشغيل المتوافقة

بمكن الاستهاع لملفات MP3 و WMA المسجلة على اسطوانات CD-RW و CD-RW.

قد لا يكون الاستماع محنًا في بعض الحالات، تبعًا لحالة الاسطوانة إذا كانت CD-R أو CD-RW, الاستماع فد لا يكون الاستماع إذا كانت الاسطوانة بها خدوش أو بصيات أصابع.

• صيغ الاسطوانات المتوافقة

يمكن استعمال صيغ الاسطوانات التالية.

- صيغ الاسطوانة: اسطوانة CD-ROM الوضع ٢ والوضع ٢
 النموذج ٢ والنموذج ٢
- صيغ الملفات: ISO9660 المستوى ١، المستوى ٢، (Joliet ،Romeo)
 ملفات MP3 و WMA المكتوبة بأي صيغة أخرى غير تلك المدرجة أعلاه قد لا يتم تشغيلها بشكل صحيح، وقد لا يتم عرض أسهاء ملفاتها وقولدراتها بطريقة صحيحة.

البنود المتعلقة بالمقاييس والقيود هي كما يلي.

- · أقصى مستوى للدليل الهرمي: ٨ مستويات
- الحد الأقصى لطول أسياء الفولدرات/ أسياء الملفات: ٣٧ حرفًا
 - أقصى عدد للفولدرات: ١٩٢ (بها فيها الفولدرات الجذرية)
 - · أقصى عدد للملفات لكل اسطوانة: ٢٥٥

• أسماء الملفات

الملفات الوحيدة التي يمكن التعرف عليها كملفات MP3/WMA والاستباع لها هي ذات الامتداد mp3... أو wma...

الراحل التعددة Multi-sessions

بها أن النظام الصوي متوافق مع المراحل المتعددة، من الممكن تشغيل الاسطوانات التي تحتوي على ملفات MP3 و WMA و WMA. ومع ذلك، يمكن الاستماع إلى المرحلة الأولى فقط.

♦ لاحقات التعريف D3 و WMA

يمكن إضافة لاحقات التعريف ID3 إلى ملفات MP3 لإتاحة إمكانية تسجيل عنوان المسار واسم الفنان. الخ.

النظام متوافق مع لاحقات التعريف ID3 الإصدار ١,١،١،٠ ولاحقات التعريف ID3 الإصدار ٢,٢، ٢,٣. (عدد الحروف يعتمد على لاحقات التعريف ID3 الإصدار ١,٠ و ١,١.)

يمكن إضافة لاحقات التعريف WMA إلى ملفات WMA، لإتاحة إمكانية تسجيل عنوان المسار واسم الفتان ينفس طريقة لاحقات التعريف ID3.

●الاستماع لملفات MP3 ر WMA

عند إدخال اسطوانة تتضمن ملفات MP3 أو WMA، يتم فحص جميع الملفات الموجودة على الاسطوانة أولاً. بمجرد الانتهاء من فحص الملفات، يتم الاستماع لأول ملف MP3 أو WMA. لجعل عملية التحقق من الملفات أسرع، نوصيك بعدم التسجيل في أي ملفات غير ملفات MP3 أو WMA أو تكوين أي فولدرات غير ضرورية.

إذا كانت الاسطوانة التي تحتوي على خليط من البيانات الموسيقية وبيانات بصيغ MP3 أو WMA، لا يمكن الاستهاع إلا للبيانات الموسيقية.

• الامتدادات

إذا تم استعمال امتدادات الملفات mp3. و wma, لملفات غير MP3 و WMA، فقد يتم تمييزها بشكل خاطئ وتشغيلها كما لو كانت ملفات MP3 و WMA. وقد يؤدي هذا إلى صدور كميات كبيرة من الضوضاء وإتلاف السماعات.

•الاستماع

- للاستماع إلى ملفات MP3 بجودة صوت ثابتة، نوصيك بالاستماع إلى ملفات بمعدل بت ثابت قيمته
 ١٢٨ ك ب/ ث و تردد معاينة ٤٤ , ١) 44.1 kHz كيلو هر تز).
 - قد يتعذر الاستهاع لاسطوانات CD-R أو CD-RW في بعض الحالات، تبعًا لخصائص الاسطوانة.
- توجد تشكيلة واسعة من البرامج المجانية وغيرها من برامج التشفير لملفات MP3 و WMA في الأسواق، وتبعًا لحالة التشفير وصيغة الملف، قد تكون جودة الصوت رديتة أو قد تصدر ضوضاء عند بدء الاستهاع. وفي بعض الحالات، قد لا يكون الاستهاع محكنًا نهائيًا.
- عند تسجيل ملفات غير MP3 أو WMA على الاسطوانة، قد يطول الزمن اللازم للتعرف على
 الاسطوانة في بعض الحالات، قد لا تتمكن من الاستماع كليًا لهذه الاسطوانة.
- العبارات Microsoft و Windows Media و Windows Media هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة ودول أخرى.


اً ملاحظة اسطوانات CD والمهايئات التي لا يمكن استعمالها (→ ص ٢٦٩) تنبيهات احتياطية خاصة بعشغل اسطوانات CD (← ص ٣٧٠)

شغیل جهاز iPod*

توصيل جهاز iPod يمكنك من التمتع بالموسيقي عبر سماعات السيارة.


■ توصيل جهاز iPod

اسحب الذراع للأعلى لفتح صندوق القفازات.

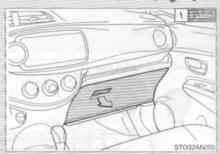

افتح الغطاء وقم بتوصيل جهاز iPod باستعمال كبل جهاز iPod. قم بتشغيل جهاز iPod إذا لم يكن في وضع

التشغيل.

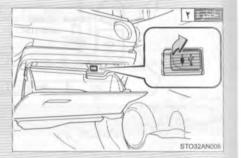



المعاون ٣ قم بإغلاق صندوق القفازات واضغط المسم

🚟 لوحة التحكم

الطراز أو ب: الشكل التوضيحي أدناه مخصص للسيارات بعجلة قيادة يسرى. بعض مواقع الأزرار معكوسة للسيارات بعجلة قيادة يمني.

الطراز أ

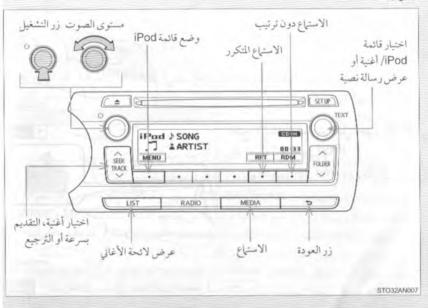

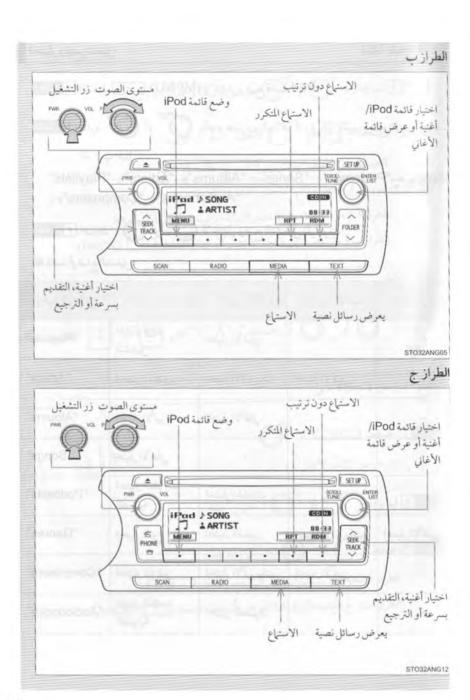

اختيار وضع تشغيل

الخطوة 1 اضغط ____ (MENU) لاختيار وضع قائمة iPod.

"Genres"←"Podcasts"←"Songs"←"Albums"←"Artists"←"Playlists" "Audiobooks"←"Composers"←

■ قائمة أوضاع التشغيل

| وضع التشغيل | الاختيار الأول | الاختيار الثاني | الاختيار الثالث | الاختيار الرابع |
|--------------|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| "Playlists" | اختيار قوائم التشغيل | اختيار الأغاثي | | + |
| "Artists" | اختيار الفنانين | اختيار الألبومات | اختيار الأغاني | - |
| "Albums" | اختيار الألبومات | اختيار الأغاني | | - |
| "Songs" | اختيار الأغاني | - | - | |
| "Podcasts" | اختيار النشرات الصوتية | اختيار الحلقات | 0. | - |
| "Genres" | اختيار النوع | اختيار القتائين | اختيار الألبومات | اختيار الأغاني |
| "Composers" | اختيار المؤلفين | اختيار الألبومات | اختيار الأغاني | 8 |
| "Audiobooks" | اختيار الكتب الصوتية | اختيار الفصول | ÷ | - |

| ■ اختيار قائمة |
|--|
| الله الله الله الله الله الله الله الله |
| الخطيرة ٢ اضغط 🍏 أو 🎳 لاختيار البند المرغوب. |
| الضغط على المقبض يؤدي إلى التغيير إلى قائمة الاختيار الثانية. |
| 📑 🗗 قم بتكرار الخطوة ذاتها لاختيار البند المرغوب. |
| الطراز أ: للعودة إلى لائحة الاختيار السابقة، اضغط عليا |
| الطراز ب و ج: للعودة إلى لاثحة الاختيار السابقة، اضغط 🔃 (BACK). |
| اختيار الأغاني |
| فم بإدارة صلى أو الله الله أو السخط "^" أو "∨" على الله أو الله الله الله الله الله الله الله الل |
| اختيار أغنية من لاثحة الأغاني |
| الصغط القلام أو اللاقال المالات المالا |
| يتم عرض لاثحة الأغاني. |
| 🎫 🍞 قم بإدارة 🍏 او 🎳 لاختيار أغنية. |
| المخطبة ٣ اضغط 📆 أو 🍏 للاستهاع للاغنية. |
| الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط العلم |
| الطواز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط 🔃 (BACK). |
| |

| تقديم بسرعة أو الترجيع، اضغط "∧" أو "∨" الموجودين على ﷺ أو ﷺ سغوطين. |
|--|
| |
| ستهاع دون ترتيب |
| غط (RDM) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي: سارات دون ترتيب ← الألبومات دون ترتيب ← إيقاف |
| ستهاع المشتكور |
| غط 🔃 (RPT). |
| للإلغاء، اضغط 🔃 (RPT) مرة أخرى. |
| ير شاشة العرض |
| مغط ^{العا} ل أو العا ما. |
| يتم عرض عنوان المسار واسم الفنان وعنوان الألبوم على شاشة العرض. |
| الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط الله العلام الله العلام الله العلام الله العلام الماسة العرض السابقة، اضغط |
| الطراز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض المابقة، اضغط 💴 أو 🔃 (BACK |
| ط جودة الصوت ونوازن مستوى الصوت |
| عليه 1] اضغط ﴿عِلَا لَا لَا خُولُ فِي وَضِعَ قَائِمَةُ iPod. |
| مارة كالله المارة كالله المارة كالله المارة المارة كالمارة المارة كالمارة كالمارة كالمارة كالمارة المارة كالمارة كار |

■حول جهاز iPod

- شركة أبل Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع السلامة والمقاييس التنظيمية.
- € العلامة iPod هي علامة تجارية مسجلة لشركة أبل. Apple Inc في الولايات المتحدة ودول أخرى.

ا وظائف جهاز iPod

- عندما يتم توصيل جهاز iPod وتغيير مصدر الصوت إلى وضع جهاز iPod، سوف يستأنف جهاز iPod التشغيل من نفس النقطة التي تم استعماله فيها في آخر مرة.
- قد لا تكون وظائف معينة متوفرة وذلك تبعًا لجهاز iPod الموضل بالنظام. إذا كانت وظيفة ما غير متوفرة نتيجة لوجود خلل (بها يخالف مواصفات النظام)، فإن فصل الجهاز وإعادة توصيله مجددًا قد يحل المشكلة.
- ◄ لا يمكن تشغيل جهاز iPod باستعمال مفاتيح التحكم الخاصة به عندما يكون موصلاً بالنظام. من الضروري استعمال مفاتيح التحكم الخاصة بالنظام الصوتي للسيارة بدلاً من ذلك.

■ الشاكل المعلقة بجهاز Pod

خل معظم المشاكل التي تواجهها عند استعمال جهاز iPod الخاص بك، قم بفصل جهاز iPod الخاص بك من وصلة جهاز iPod الموجودة في السيارة وأعد نهيته.

للتعليات حول كيفية إعادة تهيئة جهاز iPod الخاص بك، راجع دليل المالك الخاص بجهاز iPod الخاص بك.

■ شاشة العرض

¥71 →

■ رسائل الخطأ

"ERROR": هذا يشير إلى وجود مشكلة في جهاز iPod أو في توصيله.

"NO SONGS": هذا يشير إلى عدم وجود بيانات موسيقية في جهاز Pod.

"NO PLAYLISTS": هذا يشير إلى أن بعض الأغاني المتوفرة لم يتم العثور عليها في قائمة التشغيل المختارة.

"UPDATE YOUR IPOD": هذا يشير إلى أن إصدار جهاز iPod غير متوافق. قم بتحديث برنامج جهاز iPod الخاص بك إلى أحدث إصدار.

■ الموديلات المتوافقة

| الموديل | الجيل | إصدار البرنامج |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|
| iPod | الجيل الخامس | الإصدار ٠ , ٣ , ١ أو أعلى |
| -15-5-5 | الجيل الأول | الإصدار ١,٣,١ أو أعلى |
| | الجيل الثاني | الإصدار ١٠١٠ أو أعلى |
| iPod nano | الجيل الثالث | الإصدار ٣,١,٣ أو أعلى |
| | الجيل الوابع | الإصدار ٤٠,٠,٤ أو أعلى |
| | الجيل الخامس | الإصدار ١,٠,١ أو أعلى |
| | الجيل الأول | الإصدار ٢ , ١ , ٣ أو أعلى |
| | الجيل الثاني | الإصدار ٢ , ١ , ٣ أو أعلى |
| iPod touch | نهاية العام ۲۰۰۹ (۸ ج ب) | الإصدار ٢,١,٣ أو أعلى |
| | عهاية العام ٢٠٠٩ (٣٢ جب/ ١٤ جب) | الإصدار ٣,١,٢ أو أعلى |
| | الجيل الأول | الإصدار ١,١,٢ أو أعلى |
| iPod classic | الجيل الثاني (١٢٠ ج ب) | الإصدار ٢,٠,١ أو أعلى |
| | نهاية العام ٢٠٠٩ (١٦٠ ج ب) | الإصدار ٣,٠,٢ أو أعلى |
| | الجيل الأول (iPhone) | الإصدار ٢,١,٢ أو أعلى |
| inhaas | الجيل الثاني (iPhone 3G) | الإصدار ٣,١,٢ أو أعلى |
| iPhone | الجيل الثالث (iPhone 3GS) | الإصدار ٣,١,٢ أو أعلى |
| | الجيل الرابع (iPhone 4) | الإصدار ٠ , ٠ , ٤ أو أعلى |

بالاعتباد على الاختلافات بين الموديلات أو إصدارات البرامج إلخ، قد لا تكون بعض الموديلات المدرجة أعلاه متوافقة مع هذا النظام.

موديل الجيل الرابع من iPod والموديلات الأقدم ليست متوافقة مع هذا النظام. الأجهزة iPod mini و IPod shufil و Pod shuffle و iPod photo ليست متوافقة مع هذا النظام.

البنود المتعلقة بالمقاييس والقيود هي كما يلي:

● الحد الأقصى لعدد القوائم في الجهاز: ٩٩٩٩

● الحد الأقصى لعدد الأغاني في الجهاز: ٦٥٥٣٥

●الحد الأقصى لعدد الأغان لكل قائمة: ٦٥٥٣٥



النبيه أثناء القيادة

لا تعمد إلى توصيل جهاز iPod أو تشغيل مفاتيح التحكم.

A ملاحظة

النع حدوث تلف في جهاز iPod


- لا تترك جهاز iPod في السيارة. قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة، مما ينتج عنه تلف جهاز iPod.
- لا تضغط على جهاز iPod أو تعرّضه لضغط غير لازم بينها يكون موصّلاً لأن هذا قد يتلف جهاز iPod أو أطراف توصيله.
 - لا تعمد إلى إدخال مواد غريبة في المنفذ لأن هذا قد يتلف جهاز iPod أو أطراف توصيله.

تشغیل داکرة USB*


توصيل ذاكرة USB يمكنك من الاستمتاع بالموسيقي عبر سهاعات السيارة.

■ توصيل ذاكرة USB

اسحب الذراع للأعلى لفتح صندوق القفازات.

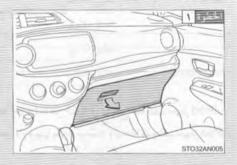

افتح الغطاء وقم بتوصيل ذاكرة USB. قم بتشغيل ذاكرة USB إذا لم تكن في وضع التشغيل.

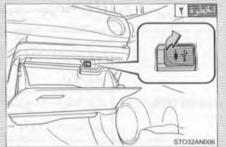


الم مراغلاق صندوق القفازات واضغط مع بإغلاق صندوق القفازات واضغط

الوحة التحكم


الطراز أو ب: الشكل التوضيحي أدناه مخصص للسيارات بعجلة قيادة يسرى. بعض مواقع الأزرار معكوسة للسيارات بعجلة قيادة يمني.

الطراز أ

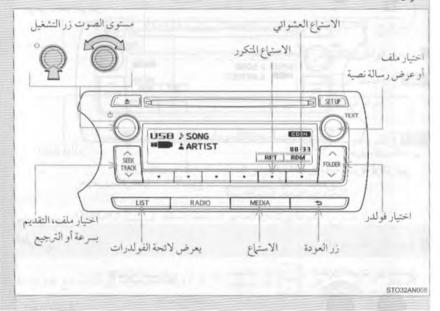


-4"


الطراز ب

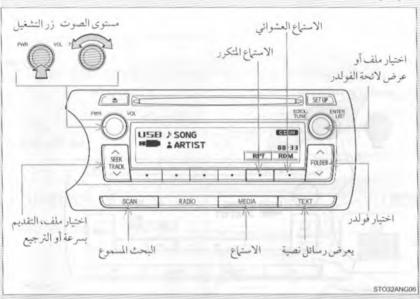

الطرازج

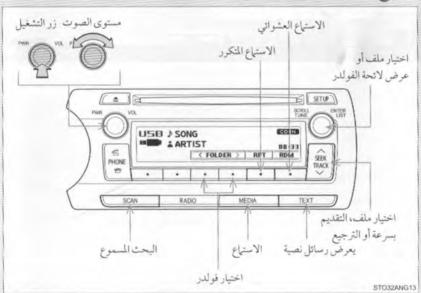

| | اختيار فولدر |
|------------------------------------|--|
| | ■ اختيار الفولدرات واحد في المرة الواحدة |
| | الطراز أو ب: اضغط "^" أو "\" الموجودين على على |
| ())أو 🔃 ((). | الطرازج: لاختيار الفولدر المرغوب، اضغط |
| | اختيار فولدر وملف من لائحة الفولدرات |
| | اضغط ١٥٠٠ ا |
| | يم عرض لاثحة الفولدرات. |
| ف. | 💴 🏗 نم بإدارة 🧖 وضغطه لاختيار فولدر وملا |
| | الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط |
| | للخروج، اضغط 151 . |
| ضغط 🔃 (BACK). | الطراز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، ا |
| | ■ العودة إلى الفولدر الأول |
| وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة | اضغط "∨" الموجود على (ﷺ أو ◘ ()) . تنبيه. |
| | استطلاع فولدر (الطرازب وج فقط) |
| ع صوت نغمة تنبيه. | المنقط استعط المحمد وابقه مضغوطًا إلى أن تسم |
| الأول في كل فولدر | يتم تشغيل وضع الامتماع لأولده اثوالة من الملف |
| سع مرة أخرى. | الخناء ٢ عند الوصول إلى الفولدر المرغوب، اضغط 🗀 |

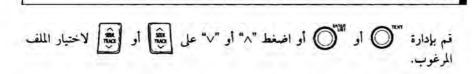

اختيار الملفات

| 10 | استطلاع الملفات (الطراز ب وج فقط) |
|----------|--|
| | الخطوة ١ اضغط علم المعلم المعل |
| | يتم تشغيل وضع الاستماع لأول ١٠ ثوانٍ لجميع الملفات في الفولدر. |
| | الحطية ٢ عند الوصول إلى الملف المرغوب، اضغط عليه مرة أخرى. |
| | تقلايم الملفات بسرعة وترجيعها |
| وأبقيهما | للتقديم بسرعة أو الترجيع، اضغط "^" أو "∨" الموجودين على ﷺ أو ﷺ مضغوطين. |
| | الاستباع العشوائي |
| | ضغط (RDM) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي: |
| | فولدرات عشوائية ← اسطوانات عشوائية ← إيقاف |
| | الاستهاع المتكور |
| | ضغط 🔃 (RPT) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي: |
| | تكرار ملف ← تكرار فولدر* ← إيقاف |
| | *: متوفر باستثناء عند اختيار RDM (الاستماع العشوائي) |
| | تغيير شاشة العرض |
| | اضغط 📆 أو 💴. |
| | يتم عرض عنوان المسار واسم الفنان وعنوان الألبوم (بصيغة MP3 فقط) على شاشة العرض. |
| | الطراز أ: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط الله العصال |
| | الطراز ب وج: للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط التعالم أو على (BACK). |

■ وظائف ذاكرة USB

- تبعًا لذاكرة USB الموصلة بالنظام، فإن الجهاز نفسه قد يكون غير قابل للتشغيل وقد لا تكون وظائف معينة متوفرة. إذا كان الجهاز غير قابل للتشغيل أو إذا كانت وظيفة ما غير متوفرة نتيجة لوجود خلل (بها يخالف مواصفات النظام)، فإن فصل الجهاز وإعادة توصيله بجددًا قد يحل المشكلة.
 - إذا لم تبدأ ذاكرة USB بالعمل بعد فصلها وإعادة توصيلها، قم بصياغة الذاكرة.
 - اشاشة العرض

471 pe

■رسائل الخطأ

"ERROR": هذا يشير إلى وجود مشكلة في ذاكرة USB أو توصيلها.

"NO MUSIC": هذا يشير إلى عدم وجود ملفات MP3/WMA في ذاكرة USB.

■ذاكرة USB

الأجهزة المتوافقة

ذاكرة USB التي يمكن استعمافا للاستماع إلى ملفات MP3 و WMA

• صيغ الأجهزة المتوافقة

يمكن استعمال صيغ الأجهزة التالية:

- صيغ اتصال USB2.0 FS: USB (١٢ م ب في الثانية)
 - صيغ الملفات: FAT16/32 (Windows)

الفئة المقابلة: فئة التخزين الجماعي

ملفات MP3 و WMA المكتوبة بأي صيغة أخرى غير تلك المدرجة أعلاه قد لا يتم تشغيلها بشكلٍ صحيح، وقد لا يتم عرض أسهاء ملفاتها وفولدراتها بطريقة صحيحة.

البنود المتعلقة بالمقاييس والقيود هي كما يلي:

- · أقصى مستوى للدليل الهرمى: ٨ مستويات
- الحد الأقصى لعدد الفولدرات في الجهاز: ٩٩٩ (بها فيها الفولدرات الجذرية)
 - الحد الأقصى لعدد الملفات في الجهاز: ٩٩٩٩
 - · الحد الأقصى لعدد الملفات لكل قولدر: ٢٥٥

●ملفات MP3 و WMA

الصيغة MP3 (MPEG Audio LAYER 3) هي صيغة قياسية لضغط الملفات الصوتية. يمكن ضغط الملفات إلى ١/١٠ تقريبًا من حجمها الأصلى باستعمال تقنية ضغط MP3.

Windows Media Audio) WMA) هي صبغة لضغط الملفات الصوتية لشركة مايكروسوفت.

تعمل هذه الصيغة على ضغط بيانات الصوت إلى حجم أصغر من حجم بيانات الصوت بصيغة MP3.

هناك قيود على مقاييس ملفات MP3 و WMA التي يمكن استعمالها وعلى الوسط/ الصيغ التي تم تسجيل الملفات بواسطتها.

● تو افقية ملفات MP3

• المقاييس المتوافقة

III IMPEG2 AUDIO LAYERII III IMPEG1 AUDIO LAYERII) MP3 (MPEG2.5

• ترددات المعاينة المتوافقة

kHz) ٤٨،٤٤, ١،٣٢: ١١١: MPEG1 AUDIO LAYERII (کیلو هر تز]) (AHz) ٤٨،٤٤, ١٦: ١١١: MPEG2 AUDIO LAYERII (کیلو هر تز]) (AHz) ۸، ۲۰، ۲۰، ۲۰، ۱۲: (kHz) (کیلو هر تز])

> • معدلات البت المتوافقة (متوافقة مع VBR) MPEG1 AUDIO LAYERII (ك ب/ث)

MPEG2 AUDIO LAYERII (كب/ك) ١٦٠-٣٢ (كبرك) ١٦٠-٣٢ (كبرك) ١٦٠-٣٢ (كبرك)

أوضاع القنوات المتوافقة: ستيريو، ستيريو مشترك، قناة مزدوجة وأحادية

• توافقية ملفات WMA

• المقاييس المتوافقة

ملقات WMA الإصدار ٩

ترددات المعاينة المتوافقة

kHz) ٤٨،٤٤,١،٣٢ HIGH PROFILE (كيلو هر تز])

معدلات البت المتوافقة
 HIGH PROFILE

(VBR、シ/シリ) ヤソ・-ヤナ HIGH PROFILE

• أسماء الملفات

الملفات الوحيدة التي يمكن التعرف عليها كملفات MP3/WMA والاستماع خاجي ذات الامتداد mp3. أو wma.

ا لاحقات التعريف D3 و WMA

مكل إضافة لاحقات التعريف ID3 إلى ملفات MP3 لإتاحة إمكانية تسجيل عنوان المسار واسم الفنان

يمكن إضافة لاحقات التعريف WMA إلى ملفات WMA، لإتاحة إمكانية تسجيل عنوان المسار واسم الفنان بنفس طريقة لاحقات التعريف ID3.

" الاستماع لملفات MP3 و WMA

- عندما يتم توصيل جهاز بحتوي على ملفات MP3 أو WMA، فإنه يتم فحص جميع الملفات الموجودة في ذاكرة USB. بمجرد الانتهاء من فحص الملفات، يتم الاستماع لأول ملف MP3 أو WMA. لجعل عملية التحقق من الملفات تنتهي بشكل أسرع، نوصيك بعدم تضمين أية ملفات أخرى غير ملفات MP3 أو WMA أو إنشاء أية فولدرات غير ضرورية.
- عندما يتم توصيل ذاكرة USB ويتم تغيير مصدر الصوت إلى وضع ذاكرة USB، فإن ذاكرة USB سوف تبدأ بتشغيل أول ملف في الفولدر الأول. إذا تم نزع الجهاز نفسه وإعادة إدخاله (ولم يتم تغيير المحتويات)، موف تستأنف ذاكرة USB التشغيل من نفس النقطة التي تم استعمالها فيها آخر مرة.

المتدادات

إذًا تم استعمال امتدادات الملفات mp3. و wma. لملفات أخرى غير ملفات MP3 و WMA، سيتم تخطيها (لن يتم تشغيلها).

الاستياع

- للاستهاع إلى ملفات MP3 بجودة صوت ثابتة، نوصيك بالاستهاع إلى ملفات بمعدل بت ثابت قيمته
 ۱۲۸ ك ب/ ث على الأقل و تردد معاينة قيمته 44.1 kHz كيلو هرتز).
- توجد تشكيلة واسعة من البرامج المجانية وغيرها من برامج التشفير لملفات MP3 و WMA في الأسواق، وتبعًا لحالة التشفير وصيغة الملف، قد تكون جودة الصوت ردينة أو قد تصدر ضوضاء عند بدء الاستهاع. وفي بعض الحالات، قد لا يكون الاستهاع محكنًا نهائيًا.
- العبارات Microsoft و Windows Media و Windows Media هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.



ملاحظة

🎏 إذا تعذر إغلاق صندوق القفازات بالكامل

تبمًا لحجم وشكل ذاكرة USB الموصلة بالنظام، قد لا ينغلق صندوق القفازات بشكل كامل. في هذه الحالة، لا تعمد إلى إغلاق صندوق القفازات بالقوة، لأن هذا قد يتلف ذاكرة USB أو طرف التوصيل إلخ. انزع ذاكرة USB، واستعمل ذاكرة USB مختلفة بحجم وشكل يسمح بإغلاق صندوق القفازات بشكل كامل عند توصيله بالنظام.

45 لمنع تلف ذاكرة USB

" لا تترك ذاكرة USB في السيارة. قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة، مما ينتج عنه تلف المشغّل.

* لا تضغط على مشغّل ذاكرة USB أو تعرّضه لضغط غير لازم بينها يكون موصلاً لأن ذلك قد يتلف ذاكرة | USB أو أطراف توصيلها.

لا تعمد إلى إدخال مواد غريبة في المنفذ لأن هذا قد يتلف ذاكرة USB أو أطراف توصيلها.


الطراز أ

- 1 يعرض الوضع الحالي
- التهيئة التالية
- جودة الصوت وتوازن مستوى الصوت (←ص ۲۹۸)


يمكن تغيير تهيئة جودة الصوت والتوازن للحصول على الصوت الأمثل.

 تشغيل/إيقاف منظم الصوت التلقائي (→ ص ٢٩٩)

٣ اختيار الوضع

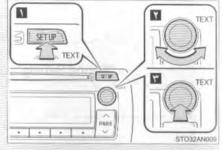

الطراز بوج

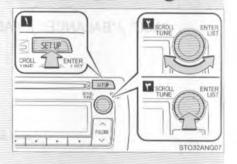

استعمال وظيفة التحكم بالنظام الصوتي

■ تغيير أوضاع جودة الصوت

الخطوة ١ اضغط (١٦٠).

الخطية آ قم بإدارة مسلم أو المسلم المسلم المسلم "Sound Setting".

خطرة ٢ اضغط 📉 🌖 أو 📆 .

الحنفوا] قم بإدارة الله أن أو الله إن إنوافق مع الوضع المرغوب.

"BASS" أو "TREBLE" أو "BALANCE" أو "BALANCE" أو "ASL"

اخطرة اضغط المالي أو الله

■ ضبط جودة الصوت

إدارة الله الساوي.

| الإدارة إلى اليمون | الإدارة إلى اليسار | المتوى | الوقع المعروض | وضع جودة الصوت |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------|--|
| | متخفض | من 5- إلى 5 | "BASS" | نغيات الصوت الخفيضة" |
| مرتفع | متحفض | من 5- إلى 5 | "TREBLE" | الصوت ثلاثي الطيقات* |
| يتحول إلى السهاعات الأمامية | يتحول إلى السياعات الخلفية | من R7 إلى F7 | "FADER" | التوازن بين مستوى صوت السماعات الأمامية/ الخلفية |
| يتحول إلى السياعات اليمني | يتحول إلى السياعات اليسرى | من 12 إلى R7 | "BALANCE" | التوازن بين مستوى صوت السياعات اليمني / اليسري |

^{*:} يتم ضبط مستوى جودة الصوت في كل وضع من أوضاع الصوت بشكل منفرد.


ا ضبط منظم مستوى الصوت التلقائي (ASL)

عند اختيار ASL، فإن إدارة منظم مستوى الله اليمين يعمل على تغيير قيمة منظم مستوى الصوت التلقائي ASL حسب الترتيب التالي LOW و MID و HIGH.


إدارة الله الم المال السار تعمل على إيقاف ASL.


يضبط منظم مستوى الصوت التلقائي ASL مستوى الصوت وجودة النغمة تلقائبًا تبعًا لسرعة السيارة.



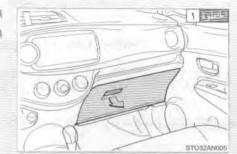

اسحب الذراع للأعلى لفتح صندوق القفازات.

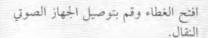

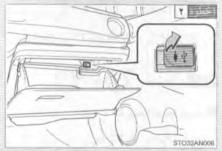

اغلق صندوق القفازات واضغط ممس إلى أن يتم عرض "AUX".

■ تشغيل الأجهزة الصوتية النقالة الموصلة بالنظام الصوتي

يمكن ضبط مستوى الصوت باستعمال مفاتيح التحكم بالنظام الصوي للسيارة. يجب أن يتم تنفيذ جميع تهيئات الضبط الأخرى على الجهاز الصوي النقال نفسه.

■عنداستعمال جهاز صوتي نقال موصول بمخرج التيار

قد تصدر ضوضاء أثناء الاستهاع. استعمل مصدر تيار الجهاز الصوتي النقّال.

ستعمال مفاتيح التحكم بالنظام الصوتي الموجودة على عجلة القيادة *

بكنك التحكم في بعض خصائص النظام الصوتي باستعمال المفاتيح الموجودة على عجلة القيادة.

■ مستوى الصوت


▼ وضع الراديو: يقوم باختيار محطات الراديو

وضع اسطوانات CD: يقوم باختيار المسارات والملفات (بصيغة MP3 و (WMA)

وضع جهاز iPod؛ يقوم باختيار أغنية وضع ذاكرة USB؛ يقوم باختيار ملف وفولدر

وضع النظام الصوتي المجهز بخاصية ®Bluetooth: يقوم باختيار المسار والألبوم

اليقوم بتشغيل التيار واختيار مصدر الصوت

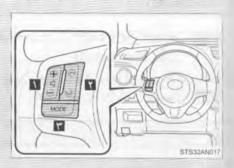

تشغيل التيار

اضغط العص بينها يكون النظام الصوي في وضع الإيقاف.

تغيير مصدر الصوت

اضغط (المصلى بينها يكون النظام الصوتي في وضع التشغيل. يتغير مصدر الصوت كالآتي في كل مرة يتم فيها ضغط (المصلى المنظم عليك استعمال وضع، سيتم تخطيه.

FM←AM→الوضع CD→وضع الذاكرة iPod أو USB* →Bluetooth النظام الصوق المجهز بخاصية *→AUX*

*: إذا كان مجهزًا

ضبط مستوى الصوت

اضغط "+" الموجود على الله كالزيادة مستوى الصوت و "-" لخفض مستوى الصوت.

أبق "+" أو "-" الموجود على الله مضغوطًا للاسفل للاستمرار بزيادة أو خفض مستوى الصوت باستمرار.

إيقاف صوت ما

اضغط العص وأبقه مضغوطًا.

للإلغاء، اضغط (١٩٥٠ مرة أخرى وأبقه مضغوطًا.

اختبار محطة الراديو

الخطرة [اضغط (١٥٥٠ لاختيار وضع الراديو.

التطيع ٧ اضغط "^" أو "٧" الموجودين على الله المنظم المالي مبرمجة مسبقًا.

للمسح الاستطلاعي للمحطات التي يمكن استقبالها، اضغط "^" أو "∨" الموجودين على السلام وابقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

اختيار مسار/ ملف أو أغنية

الخطية 1 اضغط (عص الخيار وضع اسطوانة CD أو Pod أو شاكرة USB أو وضع النظام الصوتي المجهز بخاصية ®Bluetooth.

اضغط "^" أو "\" الموجودين على إلى المختيار المسار/ الملف أو الأغنية المرغوبة.

اختيار فولدر أو ألبوم (بصيغة MP3 و WMA وذاكرة USB والنظام الصوتي المجهز بخاصية ®Bluetooth)

اخطوة ∫ اضغط رضع النظام الصوتي المجهز الخطوة الفقام الله المجهز بخاصية ®Bluetooth.

الحطوة ٢] اضغط "^" أو ">" الموجودين على من وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

▲ تنبيه

التقليل مخاطر الحوادث

توخى الحذر الشديد عند استعمال مفاتيح التحكم بالنظام الصولي الموجودة على عجلة الفيادة.

النظام الصوتي/الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth*

■ النظام الصوتي المجهز بخاصية ®Bluetooth

يتيح لك النظام الصوتي المجهز بخاصية @Bluetooth التمتع بالموسيقي المشغّلة على مشغل الصوت الرقمي النقال (مشغل نقال) عبر سياعات السيارة بواسطة اتصال لاسلكي.

هذا النظام الصوتي يدعم خاصية ®Bluetooth، وهي نظام بيانات لاسلكي قادر على تشغيل الموسيقي الصوتية النقالة بدون كبلات. إذا كان المشغل النقال الخاص بك لا يدعم خاصية ®Bluetooth، لن يعمل النظام الصوتي المجهز بخاصية «Bluetooth.

■ نظام الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth (نظام عدم استخدام الأيدي)

يدعم هذا النظام خاصية ®Bluetooth، التي تسمح لك بإجراء أو استلام المكالمات دون استعمال الكبلات لتوصيل هاتف خلوي بالنظام، ودون استعمال الهاتف الخلوي.

■ ظروف تؤثر على التشغيل

قد لا يعمل النظام الصولي/ الهاتف المجهز بخاصية @Bluetooth بشكل صحيح في الحالات التالية:

- ≡ المشغل النقال لا يدعم خاصية ®Bluelooth
 - € الهاتف الخلوي موجود خارج منطقة الخدمة
- € الجهاز المجهز بخاصية @Bluetooth في وضع الإيقاف
- € شحنة بطارية الجهاز المجهز بخاصية @Bluetooth منخفضة
 - € الجهاز المجهز بخاصية ®Bluetooth غير موصل بالنظام
- €الجهاز المجهز بخاصية ®Bluetooth موجود خلف المقعد أو في صندوق القفازات أو صندوق الكونسول، أو مغطى بمواد معدنية أو يلامسها

عند نقل ملكية السيارة

احرص على تهيئة النظام مبدئيًا لمنع استعمال البيانات الشخصية بصورة غير صحيحة. (←ص ٣٢٥)

■ حول خاصية ®Bluetooth

علامة Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG. Inc.



STNAV00001

■ الموديلات المتوافقة

• مراصفات ®Bluetooth:

الإصدار ١,١، أو أحدث (يوصى بالإصدار: الإصدار : EDR ٢,١ أو أحدث)

- المروفايلات التالية:
- A2DP (بروفايل التوزيع الصوتي المتقدم) الإصدار ١,٠ أو أحدث (يوصى بالإصدار: الإصدار / ١,٠ أو أعلى)
- AVRCP (بروفايل التحكم عن بعد بالصوت/ الفيديو) الإصدار ١,٠ أو أحدث (يوصى بالإصدار: الإصدار: الإصدار ١,٠ أو أعلى)

يجب أن تناظر المشغّلات النقالة للمواصفات أعلاه لكي يتم توصيلها بالنظام الصوي ®Bluetooth. ومع ذلك، يرجى ملاحظة أن بعض الوظائف قد تكون محدودة تبعًا لنوع المشغل النقال.

- الهاتف الخلوي
- HFP (بروفايل عدم استخدام الأيدي) الإصدار , ١ أو أحدث (يوصى بالإصدار: الإصدار ٥ , ١)
 - · OPP (بروفايل دفع الجسم) الإصدار ١,١
 - PBAP (بروفايل استخدام دليل الهاتف) الإصدار ١,٠

A تنبیه

- III تنبيه أثناء القيادة
- ◙ لا تستعمل الهالف الحلوي.
- لا تعمد إلى توصيل جهاز مجهز بخاصة \Bluetooth أو تشغيل مفاتيح التحكم.

ملاحظة


لمنع تلف المشغّلات النقالة المجهزة بخاصية @Bluetooth

لا تترك الجهاز المجهز بخاصية @Bluetooth في السيارة. قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة، مما ينتج عنه تلف المشغّل،

ستعمال النظام الصوتي/الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth.

الوحدة الصوتية


- شروط التوصيل بخاصية ®Bluetooth إذا لم يتم عرض "BT"، لا يمكن استعال النظام الصوقي/ الهاتف المجهز بخاصية Bluetooth®
- الم شاشة العرض يتم عرض رسالة، اسم، رقم، إلخ. لا يمكن عرض الأحرف السفلية والأحرف الخاصة.
 - تعرض قائمة الإعداد
- يقوم باختيار البنود مثل القائمة والرقم إدارته: تعمل على اختيار بند الضغط عليه: تعمل على إدخال البند المختار
- تعرض المعلومات التي يزيد طولها عما يمكن عرضه على شاشة العرض في الوقت نفسه (اضغط وأبقه كذلك)
 - الاتصال السريع المتار الاتصال السريع
- ▼ مفتاح إنهاء المكالمة يعمل على إيقاف نظام عدم استخدام الأيدى/إنهاء مكالمة/رفض مكالمة
- ▲ مفتاح بدء المكالمة يعمل على تشغيل نظام عدم استخدام الأيدي/ بدء مكالمة

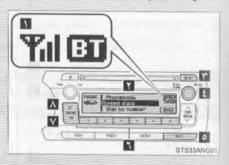


■ مفاتيح التحكم بالنظام الصوي → ص ٣٠١

🗏 مفاتيح الهاتف

- المستوى الصوت
- ٢ مفتاح إنهاء المكالمة
- يعمل على إيقاف نظام عدم استخدام الأيدي/ إنهاء مكالمة/ رفض مكالمة
 - 🗖 مفتاح بدء المكالمة
- يعمل على تشغيل نظام عدم استخدام الأيدي/بدء مكالمة

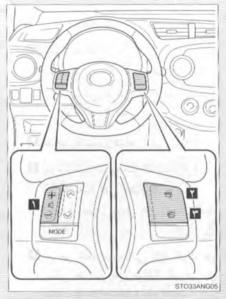


■ المايكروفون

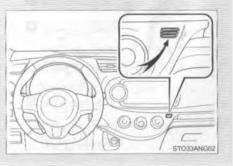

استعمال النظام الصوق/ الهاتف المجهز بخاصية @Bluetooth للمرة الأولى

قبل استعمال النظام الصوتي/ الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth، من الضروري تسجيل الجهاز المجهز بخاصية ®Bluetooth في النظام. اتبع الخطوات المذكورة أدناه لتسجيل (اقتران) جهاز:

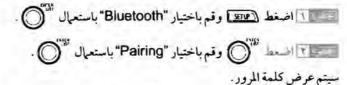

SSP (Secure Simple غير المتوافقة مع Bluetooth® ألا جهزة المجهزة بخاصية Pairing) (Pairing)

الأجهزة المجهزة بخاصية @Bluetooth المترافقة مع SSP (Secure Simple المترافقة مع المجهزة بخاصية @Pairing) تم باختيار "Yes" لتسجيل الجهاز. بالاعتماد على نوع الجهاز، قد يتم تسجيله تلقائاً.

إذا كان الجهاز المجهز بخاصية @Bluetooth يتضمن وظيفتي تشغيل الموسيقى والهاتف الخلوي، سيتم تسجيل كلا الوظيفتين في الوقت نفسه. عند حذف الجهاز، سيتم حذف كلا الوظيفتين في الوقت نفسه.

إذا تم ضغط مفتاح بدء المكالمة وإدخال الوضع "PHONE" بينها لم يكن هناك أي هاتف مسجل، يتم عرض شاشة التسجيل تلقائيًا.


لائحة قائمة النظام الصوتي/ الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth

| القائمة الأولى | القائمة الثانية | القائمة الثالثة | تفاصيل التشغيل |
|----------------|-------------------|-----------------|--|
| | "Pairing" | | تسجيل جهاز مجهز بخاصية ®Bluetooth |
| | "List phone" | | إدراج الهواتف الخلوية المسجلة في اللائحة |
| | "List audio" | + | إدراج المشغّلات النقالة المسجلة في اللائحة |
| | "Passkey" | - 11 | تغيير كلمة المرور |
| "Bluetooth" | "BT power" | 11 2-11 | ضبط وضع التوصيل التلقائي للجهاز على وضع التشغيل أو الإيقاف |
| | "Bluetooth info" | - | عرض حالة الجهاز |
| | "Display setting" | | ضبط شاشة عرض تأكيد التوصيل التلقائي على وضع التشغيل أو الإيقاف |
| | "Initialize" | | ضبط التهيئات مبدئيًا |

| الفائمة الأولى | القائمة الثانية | القائمة الثالثة | تفاصيل التشغيل |
|----------------|-------------------------|--------------------------|--|
| | | "Add contacts" | إضافة رقم جديد |
| | | "Add SD" | تسجيل اتصال سريع |
| | "Phonebook" | "Delete call history" | حذف رقم مخزن في ذاكرة سجل المكالمات |
| | | "Delete contacts" | حذف رقم مخزن في دليل الهاتف |
| "Phone | | "Delete other PB" | حذف بيانات دليل الهاتف |
| , | - No | "Call volume" | ضبط مستوى صوت المكالمة |
| | "HF sound setting" | "Ring tone volume" | ضبط مستوى صوت نغمة الرنين |
| | | "Ringtone" | ضبط نغمة الرتين |
| | "Transfer histories" | - | نقل سجلات المكالمات |

■ وظائف النظام الصوي/ الهاتف المجهز بخاصية ®Bluetooth. قد لا تكون وظائف معيّنة متوفرة وذلك تبعًا لجهاز ®Bluetooth.

تشغيل المشغل النقال المجهز بخاصية ®Bluetooth

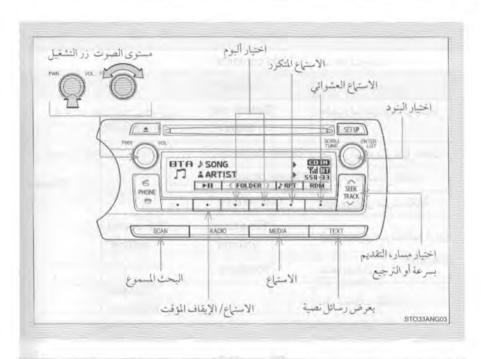

اختيار ألبوم

اضغط 🔃 ())أو 🔃 (() لاختيار الألبوم المرغوب.

استطلاع ألبوم

اخطية [اضغط بيعي وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه. يتم تشغيل وضع الاستماع لأول ١٠ ثوانٍ من المسار الأول في كل ألبوم. الحطود ٢ عند الوصول إلى الألبوم المرغوب، اضغط بيعي مرة أخرى.

اختيار المسارات

اضغط "∧" أو "∨" الموجودين على الله المنار المنار المرغوب.

| استطلاع المسارات |
|---|
| السلام الضغط السعي. |
| يتم تشغيل وضع الاستماع لأول ١٠ ثوانٍ لجميع المسارات في الألبوم. |
| المال عند الوصول إلى المسار المرغوب، اضغط المعدد مرة أخرى. |
| تشغيل المسارات وإيقافها بشكل مؤقت |
| لتشغيل 🔃 (💵) لتشغيل مسار أو إيقافه بشكل مؤقت. |
| تقديم المسارات بسرعة وترجيعها |
| للتقديم بسرعة أو الترجيع، اضغط "^" أو "\" الموجودين على على وأبقيهما مضغوطين. |
| الاستهاع العشوائي |
| ضغط (RDM) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي: الالبومات دون ترتيب ← جميع المسارات دون ترتيب ← إيقاف |
| الاستهاع المتكرد |
| ضغط [(RPT) يعمل على تغيير الأوضاع حسب الترتيب التالي: |
| تكرار المسارات ← تكرار الألبومات * ← إيفاف |
| أ: متوفر باستثناء عند اختيار RDM (الاستماع العشوائي) |
| نغير شاشة العرض |
| اضغط العقا. |
| يتم عرض عنوان المسار واسم الفنان على شاشة العرض. للعودة إلى شاشة العرض السابقة، اضغط التعلق أو (BACK). |

| Blue | ■ وظائف النظام الصوتي المجهز بخاصية ®tooth |
|--|--|
| | قد لا تكون وظائف معيّنة متوفرة وذلك تبعًا للمن |
| Barrier Company of the Company of th | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| الالبرمات والارتب مجي السارات والارتب | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

للدخول في الوضع "PHONE"، اضغط مفتاح بدء المكالمة.

- إجراء مكالمة هاتفية
- الاتصال عن طريق اختيار اسم
 - الاتصال السريع
- الاتصال عن طريق إدخال الرقم
 - الاتصال من سجلات المكالمات
 - استلام مكالمة هاتفية
 - الردعلي الهاتف
 - رفض المكالمة
 - العمليات أثناء مكالمة
 - تحويل مكالمة
 - كتم صوتك
 - إدخال الأرقام
 - ضبط مستوى صوت المكالمة
- ضبط مستوى صوت نغمة الرنين عند استلام مكالمة

| الاتصال عن طريق اختيار امسم |
|---|
| المخطوة [] قم باختيار "Phonebook" باستعمال "" (|
| الخطية ٢] قم باختيار الاسم المرغوب باستعمال الشخص واضغط مفتاح بدء المكالمة. |
| بالضغط على ن (Add S. Dial) وأحد أزرار الاتصال السريع (من ال |
| بينها يكون الاسم المرغوب مختارًا، يمكن تسجيله كاتصال سريع. |
| لاتصال السريع |
| المعنوفية أن قم باختيار "Speed dials" باستعمال """ . |
| الحشق [البرمجة المسبقة المرغوب (من 🔃 إلى 🔃) واضغط م |
| الكالة. |
| بالضغط على (Add S. Dial) وأحد أزرار الاتصال السريع (من إلى |
| بينها يكون الاسم المرغوب مختارًا، يمكن تسجيله كاتصال سريع. |
| لاتصال عن طريق إدخال الرقم |
| المحدد [1] قم باختيار "Dial by number" باستعمال المستعمال المستعم المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال المستعمال |
| مناب الدخل رقم الهاتف واضغط مفتاح بدء المكالمة. |

| صال من سجلات المكالمات | K: |
|---|----|
| 🔙 آن م باختیار "All calls" أو "Missed calls" أو "Incoming calls" أو "Outgoing" أو | Ú |
| . calls" باستعمال "calls" | |
| 🍱 قم باختيار الرقم المرغوب باستعمال اللاص واضغط مفتاح بدء المكالمة. | |
| كن تنفيذ العمليات التالية: | يت |

تسجيل رقم كاتصال سريع
 اضغط ____ (Add S. Dial) ثم اضغط زر الضبط المسبق المرغوب وأبقه مضغوطًا
 (من ____ إلى ___).

● حذف الرقم المختار اضغط ن (DELETE) واضغط ن (YES).

عند استلام مكالمة هاتفية

- الرد على الهاتف
 اضغط مفتاح بدء المكالمة.
- رفض المكالمة اضغط مفتاح إنهاء المكالمة.
- استلام مكالمة أثناء التحدث بمكالمة أخرى
 اضغط مفتاح بدء المكالمة.

ضغط مفتاح بدء المكالمة مرة أخرى يعيدك إلى المكالمة السابقة.

استعمال القائمة "SET UP" (قائمة "Bluetooth") "

تسجيل جهاز مجهز بخاصية ®Bluetooth في النظام يسمح للنظام بالعمل. يمكن استعمال الوظائف التالية للأجهزة المسجلة:

- الوظائف وإجراءات التشغيل
- الضغط (عالم وقم باختيار "Bluetooth" باستعمال الم
- اضغط التالية باستعمال التحميل إحدى الوظائف التالية باستعمال التحميل التحميل المحمد الم
 - تسجيل جهاز مجهز بخاصية ®Bluetooth "Pairing"
 - إدراج الهواتف الخلوية المسجّلة في اللائحة "List phone"
 - إدراج المشغلات النقالة المسجلة في اللائحة
 "List audio"
 - تغيير كلمة المرور "Passkey"
 - ضبط وضع التوصيل التلقائي للجهاز على وضع التشغيل أو الإيقاف
 "BT power"
 - عرض حالة الجهاز
 - "Bluetooth info"
- ضبط شاشة عرض تأكيد التوصيل التلقائي على وضع التشغيل أو الإيقاف "Display setting"
 - التهيئة المبدئية "Initialize"

تسجيل مشغل نقال

قم باختيار "Pairing" باستعمال "الله الله الله المنفيذ الإجراءات الخاصة بتسجيل المشغّل النقال. (←ص ٣٠٩)

إدراج الهواتف الخلوية المسجلة في اللائحة

قم باختيار "List phone" باستعمال المستعمال المستعمل المستعمال الم

نوصيل الهاتف الخلوي المسجل بالنظام الصوي

الخطبة 1 قم باختيار اسم الهاتف الخلوي المراد توصيله باستعمال الماتفي

المتلفة ٢ قم باختيار "Select" باستعمال الم

• حذف هاتف خلوي مستجل

الخضوا] قم بالحتيار اسم الهاتف الخلوي المراد حذفه باستعمال الم

علم الم الم الم الم "Delete" باستعمال الما الم

خفر ۴ اضغط 💽 (YES).

| | راج المشقلات النقالة المسجلة في اللائحة |
|----------------------------------|--|
| ض لائحة المشغلات النقالة المسجلة | نم باختيار "List audio" باستعمال "الم |
| | توصيل المشغّل النقال المسجل بالنظام الصوتي |
| ىيلە باستعمال 🎳 🕜 . | الحطوة ١ قم باختيار اسم المشغّل النقال المراد توص |
| - (| منطقة ٢ قم باختيار "Select" باستعمال الم |
| | حذف المشغّل النقال المسجل |
| ه باستعمال 📆 🕜 . | الخطوة 1 قم باختيار اسم المشغّل النقال المرادحة ف |
| .(| المخطوة ٢ قم باختيار "Delete" باستعمال "" |
| | المناق المنال المنال المنال (VES) |

تغيير كلمة المرود

- . المتعال "Passkey" باستعمال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال المتعال
- قم باختیار کلمة مرور مکونة من ٤ إلى ٨ خانات باستعمال ٢٠٠٠ .
 قم بإدخال الرقم خانة واحدة في كل مرة.
- المستماع عندما يتم إدخال الرقم بأكمله المراد تسجيله ككلمة مرور، اضغط من مرة أخرى.

إذا كانت كلمة المرور المراد تسجيلها مكونة من ٨ خانات، فإن الضغط على الشخص مجددًا غير ضروري.

ضبط وضع التوصيل التلقائي للجهاز على وضع التشغيل أو الإيقاف

إذا تم ضبط "BT power" على وضع التشغيل، يتم توصيل الجهاز الموصل تلقائيًا عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكهاليات "ACC".

الخطية [] قم باختيار "BT power" باستعمال الم

الخطوة ٧] قم باختيار وضع التشغيل "ON" أو وضع الإيقاف "OFF" باستعمال "الله ال

عرض حالة الجهاز

قم باختيار "Bluetooth info" باستعمال "" .

• عرض اسم الجهاز

قم باختيار "Device name" باستعمال "" (

• عرض عنوان الجهاز

قم باختيار "Device address" باستعمال التألي

ضبط شاشة عرض تأكيد التوصيل التلقائي على وضع التشغيل أو الإيقاف

إذا تم ضبط "Display setting" على وضع التشغيل، يتم عرض حالة توصيل المشغّل النقال عند إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكهاليات "ACC" أو وضع التشغيل "ON".

الخطوة [] قم باختيار "Display setting" باستعمال المتالي

المنظول ٢] قم باختيار وضع التشغيل "ON" أو وضع الإيقاف "OFF" باستعمال عير".

| التهبئة المبدئية |
|---|
| فم باختيار "Initialize" باستعمال التاسي |
| ● ضبط تهيئات الصوت مبدئيًا |
| قم باختيار "Sound setting" باستعمال "" واضغط [(YES). |
| للتفاصيل حول تهيئات الصوت (←ص ٢٩٧) |
| ● ضبط معلومات الجهاز مبدئيًا |
| قم باختيار "Car device info" باستعمال الشخص واضغط 🔃 (YES). |
| يتم ضبط التوصيل التلقائي للجهاز النقال وشاشة عرض تأكيد التوصيل التلقائي وكلمة المرور مبدئيًا. |
| ● ضبط جميع التهيئات مبدئيًا |
| قم باختيار "All initialize" باستعمال التالي واضغط 🔃 (YES). |

■ عدد الأجهزة المجهزة بخاصية @Bluetooth التي يمكن تسجيلها يمكن تسجيل ما يصل إلى ٥ أجهزة بجهزة بخاصية @Bluetooth في النظام.

استعمال القائمة "SET UP" (قائمة "Phone")

■ الوظائف و إجراءات التشغيل



لدخول قائمة كل وظيفة، اضغط (١٦١٦) واتبع الخطوات المذكورة أدناه باستعال " (١٠٠٠) :

- إضافة رقم هاتف جديد
- "Add contacts", "← "Phonebook", Y ← "Phone", \
 - ضبط أرقام الاتصال السريع
 - "Add SD", "← "Phonebook", Y ← "Phone", N
 - حذف سحلات المكالمات
- "Delete call history", "← "Phonebook", "← "Phone", "
 - حذف رقم هاتف مسجل
 - "Delete contacts", "← "Phonebook", " ← "Phone", \
 - حذف دليا هاتف لهاتف خلوي آخر
 - "Delete other PB" . " ← "Phonebook" . " ← "Phone" . "
 - ضط مستوى صوت المكالمة
- "Call volume", " ← "HF sound setting", " ← "Phone", 1
 - ضبط مستوى صوت نغمة الرنين
- "Ringtone volume", "← "HF sound setting", " ← "Phone", "
 - ضط نغمة الدنين
 - "Ringtone". "← "HF sound setting". "Y ← "Phone". "
 - نقل سجلات المكالمات
 - "Transfer histories" . Y ← "Phone" . Y

إضافة رقم هاتف جديد ه باختيار "Add contacts" باستعمال المستعمال المستعمال

| فذف سجلات المكالمات |
|--|
| قم باختيار "Delete call history" باستعمال """ |
| • حذف سجل المكالمات الصادرة |
| التعلية [] قم باختيار "Outgoing calls" باستعمال "ألَّي |
| الخطوة ٢ قم باختيار رقم الهاتف المرغوب باستعمال الشخص واضغط 🔃 (YES). |
| لحذف جميع بيانات سجل المكالمات الصادرة، اضغط (ALL) ثم اضغط (YES). |
| ● حذف سجل المكالمات الواردة |
| الخشرة [1] قام باختيار "Incoming calls" باستعمال """ |
| الخطوة ٢ قم باختيار رقم الهاتف المرغوب باستعمال الشرك واضغط 🔃 (YES). |
| لحذف جميع بيانات سجل المكالمات الواردة، اضغط (ALL) ثم اضغط (YES). |

| الخطوة [] قم بالحتبار "Missed calls" باستعمال "" . | |
|--|------------------|
| الخطية ٢ قم باختيار رقم الهاتف المرغوب باستعمال "" ﴿ وَاصْ | .(YES) |
| لحذف جميع بيانات سجل المكالمات الفائتة، اضغط (YES). | اضغط 🔃 |
| حذف رقم ما من جميع سجلات المكالمات (المكالمات الصادرة و الفائتة) | واردة والمكالمات |
| الخطية 1 قم باختيار "All calls" باستعمال المالي | |
| المتشوة ٢ قم باختيار رقم الهاتف المرغوب باستعمال المال واض | .(YES) |
| MALLY THE RESULT OF THE STATE O | (VEC) |

| ذف رقم هاتف مسجل |
|---|
| علوة [] قم باختيار "Delete contacts" باستعمال "" |
| عَمْوَةً ٢ قَمَ بِاخْتِيار رقم الهاتف المرغوب باستعمال الما الصلاح (YES). |
| علمة ٧ قم باختيار رقم الهاتف المرغوب باستعمال "" واضغط ن (YES). لذف جميع أرقام الهاتف المسجلة، قم باختيار "All delete" باستعمال "" واضغط (YES). YES). |
| دف دليل هاتف لهاتف خلوي آخر |
| عبة 1 قم باختيار "Delete other PB" باستعمال "الله" |
| عنوه ٢ قم باختيار دليل الهاتف المرغوب باستعمال الشخص واضغط 🔃 (YES). |
| بط مستوى صوت المكالمة |
| علرة [] قم باختيار "Call volume" باستعمال الشيخة |
| علية] قم بتغيير مستوى صوت المكالمة. |
| لخفض مستوى الصوت: قم بإدارة المهمي بعكس اتجاه عقارب الساعة. |
| لرفع مستوى الصوت: قم بإدارة الله الله الماعة. |

| A 1 10 | + 0 | 4 | | 1 4 |
|--------|-------------|-----|-------|-----|
| الرنين | <i>andi</i> | صوت | مستوي | صبط |

المستعمال "Ringtone volume" باستعمال "".

العلام بتغيير مستوى صوت مغمة الوسين.

لخفض مستوى الصوت: قم بإدارة الله المحكس اتجاه عفارب الساعة

لرفع مستوى الصوت. قم بإدارة الله الماعة.

السيط نغمة الرثين

الخطوة 1 قم باختيار "Ringtone" باستعمال الم

الخشرة] باستعمال المختارة، قم باختيار نغمة رئين (1 - 3). لضبط نغمة الرئين المختارة، اضغط الخشرة] .

نقل سجلات المكالمات

قم باختيار "Transfer histories" باستعمال "(YES) واضغط [

🗷 رقم الحاتف

يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠٠٠ اسم.


🗷 سجل المكالمات

يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠ أرقام في كل من ذاكرة سجل المكالمات الصادرة والواردة والفائتة.

€ حدود عدد الخانات

لا يمكن تسجيل رقم الهاتف الذي يتجاوز ٢٤ خانة.

يمكنك التحكُّم في النظام الصوتي ونظام عدم استخدام الأيدي إلخ عن طريق لمس الشاشة بأصبعك.

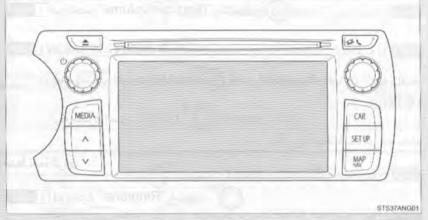

الشكل التوضيحي هذا هو للسيارات بعجلة قيادة يسرى. يتم عكس مواضع بعض الأزرار للسيارات بعجلة قيادة يمني.

| الزر | الوظيفة |
|-----------|----------------------------------|
| "MEDIA" | النظام الصوتي (→ص ٣٤٣) |
| "B (" | نظام عدم استخدام الأيدي (→ص ٩٩٤) |
| "SETUP" | قائمة اختيارات النهيئة (→ص ٣٣٤) |
| "MAP NAV" | قد لا يعمل هذا الزر. |

■عند استعمال الشاشة اللمسية


- إذا كانت الشاشة باردة، يمكن للصورة المعروضة أن تكون مظلمة، أو قد يبدو النظام وكأنه يعمل بشكل أبطأ من المعتاد.
- يمكن للشاشة أن تبدو مظلمة ومن الصعب رؤيتها عند النظر إليها من خلال نظارات شمسية. قم بتغيير زاوية المشاهدة أو اضبط العرض عن طريق شاشة "Display settings" (→ص ٣٣٧) أو انزع نظاراتك الشمسية.



- التفادي إتلاف الشاشة اللمسية
- لمنع إتلاف الشاشة، المس أزرار الشاشة بأصابعك برفق.
- لا تستعمل أجسامًا أخرى غير أصابعك للمس الشاشة.
- امسح بصات الأصابع باستعمال قطعة قماش خاصة بتنظيف الزجاج. لا تستعمل المنظفات الكيميائية
 لتنظيف الشاشة، لأنها قد تتلف الشاشة اللمسية.

قانمة اختبارات التهيئة

يمكنك تغير نظام Display Audio إلى التهيئة المرغوبة لديك. اضغط "SETUP" لعرض شاشة التهيئة "Setup".

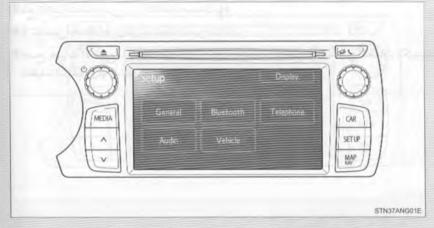

| الصفحة | المفتاح |
|----------|-------------------------|
| ص ۳۳۵ | "General" (عام) |
| ص ۳۳۷ | "Display" (الشاشة) |
| ص ۲۷٪ | "*Bluetooth" (بلوتوث) |
| ص ١٤٤ | "Telephone" (الهاتف) |
| ص ۳۳۸ | "Audio" (النظام الصوتي) |
| ص ۶۰ ۳۶۰ | "Vehicle" (السيارة) |


*: Bluetooth SIG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.

نهيئات عامة

يتم استعمال هذه الشاشة للتهيئات المختلفة مثل اختيار اللغة وأصوات عمليات الضبط.

"SETUP" اضغط "SETUP".


"Setup" على شاشة "General".

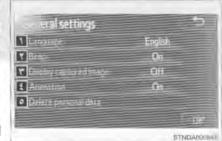

- ۱۵ اختیار اللغة (→ص ۱۳۳۵)
 ۲۵ تشغیار/ إیقاف نغیاث التنبیه
- تشعيل/إيقاف عرض الصورة الملتقطة يمكن اختيار "On" (تشغيل) أو "Off" (إيقاف) لعرض الصورة الملتقطة/اللوحة الفنية لغلاف iPod على الشاشة.
- تشغيل/إيقاف الأشكال المتحركة يمكن تهيئة مؤثر الأشكال المتحركة لشاشة اختيار مصدر الصوت على وضع التشغيل "On" أو وضع الإيقاف"Off".
 - يمكن حذف البيانات الشخصية.
 (→ ٣٣٦)
- عندما تنتهى من التهيئات، المس "OK".
 - اختيار لغة

"Language" على شاشة "Language"


قم باختيار اللغة المرغوبة. يمكن اختيار اللغة المرغوبة من بين ٧ لغات.

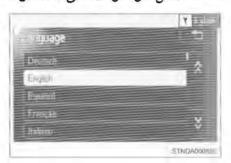

"OK" المس "OK".

■ حذف البيانات الشخصية

"Delete personal data" على شاشة النهيئات العامة "General settings".

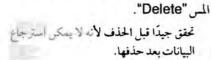



المس "Yes" معرض شاشة تاكيد (تثبيت). المس "Yes".

يمكن حذف البيانات الشخصية التالية أو إعادتها إلى تهيئاتها المدئية.

- بيانات دليل الهاتف
- بیانات تاریخ المکالمات
- بيانات الاتصال السريع
 بيانات اجهزة بلوتوث ®Bluetooth
 - تهيئات صوت الهاتف
- تهيئات بلوتوث Bluetooth® التفصيلية
 - · تهيئات النظام الصوق



تهيئات الشاشة

- SETUP" اضغط
- "Setup" على شاشة "Display".
- Splay settings

 Screen off

 Y Day mode
 Adjust contrast / brightness

 Camera

 STNDA0010ME
- إيقاف الشاشة يتم إيقاف عرض الشاشة. لتشغيلها، اضغط أي زر مثل "MEDIA" أو "SETUP".
- ◘ التحويل إلى وضع النهار. (→ص ٣٣٧)
- ◘ ضبط تبايس/ سطوع الشاشة (→ص ٣٣٨)
- ضبط تباين/ سطوع شاشة الكاميرا الخاصة بنظام عرض المنظر الخلفي (→ ص ٣٣٨)

🗏 التحويل بين وضع النهار ووضع الليل

تعتم الشاشة عند إضاءة الأضواء الأمامية الرئيسية.

ولكن يمكنك تحويل الشاشة إلى وضع النهار عن طريق لمس "Day mode".

تبقى الشاشة في وضع النهار عند إضاءة الأضواء الأمامية الرئيسية إلى أن يتم لمس "Day mode" مرة أخرى.

■ ضبط تباين/ سطوع الشاشة

"General" على شاشة "General" أو "Camera" على شاشة

اضبط العرض حسب الرغبة باستعمال "+" أو "-".

قم باختيار "Contrast" أو "Brightness" باستعمال ">>" أو "<<".



| | A | n4" |
|-----------------------|--------------|-------------|
| "Contrast" (التباين) | أضعف | أقوى |
| "Brightness" (السطوع) | أكثر إظلامًا | أكتز سطوتحا |

"OK" المس "OK".

تهيئات النظام الصوت

- "SETUP" اضغط
- 🍱 🛂 المس "Audio" على شاشة "Setup".


■ اضبط تهیئات الصوت (→ص ۳۳۹)
 ▼ تهیئات الرادیو (→ص ۳٤٠)



₹ ضبط تهيئات الصوت

"Sound settings" على شاشة "Sound settings".

الحقل "Sound"

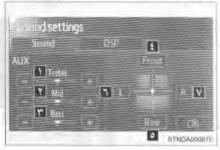

المن "-" أو "+" لضبط الصوت للاثمي الطبقات أو الصوت المتوسط أو تغيات الصوت الخفيضة على مستوى يتراوح ما بين 5- إلى 5.

■ المس "Front" أو "Rear" لضبط توازن الصوت الخارج من السياعة الأمامية / الخلفية على مستوى يتراوح بين 7 أمامي و 7 خلفي.

الس "L" أو "R" لضبط توازن الصوت الخارج من السماعة اليسرى/اليمنى على مستوى يتراوح بين L7 و R7.

الحقل "DSP"



منظم الصوت التلقائي (ASL) ضبط مستوى ASL في الترتيب "High" أو "Mid" أو "Low" أو "Off".

T عندما تنتهي من ضبط التهيئات، المس "OK".

₹ يتم ضبط مستوى جودة الصوت على حدة


يمكن ضبط مستويات الصوت ثلاثي الطبقات والصوت المتوسط ونغيات الصوت الحقيضة لكل وضع صوتي بشكل منفصل.

€ حول منظم الصوت التلقائي (ASL)

يضبط منظم مستوى الصوت التلقائي ASL مستوى الصوت وجودة النغمة تلقائيًا نبعًا لسرعة السيارة.


تهيئات الراديو

"Radio settings" على شاشة "Radio settings".

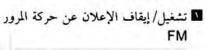

يتحول النظام تلقائيًا إلى معلومات حركة المرور عند استقبال بث بإشارة معلومات حركة المرور.

- ▼ تشغيل/ إيقاف التردد البديل FM تم اختيار المحطة ذات الاستقبال الأقوى من بين محطات الشبكة
- تشغيل/إيقاف تغيير الرمز الإقليمي
 تم اختيار المحطة ذات الاستقبال القوي والتي
 تبث نفس البرنامج من بين محطات الشبكة
 نفسها.
 نفسها.

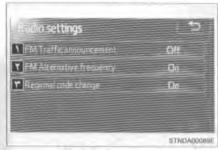


عندما تنتهي من ضبط التهيئات، المس "OK".

عهيئات برمجة السيارة

- "SETUP" اضغط "SETUP".
- "Setup" على شاشة "Vehicle".

يمكن تغيير التهيئات المختلفة. لمعرفة التفاصيل، راجع قائمة التهيئات التي يمكن تغييرها. (→ص٦٣٣)

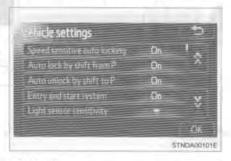

تنهى من التهيئات، المس "OK".

معلومات السبارة

يمكن استعمال هذه الشاشة لعرض مستوى استهلاك الوقود. اضغط "CAR" لعرض شاشة معلومات الرحلة "Trip information" أو السجل السابق "Past record".



استهلاك الوقود

■ معلومات الرحلة

إذا لم تظهر شاشة معلومات الرحلة "Trip information"، المس "Trip information".


- متوسط سرعة السيارة
 - ٢ الزمن المنقضي
 - 🖬 مدى القيادة
- استهلاك الوقود السابق في الدقيقة الواحدة
 - 🗖 استهلاك الوقود الحالي
- 🖬 إعادة تهيئة (ضبط) بيانات معلومات الرحلة
- ☑ تظهر شاشة السجل السابق Past" "record



هذه الصور هي مجرّد أمثلة، وقد تختلف قليلاً عن الظروف الفعلية.

■ السجل السابق

إذا لم تظهر شاشة السجل السابق "Past record"، المس "Past record".

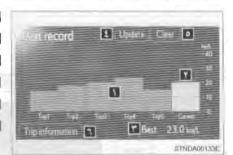

- السجل السابق للاقتصاد في الوقود
- ◘ الاقتصاد في استهلاك الوقود الحالي
- 🖬 أفضل قيمة مسجلة للاقتصاد في الوقود
 - أحديث بياثات السجل السابق
 - 🖸 إعادة ضبط بياتات السجل السابق
- تظهر شاشة معلومات الرحلة Trip" "information"

هذه الصور هي مجرّد أمثلة، وقد تختلف قليلاً عن الظروف الفعلية.

■ إعادة ضبط البيانات


اختيار "Clear" على شاشة الاستهلاك يعيد ضبط بيانات الاستهلاك.

اختيار "Clear" على شاشة السجل السابق "Past record" يعيد تهيئة (ضبط) بيانات السجل السابق.

■ تحديث بيانات السجل السابق

اختيار "Update" على شاشة السجل السابق "Past record" يؤدي إلى تحديث بيانات السجل السابق. كذلك، تتم في الوقت ذاته إعادة تهيئة (ضبط) قيمة متوسط استهلاك الوقود المعروضة في شاشة عرض المعلومات المتعددة.

لعرض شاشة التحكم في النظام الصوتي، اضغط "MEDIA".

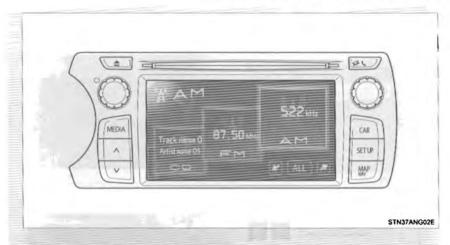

| العنوان | الصفحة |
|---|----------|
| استعمال الراديو | ص ٣٤٧ |
| استعمال مشغّل اسطوانات CD | ص ٥١ ٣٥١ |
| الاستماع لاسطوانات أوديو CD واسطوانات MP3/WMA | ص ۲۵۲ |
| الاستماع لجهاز iPod | ص ۲۲۲ |
| الاستماع لذاكرة USB | ص ۲۱۹ |
| استعمال منفذ توصيل الجهاز الخارجي AUX | ص ۲۷۸ |
| الاستهاع لصوت بلوتوث ®Bluetooth | ص ۲۷۹ |
| استعيال مفاتيح التحكم بالنظام الصوتي الموجودة على عجلة القيادة | ص ۳۹۱ |

تغيير مصدر الصوت

العرض شاشة التحكم في النظام الصوتي، اضغط "MEDIA".


المس "Source" أو اضغط "MEDIA" لعرض شاشة اختيار مصدر الصوت.




المس مصدر الصوت المرغوب.

ت : لتحريك الشاشة.


الله : قم بالتغيير إلى شاشة نمط القائمة كها يلي.

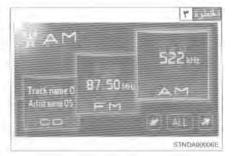

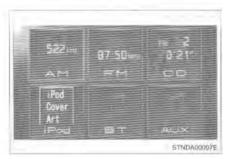

الشغيل شاشة القوائم

عرض قائمة ما، استعمل الزر المعنى للتنقل بين بنودها.

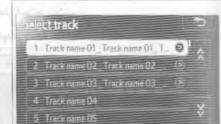

ظ: للانتقال إلى الصفحة التالية أو الصفحة السابقة.

إذا ظهرت على يمين العنوان فمعنى ذلك أن العنوان الكامل أطول من أن تتسع الشاشة لعرضه اللس هذا الزر للانتقال إلى العنوان.

السنعمال الهواتف الخلوية

STNDA000111

قد يتم سماع ضوضاء من سماعات النظام الصوق إذا تم استعمال هاتف خلوي داخل السيارة أو على مقرية منها أثناء تشغيل النظام الصوق.



■ مُنتَج ليزر

- هذا المُنتَج هو مُنتَج أشعة ليزر من الفئة ١.
- يمكن لتسرّب إشعاعات الليزر أن يؤدي إلى خطر التعرض للإشعاع.
 - لا تفتح غطاء المشغّل أو تحاول إصلاح الوحدة بنفسك, أسند أعمال الصيانة إلى الفنيين المؤهّلين.
 - قدرة الليزر: لا تنطوي على خطورة.

△ ملاحظة

- النع تفريغ شحنة البطارية
- لا تترك النظام الصوتي في وضع التشغيل أكثر بما تقتضيه الضرورة أثناء عدم دوران المحرك.
 - التفادي حدوث تلف في النظام الصوتي
 - احرص على عدم سكب مشر وبات أو سوائل أخرى على النظام الصوتي.

المس "AM" أو "FM" على شاشة اختيار مصدر الصوت. مستوى الصوت القدرة الكهربائية ضبط التردد (01) 87.50mm SETUP اختيار تردد عرض شاشة اختيار المصدر أو شاشة التحكم في النظام الصوتي STN37ANG03E ا أيقونات التحكم ■ تظهر شاشة اختيار مصدر الصوت ¥ عرض لائحة عطات FM 7 المحطات المرجة مسبقًا 87.50M ٣ 87.50 | 3 98.10 | 5 107.90 87.90 4 105.10 6 108.00 STNDADOTTIE

اختيار محطة

- الموالفة البحثية
 اضغط "∧" أو "∨".
- الموالفة اليدوية قم بندوير \ ⊙ .
- المحطات المرمجة مسبقًا المس المحطات المرغوبة المبرعة مسبقًا (من 1 إلى 6).

FM استعمال لائحة المحطات

■ اختيار محطة من لاتحة المحطات FM

"Station list".

للعودة إلى شاشة الضبط المسبق، المس "Preset"



المس مفتاح اختيار المحطة المرغوبة (1 إلى 6). قم بتغيير لائحة المحطات باستعمال 🔝 أو

تبحث لاثحة محطات FM تلقائيًا عن محطات بث FM بواسطة استطلاع الموجة لاستحداث لاتحة محطات الراديو المتاحة.

ومع ذلك، لن يتم البحث تلقائيًا عن لاتحا عطات FM خلال موالفة محطة الراديو.

■ تحديث لائحة المحطات FM المسرعة المحطات FM المسرع صوت نغمة تنبيه.

برمجة مواضع البرمجة المسيقة للمحطات

ابحث عن المحطات المرغوبة بإدارة الله أو معظ "^" أو "٧".

المس أحد المحطات المبرمجة مسبقًا وأبقها مضغوطة (1 إلى 6) إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

RDS (نظام بيانات الراديو)

■ الاستماع إلى محطات الشبكة نفسها

تردد بديل FM: تم اختيار المحطة ذات الاستقبال والبث القوي من بين محطات الشبكة نفسها.

تشغيل/ إيقاف التردد البديل FM (→ص ٣٤٠)

تغيير الرمز الإقليمي: تم اختيار المحطة ذات الاستقبال القوي والتي تبث نفس البرنامج من بين عطات الشبكة نفسها.

تشغيل/إيقاف الرمز الإقليمي (→ص ٣٤٠)

■ الإعلان عن حركة المرور FM



يتحول النظام تلقائيًا إلى معلومات حركة المرور عند استقبال بث بإشارة معلومات حركة المرور.

سيظهر "TP" (برنامج حركة المرور) على الشاشة. تعود المحطة إلى المحطة السابقة عند انتهاء معلومات حركة المرور.

تشغيل/ إيقاف الإعلان عن حركة المرور FM (←ص ٣٤٠)

■ نظام EON (شبكة أخرى معززة) (لوظيفة الإعلان عن حركة المرور)

إذا كانت المحطة RDS (مع بيانات EON) التي تستمع إليها لا تبث برنامج معلومات حركة المرور وكان النظام الصوتي في الوضع TA (الإعلان عن حركة المرور)، سيتم تحويل الراديو تلقائيًا إلى محطة تبث برنامج معلومات حركة المرور في قائمة EON AF عند بدء معلومات حركة المرور.

■حساسية الاستقبال

- من الصعب المحافظة على استقبال مثالي لبث الراديو في كل الأوقات بسبب التغير المستمر لموقع الهوالي
 والاختلاف في قوة بث الإشارة والأشياء المحيطة مثل القطارات أو أجهزة الإرسال، إلخ.
 - € هوائي الراديو مركب على السقف الخلفي. يمكن نزع الهوائي عن القاعدة بتدويره.
 - راديو البث الصول الرقمي (DAB)

هواتي الراديو الاختياري والموالف ضروريان لاستعمال راديو البث الصوي الرقمي (DAB).



استعمال مشغّل اسطو آنات CD*



تحميل اسطوانة

ادخل اسطوانة في فتحة تحميل الاسطوانة.

إخراج الاسطوانة

اضغط 📤 وانزع الاسطوانة.

الاستماع لاسطوانات او ديو CD واسطوانات MP3/WMA

أدخل الاسطوانة أو المس "CD" على شاشة اختيار مصدر الصوت مع وجود اسطوانة محمّلة في الجهاز.

■ تظهر شاشة اختيار مصدر الصوت اللغات عرض قائمة الأغاني/ الملغات

T التوقف المؤقت

الاستماع المتكرر

• الاستاع العشوائي ■ عرض قائمة الفولدرات

المس ك للاستماع

■ أيقونات التحكم

اسطو انة أو دبو CD

- 0'11 Track name 01 Track Text CD Tist nam & O Tracks STNDA00092E
- - اسطوانة MP3/WMA




اختيار الأغان وتقديمها بسرعة وترجيمها (اسطوانة أوديو CD)

■ اختيار أغنية اضغط "^" أو "∨" أو قم بتدوير \ ك لاختيار المسار المرغوب. للتقديم السريع أو الترجيع، اضغط "٨" أو "٧" وأبقه مضغوطًا.

■ اختيار أغنية من قائمة الأغاني ■ الس "Tracks" على الشاشة.

المس رقم الأغنية المرغوبة.

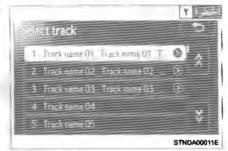

اختيار الملفات وتقديمها بسرعة وترجيعها (اسطوانة MP3/WMA)

اختيار ملف

اضغطُ "^" أو "∨" أو قم بتدوير \ ۚ ﴿ لاختيار رقم الملف المرغوب.

لتقديم أو ترجيع الأغنية بسرعة، اضغط "٨" أو "٧" وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

■ اختيار ملف من قائمة الملفات

الس "Files" على الشاشة.


المس رقم الملف المرغوب.



اختيار فولدر (اسطوانة MP3/WMA)

الس "Folders" على الشاشة.

المس رقم الفولدر المرغوب.

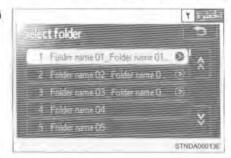


المس رقم الملف المرغوب.




الاستماع العشوائي

كلم لست الترتيب التالي:

اسطوانة أوديو CD

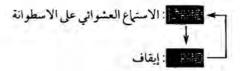

اسطوانة MP3/WMA

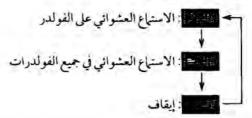


الاستهاع المتكرّر

كلم لمست المن التعالم ، يتغيّر الوضع حسب الترتيب التالي:

اسطوانة أوديو CD



اسطوانة MP3/WMA

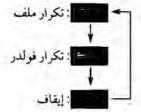

■ عرض العنوان (المصنّف) واسم الفنان

إذا تم إدخال اسطوانة CD-TEXT، يتم عرض عنواني الاسطوانة والأغنية.

€ إخطارات الخطأ

راجع الجدول التالي وقم باتخاذ الإجراءات الملائمة. إذا لم يتم حل المشكلة، خذ السيارة إلى وكيل توبيرتا لديك.

| الإجراءات التصحيحية | | الوسالة |
|---|--|-------------------------|
| نظف الاسطوانة. أدخل الاسطوانة بصورة. ضجحة. تأكد من آن الاسطوانة تصلح للتشغيل بواسطة هذا الشغل. | الاسطوانة متسخة أو تالفة. تم إدخال الاسطوانة في وضع مقلوب. لا يمكن تشغيل الاسطوانة باستعال هذا المشغل. | "Check DISC" |
| أخرج الاسطوانة | يوجد خلل داخل النظام. | "DISC Error" |
| آخرج الاسطوانة: | يدل هذا على عدم احتواء الاصطوانة على بيانات قابلة للتشغيل. | "No music files found." |

■ الاسطوانات التي يمكن استعهالها

يمكن استعمال الاسطوانات التي تحمل العلامات المبينة أدناه.

قد يتعذّر الاستاع للاسطوانة وذلك تبعًا لصيغة التسجيل أو خصائص الاسطوانة أو بسبب وجود خدوش أو أوساخ أو تدهور جودة الاسطوانة.



اسطوانات CD المجهّزة بخصائص حماية ضد النسخ قد لا يتم الاستماع إليها بصورة صحيحة

■ خاصية حماية مشغّل الاسطوانات CD

لحماية المكونات الداخلية، يتم إيقاف الاستماع تلقائيًا عند اكتشاف خلل ما.

■ إذا بقيت الاسطوانة داخل مشغّل اسطوانات CD أو بقيت في وضع الإخراج لفترات طويلة يمكن أن تتلف الاسطوانة وقد لا يتم الاستماع إليها (عرضها) بصورة صحيحة.

€ منظفات العدسات

لا تستخدم منظفات العدسات. القيام بذلك يمكنه إتلاف مشغّل اسطوانات CD.

≥ملفات MP3 و WMA

MPEG Audio LAYER 3) MP3) هي صيغة قياسية لضغط الصوت.

يمكن ضغط الملفات إلى حوالي ١/١٠ من حجمها الأصلى باستخدام صيغة الضغط MP3

Windows Media Audio) WMA) هي صيغة لضغط الصوت من مايكروسوفت.

تضغط هذه الصيغة بيانات الصوت إلى حجم أصغر من حجمها عند الضغط بصيغة MP3.

هناك حدود لمقاييس ملفات MP3 و WMA التي يمكن استخدامها وللوسائط/ الصيغ التي تُستخدم في تسجيل الملفات.

€ توافق ملفات MP3

المقاييس المعيارية المتوافقة

(MPEG2 LSF LAYER3 MPEG1 LAYER3) MP3

ترددات المعاينة المتوافقة

(Lad) EALEE, ILTY: MPEG1 LAYER3

(ك مل) ٢٤ ، ٢٢ . ٠٥ ، ١٦ : MPEG2 LSF LAYER3

معدلات البت المتوافقة (متوافقة مع معدلات البت المتغيرة VBR)
 MPEG1 LAYER3

MPEG2 LSF LAYER3: مز ۸ إلى ١٦٠ (ك ب/ك)

- أوضاع القنوات المتوافقة: ستبريو وستيريو مشترك وقناة مزدوجة وصوت أحادي
 - € توافق ملفات WMA
 - المقاييس المعيارية المتوافقة
 - AMW IK OLL VINIA
 - ترددات المعاينة المتوافقة
 ۲۵، ۱۹۳۹ (ك هـ)
 - معدلات البت المتوافقة (متوافقة فقط مع خاصية الاستماع لقناتين صوتيتين)
 الإصدار ۷،۸: CBR من ٤٨ إلى ١٩٢ (ك ب/ت)
 الإصدار ٩: CBR من ٤٨ إلى ٣٢٠ (ك ب/ت)

الوسائط المتوافقة

الوسائط التي يمكن استعمالها للاستماع لملفات MP3 و WMA هي اسطوانات CD-R و CD-RW.

لا يمكن الاستماع لاسطوانات CD-R أو CD-RW في بعض الأحيان إذا لم تخضع الاسطوانة لعملية الختم. الاستماع قد لا يكون ممكنًا أو قد تحدث حالة تخطي الاستماع إذا كانت الاسطوانة بها خدوش أو عليها بصات أصابع.

• صيغ الاسطوانات المتوافقة

يمكن استعمال صيغ الاسطوانات التالية.

- صيغ الاسطوانات: CD-ROM Mode 1 و CD-ROM Mode 2
- Form 2, Form 1, CD-ROM XA Mode 2
- صيغ الملفات: ISO9660 المستوى ۱ (Joliet ،Romeo)
 ب صيغ الملفات: 2.01 UDF

ملفات MP3 و WMA المكتوبة بأي صيغة غير تلك المذكورة أعلاه قد لا يتم الاستهاع إليها بصورة صحيحة، وقد لا يتم عرض أسهاء ملفاتها وفولدراتها بصورة صحيحة.

البنود المتعلقة بالمقاييس والقيود هي كما يلي.

- · الحد الأقصى للتسلسل الهرمي للأدلة: ٨ مستويات (بها فيها الفولدرات الجذرية)
 - الحد الأقصى لطول أسياء الفولدرات/ أسياء الملفات: ٣٢ حرفًا
 - الحد الأقصى لعدد الفولدرات: ١٩٢ (بها فيها الفولدر الجذري)
 - الحد الأقصى لعدد الملفات في كل اسطوانة: ٢٥٥

• أسماء الملفات

الملفات الوحيدة التي يمكن تمييزها على أنها ملفات MP3/WMA والاستهاع إليها هي الملفات التي ينتهي اسمها باللاحقة mp3. أو wma.

● الاسطوانات التي تتضمن تسجيلات متعددة المراحل

بها أن النظام الصوتي متوافق مع التسجيل على مراحل متعددة، لذا يمكن الاستهاع للاسطوانات التي تتضمن ملفات MP3 و WMA. ومع ذلك، يمكن الاستهاع فقط إلى المرحلة الأولى فقط.

● لاحقات التعريف ID3 و WMA

يمكن إضافة لاحقات التعريف ID3 إلى ملفات MP3 وهو ما يتيح إمكانية تسجيل عنوان الأغنية واسم الفنان، إلخ.

النظام متوافق مع لاحقات التعريف ID3 الإصدار ٠ ، ١ ، ١ ، ١ ولاحقات التعريف ID3 الإصدار ٢ ، ٢ ، ٢ ، ٢ . (عدد الحروف يستند إلى لاحقة التعريف ID3 الإصدار ٠ ، ١ و ١ ، ١ .)

يمكن إضافة لاحقات التعريف WMA إلى ملغات WMA لإتاحة إمكانية تسجيل عنوان الأغنية واسم القنان بنفس طريقة لاحقات التعريف ID3.

€الاستماع لملفات MP3 و MMA

عند إدخال اسطوانة تتضمن ملفات MP3 أو WMA، يتم أولاً التحقق من جميع الملفات الموجودة على الاسطوانة. بمجرد الانتهاء من التحقق من الملفات، يتم الاستهاع لأول ملف MP3 أو WMA. لجعل عملية التحقق من الملفات أسرع، نوصيك بعدم تسجيل أي ملفات غير MP3 أو WMA أو إنشاء أي فولدرات غير ضرورية.

الاسطوانات التي تحتوي على خليط من البيانات الموسيقية وبيانات ملفات MP3 أو WMA لا يمكن الاستهاع إليها.

€ اللاحقات

إذا تم استخدام لاحقات التعريف mp3. و wma. لملفات غير MP3 و WMA، فقد يتم تمييزها بشكل خاطئ كما لو كانت ملفات MP3 و WMA. وقد يؤدي هذا إلى صدور كميات كبيرة من الضوضاء وإتلاف السياعات.

•الاستماع

- للاستماع إلى ملفات MP3 بجودة صوت ثابتة، نوصيك بالاستماع إلى ملفات بمعدل بت ثابت قيمته
 ١٢٨ ك ب/ ث على الأقل و تر دد معاينة ١ , ٤٤ ك هـ.
- قد يتعذّر الاستهاع لاسطوانات CD-R أو CD-RW في بعض الحالات وذلك تبعا لخصائص
 الاسطوانة.
- توجد تشكيلة واسعة من البرامج المجانية وغيرها من برامج التشفير الأخرى لملفات MP3 و WMA
 في الأسواق، وتبعًا لحالة التشفير وصيغة الملف، قد تكون جودة الصوت رديثة أو قد تصدر ضوضاء
 عند بده الاستماع، وفي بعض الحالات، قد لا يكون الاستماع ممكنًا على الإطلاق.
- عند تسجيل ملفات غير MP3 أو WMA على الاسطوانة، قد يطول الزمن اللازم للتعزف على الاسطوانة وفي بعض الحالات قد لا تتمكن من الاستهاع للاسطوانة على الإطلاق.
- العبارات Windows Microsoft و Windows Media هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى...

٨ ملاحظة

■ الاسطوانات والمحولات التي لا يمكن استعمالها


لا تستعمل أنواع الاسطوانات التالية أو المعدُّلات الخاصة بالاسطوانات مقاس 8 cm (٨ سم) أو الاسطوانات المزدوجة Dual Disc.

القيام بذلك قد يتلف المشغل و/ أو وظيفة تحميل/ إخراج الاسطوانة.


• أي اسطوانة مقاس قطرها ليس 12 cm (١٢ سم).



● اسطوانات رديثة النوعية أو مشوهة.

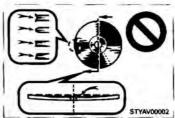

• اسطوانات منطقة تسجيلها شفافة أو شيه شفافة.

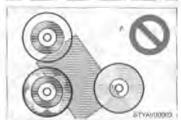


♦ اسطوانات تم لصق شريط أو ملصق أو بطاقة CD-R عليها، أو إذا حدث تفشر في بطاقتها.




الاستماع لجهاز iPod*



توصيل جهاز iPod

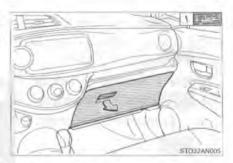


اسحب الذراع للأعلى لفتح صندوق القفازات.

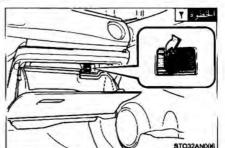

افتح الغطاء وقم بتوصيل iPod باستعمال كبل iPod.

قم بتشغيل القدرة الكهربائية لجهاز iPod إذا لم تكن في وضع التشغيل.

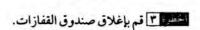

اختيار وضع تشغيل

الس "Browse" على الشاشة.



قم باختيار وضع الاستهاع المرغوب عن طريق للس الحقول "Playlists" أو "Songs" أو "Artists" أو "Albums" أو "Audio books" أو "Genres" أو "Composers".

اختيار الأغاني والتقديم السريع والترجيع

■ اختيار أغنية واحدة في المرة الواحدة

اضغط "^" أو "∨" أو قم بتدوير \ و كاختيار الأغنية المرغوبة.

لتقديم أو ترجيع الأغنية بسرعة، أضغط "^" أو "∨" وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

اختيار أغنية من القائمة


الس "Songs" على الشاشة.

المس الأغنية المرغوبة.



الاستهاع بترتيب متغيّر

كلما لمست من يتغيّر الوضع حسب الترتيب التالي:

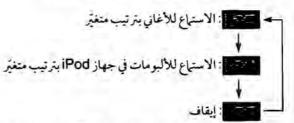


عند وجود عدد كبير من الأغاني المخزنة في جهاز Pod أ، قد يستغرق الاختيار دون ترتيب وقتًا.

الاستهاع المتكرر

كلما لمست عنه ، بنغيّر الوضع حسب الترتيب التالي:



iPod J 女 医

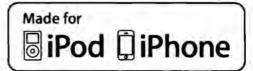

- عبارة "Made for iPod" (مصنوع لأجل iPod) وعبارة "Made for iPhone" (مصنوع لأجل iPhone) تعنيان أن الكمالية الإلكترونية مصممة للتوصيل تحديدًا بجهاز iPod أو جهاز iPhone على التوالي، وأنها معتمدة من قبل الصانع لاستيفاء شروط Apple فيها يخص معايير الأداء.
- شركة Apple ليست مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو توافقه مع مقاييس السلامة والمقاييس التنظيمية.
 يرجى ملاحظة أن استعمال هذه الكمالية مع جهاز iPod أو iPhone قد يؤثر على الأداء اللاسلكي.
- ♦ iPhone و iPod classic و iPod touch و iPod touch مي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.

■ اللوحة الفنية لغلاف iPod

- قديتم عرض لوحات فنية لغلاف iPod، وذلك تبعًا لجهاز iPod والأغاني الموجودة في جهاز iPod.
 - يمكنك تغيير هذه الوظيفة إلى وضع التشغيل "On" أو الإيقاف "Off". (→ص ٣٣٩)
- يمكن لعرض اللوحات الفنية لغلاف iPod أن يستغرق وقتًا، وقد لا يتم تشغيل جهاز iPod أثناء عرض اللوحة الفنية للغلاف.
 - لا يمكن عرض اللوحات الفئية لغلاف iPod إلا إذا كانت محفوظة بصيغة JPEG.

€ وظائف Pod

- عند توصيل iPod و تغيير مصدر الصوت إلى الوضع iPod، يُستأنف الاستماع لصوت iPod من نفس
 النقطة التي استُخدم فيها آخر مرة.
- ◄ بعض الوظائف قد تكون غير متاحة وذلك تبعًا لجهاز iPod الموصل بالنظام. إذا كانت وظيفة ما غير متاحة نتيجة لحلل (وليس نتيجة لمواصفات النظام)، فقد يتم حل المشكلة عن طريق فصل الجهاز وإعادة توصيله مرة أخرى.
- ♦بينها يكون iPod موصلاً بالنظام لا يمكن تشغيله باستعمال مفاتيح التحكم الذاتية الخاصة به. من الضروري استعمال مفاتيح التحكم الخاصة بالنظام الصوتي للسيارة بدلاً من ذلك.
- عندما يكون مستوى شحنة بطارية جهاز iPod منخفض للغاية يمكن لجهاز iPod ألا يعمل. إذا كان الأمر كذلك، اشحن جهاز iPod قبل الاستعمال.
 - € الموديلات ونسخ إصدار البرنامج المعتمدة (→ص ٣٦٨)

■مشاكل IPod

لحل معظم المشاكل التي تواجهها عند استعمال مشغّل iPod الخاص بك، افصل مشغّل iPod الخاص بك عن وصلة iPod الموجودة في السيارة وأعد تهيئته. بخصوص التعليمات حول كيفية إعادة تهيئة iPod الخاص بك، راجع دليل المالك الخاص بجهاز iPod الذي لديك.

إخطارات الخطأ

- "Connection error.": يشير هذا إلى وجود مشكلة في Pod أو في توصيله.
 - :"There are no songs available for playback."

يشير هذا إلى عدم وجود بيانات موسيقية في جهاز iPod.

".No items available": يشير هذا إلى أن بعض الأغنيات المتاحة لم يتم العثور عليها في قائمة استماع مختارة.

■ الموديلات المتوافقة

يمكن استعمال أجهزة "Pod touch" و "iPod classic و "iPod classic و "iPod touch و "iPod touch و "iPhone النالية مع هذا النظام.

€ صنع ل

- iPod touch (الجيل الرابع)
- Pod touch (الجيل الثالث)
- iPod touch (الجيل الثاني)
- . Pod touch (الجيل الأول)
 - iPod classic .
 - Pod مع فيديو
- Pod nano (الجيل السادس)
- Pod nano (الجيل الخامس)
 - iPod nano (الجيل الرابع)
- iPod nano (الجيل الثالث)
 - Pod nano (الجبل الثان)
 - Pod nano (الجيل الأول)
 - iPhone 4 ·
 - iPhone 3GS .
 - iPhone 3G .
 - iPhone •

بالاعتاد على الاختلافات بين الموديلات أو إصدارات البرامج إلخ، بعض الموديلات قد تكون غير متوافقة مع هذا النظام.



■ أثناء القيادة

لاتقم بتوصيل جهاز IPOd أو تشغيل مفاتيح الحكُّم.

٨ ملاحظة

■ للحيلولة دون تلف جهاز iPod أو طرف توصيله

- لا تترك جهاز iPod في السيارة. يمكن لدرجة الحرارة داخل السيارة أن ترتفع متسبّبة في تلف جهاز iPod.
 - لا تدفع جهاز iPod إلى أسفل أو تعرّضه لضغط غير ضروري بينها يكون موصّلاً.
 - لا تعمد إلى إدخال أجسام دخيلة في المنفذ.

توصيل ذاكرة USB يتيح لك إمكانية التمتع بالموسيقى عبر سياعات السيارة. المس "USB" على شاشة اختيار مصدر الصوت.




أيقونات التحكم


- 🛚 تظهر شاشة اختيار مصدر الصوت
 - عرض قائمة الفولدرات
 - 🖬 عرض قائمة الملفات
 - التوقف المؤقت
 المس ح لبدء الاستماع
 - 🖸 الاستماع المتكرّر
 - الاستهاع العشوائي



توصيل ذاكرة USB

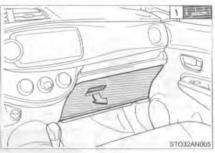

اسحب الذراع للأعلى لفتح صندوق القفازات.

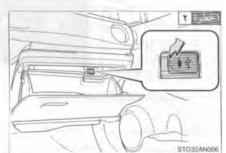

افتح الغطاء و قم بتوصيل ذاكرة USB.

قم بتشغيل القدرة الكهربائية لذاكرة USB إذا لم تكن في وضع التشغيل،

الحلب ٣ قم بإغلاق صندوق القفازات.

اختيار الملفات والتقديم السريع والترجيع

■ اختيار ملف واحد في المرة الواحدة

اضغط "∧" أو "∨" أو قم بتدوير \ ك لاختيار الملف المرغوب.

لتقديم أو ترجيع الأغنية بسرعة، الضغط "^" أو "٧" وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

اختيار ملف من القائمة

الس "Files" على الشاشة.

المس رقم الملف المرغوب.




اختيار فولدر

المن "Folders" على الشاشة.


المس رقم الفولدر المرغوب.



المس رقم الملف المرغوب.

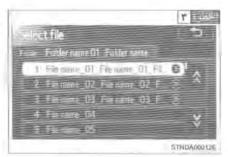

الاستياع العشوائي

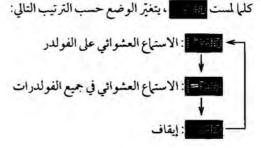

الاستياع المتكرر

كلما لمست عليه ، يتغير الوضع حسب الترتيب التالي:



€ وظائف ذاكرة USB

- قد لا يكون تشغيل الوحدة (الجهاز) نفسها بمكنًا وقد لا تكون بعض الوظائف متاحة وذلك تبعًا لذاكرة USB الموصّلة بالنظام. إذا كان تشغيل الوحدة غير بمكن أو كانت وظيفة ما غير متاحة نتيجة لحلل (وليس نتيجة لمواصفات النظام) فقد يتم حل المشكلة عن طريق فصل الوحدة وإعادة توصيلها مرة أخرى.
- إذا استمر عدم التمكن من تشغيل ذاكرة USB بعد فصلها وإعادة توصيلها مرة أخرى، قم بصياغة الذاكرة.

"Connection error.": يشير هذا إلى وجود مشكلة في ذاكرة USB أو في توصيلها.

:"There are no files available for playback."

يشير هذا إلى عدم وجود ملفات MP3/WMA في ذاكرة USB.

■ذاكرة USB

€ الأجهزة المتوافقة

ذاكرة USB التي يمكن استعماها للاستماع إلى MP3 و WMA.

€ صيغ الأجهرة المتوافقة

يمكن استعمال صيغ الأجهزة الثالية:

- * صيغ اتصال USB2.0 FS : USB (١٢ م ب/ ف)
 - صيغ الملفات: FAT16/32)
 - فئة التناظو : فئة التخزين بالجملة

ملفات MP3 و WMA المكتوبة بأي صيغة غير تلك المذكورة أعلاه قد لا يتم الاستماع إليها بصورة صحيحة، وقد لا يتم عرض أسماء ملفاتها وفولدراتها بصورة صحيحة.

البنود المتعلقة بالمقاييس والقيود هي كما يلي:

- · الحد الأقصى للتسلسل الهرمي للأدلة: ٨ مستويات
- · الحد الأقصى لعدد الفولدرات في الجهاز: ٠٠٠ ٣ (بما فيها الفولدر الجذري)
 - · الحد الأقصى لعدد الملفات في الجهاز: ٩٩٩٩
 - · الحد الأقصى لعدد الملفات لكل فولدر: ٢٥٥
 - الله الله MP3 و WMA

MPEG Audio LAYER 3) MP3 هي صيغة قياسية لضغط الصوت.

يمكن ضغط الملفات إلى حوالي ١/ ١٠ من حجمها الأصلي باستخدام صيغة الضغط MP3.

Windows Media Audio) WMA) هي صيغة لضغط الصوت من مايكروسوفت.

تضغط هذه الصيغة بيانات الصوت إلى حجم أصغر من حجمها عند الضغط بصيغة MP3.

هناك حدود لقاييس ملعات MP3 و WMA التي يمكن استخدامها وللوسائط/ الصيغ التي تُستخدم في تسجيل الملفات.

€ تو افق ملفات MP3

- القاييس المبارية المتوافقة
 MPEG1 AUDIO LAYERIII ،MPEG1 AUDIO LAYERII) MP3
 MPEG2 AUDIO LAYERII
 MPEG2 AUDIO LAYERII
 - ترددات المعاينة المتوافقة
- معدلات البت المتوافقة (متوافقة مع معدلات البت المتغيرة VBR)
 MPEG1 AUDIO LAYERIII ، MPEG1 AUDIO LAYERIII ، من ۳۲ إلى ۳۲۰ (ك ب/ ث)
 MPEG2 AUDIO LAYERIII ، MPEG2 AUDIO LAYERIII ، من ۸ إلى ۱۹۰ (ك ب/ ث)
 - · أوضاع القنوات المتوافقة: ستيريو وستيريو مشترك وقناة مزدوجة وصوت أحادي
 - € توافق ملفات WMA
 - المقاييس المعيارية المتوافقة
 WMA الإصدار ٧،٨،٧
 - ترددات المعاينة المتوافقة
 ماى بروفايل £84.88 (الدهـ)
 - معدلات البت المتوافقة
 هاى بروفايل HIGH PROFILE من ٤٨ إلى ٣٢٠ (ك ب/ ث، معدل بت متغير VBR)
 - أسماء الملفات

الملفات الوحيدة التي يمكن تمييزها على أنها ملفات MP3/WMA والاستماع إليها هي الملفات التي ينتهي اسمها باللاحقة mp3. أو wma.

لاحقات التعريف ID3 و WMA

يمكن إضافة لاحقات التعريف D3 إلى ملفات MP3 وهو ما يتبح إمكانية تسجيل عنوان الأغنية واسم الفنان، إلخ.

النظام متوافق مع لاحقات التعريف ID3 الإصدار ٠ , ١ ، ١ , ١ ولاحقات التعريف ID3 الإصدار ٢ , ٢ ، ٢ ، ٢ . ٢ و ٢ . ٢ . ١ و ١ ، ١ . ١ الإصدار ٢ , ٢ ، ٢ . ٢ . (عدد الحروف يستند إلى لاحقة التعريف ID3 الإصدار ٠ , ١ و ١ , ١ .)

يمكن إضافة لاحقات التعريف WMA إلى ملفات WMA لإتاحة إمكانية تسجيل عنوان الأغنية واسم الفئان بنفس طريقة لاحقات التعريف ID3.

●الاستماع للفات MP3 و WMA

- عند توصيل جهاز يحتوي على ملفات MP3 أو WMA، يتم التحقق من جميع الملفات الموجودة في وحدة ذاكرة USB. بمجرد الانتهاء من التحقق من الملفات، يتم الاستماع لأول ملف MP3 أو WMA.
 لإتمام عملية التحقق من الملفات بسرعة أكبر، نوصيك بعدم تضمين أي ملفات غير MP3 أو MMA أو إنشاء أى فولدرات غير ضرورية.
- عند توصيل وحدة USB وتغيير مصدر الصوت إلى وضع ذاكرة USB، يبدأ الاستهاع لوحدة USB من أول ملف في أول فولدر. إذا تم نزع الوحدة نفسها ثم أعيد إدخالها (ولم يتم تغيير المحتويات)،
 يُستأنف الاستهاع لوحدة USB من نفس النقطة التي استُخدم عندها آخر مرة.

● اللاحقات

إذا تم استخدام لاحقات الاسم mp3. و wma. لملفات غير ملفات MP3 و WMA فسيتم تخطّيها (لا يتم الاستباع إليها).

• الاستماع

- للاستهاع إلى ملفات MP3 بجودة صوت ثابتة، نوصيك بالاستهاع إلى ملفات بمعدل بت ثابت قيمته
 ١٢٨ ك ب/ ث على الأقل وتردد معاينة 1, ٤٤ ك هـ.
- توجد تشكيلة واسعة من البرامج المجانية وغيرها من برامج التشفير الأخرى لملفات MP3 و MMA
 في الأسواق، وتبعًا لحالة التشفير وصيغة الملف، قد تكون جودة الصوت ردينة أو قد تصدر ضوضاء عند بدء الاستهاع. وفي بعض الحالات، قد لا يكون الاستهاع محكًا على الإطلاق.
- العبارات Windows ، Microsoft و Windows Media هي علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الو لايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى.



٨ ملاحظة

■ إذا تعذر إغلاق صندوق القفازات بالكامل

تبعًا لحجم وشكل ذاكرة USB الموصلة بالنظام، قد لا ينغلق صندوق القفازات بشكل كامل. في هذه الحالة، لا تعمد إلى إغلاق صندوق القفازات بالقوة، لأن هذا قد يتلف ذاكرة USB أو طرف التوصيل إلخ. انزع ذاكرة USB، واستعمل ذاكرة USB مختلفة بحجم وشكل يسمح بإغلاق صندوق القفازات بشكل كامل عند توصيله بالنظام.

■ لمنع تلف ذاكرة USB

- لا تترك ذاكرة USB في السيارة. قد ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة، مما ينتج عنه تلف المشغّل.
- لا تضغط على مشغّل ذاكرة USB أو تعرّضه لضغط غير لازم بينها يكون موصلاً لأن ذلك قد يتلف ذاكرة USB أو أطراف توصيلها.
 - لا تعمد إلى إدخال مواد غريبة في المنفذ لأن هذا قد يتلف ذاكرة USB أو أطراف توصيلها:

استعمال منفذ توصيل الجهاز الخارجي AUX°



■ تشغيل الأجهزة الصوتية النقالة الموصلة بالنظام الصوت

يمكن ضبط مستوى الصوت باستعمال مفاتيح التحكّم بالنظام الصوتي للسيارة. يجب تنفيذ جميع عمليات الضبط الأخرى على الجهاز الصوتي النقال نفسه.

■ عند استعمال جهاز صوتي نقال موصل بمخرج القدرة الكهربائية قد تصدر ضوضاء أثناء الاستماع. استعمل مصدر القدرة الكهربائية الخاص بالجهاز الصوتي النقال.

الاستماع لصوت بلوتوث ®Bluetooth


نظام صوت بلوتوث "Bluetooth يمكن المستخدمين من التمتع بالموسيقى التي يجري الاستاع إليها على مشغّل (جهاز استاع) نقال من ساعة السيارة عن طريق الاتصال اللاسلكي. هذا النظام الصوتي يدعم نظام بلوتوث "Bluetooth، وهو نظام بيانات لاسلكي يمكنه تشغيل الاستاع للموسيقى من نظام صوتي نقال دون استخدام أسلاك. إذا كان المشغّل النقال الذي لديك لا يدعم بلوتوث "Bluetooth.

المس "BT" على شاشة اختيار مصدر الصوت.



■ أيقونات التحكم



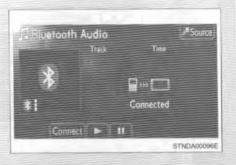

- تظهر شاشة اختيار مصدر الصوت
 - 🛚 عرض قائمة الألبومات
 - تا عرض قائمة المسارات الصوتية
 - - 0 الاستماع
 - التوقف المؤقت
 - ☑ الاستماع المتكرر
 - ▲ الاستماع العشوائي


قد لا يتم عرض بعض العناوين أو مفاتيح التحكم بالاعتماد على نوع المشغل الصوتي النقال.

عرض الحالة

يمكنك التحقق على الشاشة من مؤشرات مثل قوة الإشارة وشحنة البطارية.

◄ حالة التوصيل
 ٢ شحنة البطارية



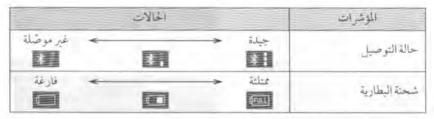

تسجيل مشغّل صوت بلوتوث ®Bluetooth

لاستعمال نظام صوت بلوتوث ®Bluetooth، تحتاج لتسجيل مشغّلك الصوتي النقال في النظام. بمجرد أن تقوم بتسجيله، يمكنك التمتع بموسيقاك على النظام الصوتي للسيارة.

يمكنك تسجيل ما يصل إلى ٥ أجهزة في النظام.

الس "Connect".



المس "Yes".



أدخل رمز المرور المعروض على الشاشة في مشغّلك الصوتى النقال.

بخصوص تشغيل المشغّل الصوتي النقال، راجع الدليل الذي يأتي مع المشغّل الصوتي النقال.

رموز المرور غير مطلوبة للأجهزة المجهزة بخاصية "Bluetooth والمتوافقة مع SSP والمتوافقة مع SSP). بالاعتباد على نوع الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth تؤكد الذي يتم توصيله، قد يتم عرض رسالة تؤكد التسجيل على شاشة الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth" استجب وقم بتشغيل الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth بها يتوافق مع رسالة التأكيد

إذا ظهر إخطار اكتهال العملية، يكون التسجيل قد تم.

إذا ظهر إخطار خطأ، اتبع التوجيه الذي يظهر على الشاشة لإعادة المحاولة.



اختيار مشغّل صوت بلوتوث ®Bluetooth

إذا تم تسجيل أجهزة بلوتوث @Bluetooth متعددة، اتبع الإجراءات أدناه لاختيار جهاز بلوتوث "Bluetooth الذي تريد استخدامه. يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

المن "Connect".





المس الجهاز لتوصيله.

"Add new": تسجيل جهاز بلوتوث ®Bluetooth (←ص ۲۲۸)

يتم عرض مؤشر الاختيار على الجانب الأيسر من اسم الجهاز المختار.

يتم عرض علامة بلوتوث ®Bluetooth عندما تقوم بتوصيل الجهاز.


توصيل مشغّل صوت بلوتوث Bluetooth®

توجد طريقتان للتوصيل.

- عند ضبط طريقة التوصيل على الوضع "From vehicle" (من السيارة)
 عندما يكون المشغّل الصوتي النقال في وضع انتظار التوصيل (إقامة الاتصال)، يتم
 توصيله تلقائيًا كلها كان سويتش تشغيل المحرّك على أي من الوضعين "ACC" أو "ON".
 - عند ضبط طريقة التوصيل على الوضع "From audio player" (من المشغّل الصوتي) قم بتشغيل المشغّل النقال وتوصيله بنظام صوت بلوتوث Bluetooth®.

📰 🛚 اعرض شاشة "Bluetooth* Audio".

الس "Connect".

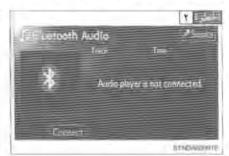

المس الجهاز لتوصيله.

إذا نجحت عملية التوصيل، يظهر إخطار. إذا فشلت عملية التوصيل، يظهر إخطار وتجري محاولة التوصيل مرة أخرى.



*: Bluetooth SIG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.

اختيار أغنية

اختيار أغنية

اضغط "^" أو "\" أو قم بتدوير \ ك لاختيار المسار المرغوب.

لتقديم أو ترجيع الأغنية بسرعة، اضغط "∧" أو "∨" وأبقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تنبيه.

- اختيار أغنية من القائمة
- الخطرة 1 المن "Tracks" على الشاشة.

المس الأغنية المرغوبة.




اختيار ألبوم

المن "Browse" على الشاشة.

المس الألبوم المرغوب.




المس الأغنية المرغوبة.

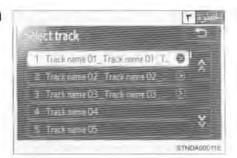

الاستباع العشوائي

كلم لمست منعير الوضع حسب الترتيب التالي:

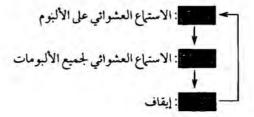

الاستباع المتكرّر

كلم لمست الله ، يتغيّر الوضع حسب الترتيب التالي:



■عند استعمال نظام صوت بلوتوث Bluetooth®

- € في الظروف التالية، يمكن للنظام ألا يعمل.
 - إذا تم إيقاف المشغّل الصوتي النقال
- إذا لم يكن المشغّل الصوق النقال موصلاً
- إذا كانت شحنة بطارية المشغّل الصوتي النقال ضعيفة
- ■قد يحدث تأخير إذا تم توصيل الهاتف أثناء الاستراع لصوت بلوتوث Bluetooth®.
- ■يمكن للتشغيل أن يختلف قليلاً وقد تكون بعض الوظائف غير متاحة وذلك تبعًا لنوع المشغّل الصوتي النقال الموصّل بالنظام.

■ هواتي بلوتوث ®Bluetooth

الهوائي مدمج في الشاشة. يمكن لحالة التوصيل أن تتدهور إذا كان المشغّل الصوتي النقال خلف المقعد أو في صندوق القفازات أو صندوق الكونسول أو ملامسًا لأجسام معدنية أو مغطى بها.

■حالة شحنة البطارية/ الإشارة

قد لا يكون هذا العرض مطابقًا عَامًا للمشغِّل الصوق النقال، وهذا النظام لا يتضمَّن وظيفة شحن.

≣ حول بلو توث®Bluetooth



علامة كلمة Bluetooth والشعارات علوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. Bluetooth SIG, Inc. Fujitsu Ten Limited يكون بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسياء التجارية الأخرى خاصة بهالكيها المعنين.

STNAV00001

■ الموديلات المتوافقة

يجب أن تكون المشغّلات الصوتية النقالة مطابقة للمواصفات.

€ مواصفات بلوتوث®Bluetooth:

الإصدار ١,١ أو أعلى (يوصى باستعمال: الإصدار ٢,١ + EDR أو أعلى)

€المروفايلات:

- A2DP (بروفايل توزيع الصوت المتطور) الإصدار ١,٠ أو أعلى
 (يوصى باستعمال: الإصدار ٢,٠ أو أعلى)
- هذا بروفايل لنقل الصوت الستيريو أو الأصوات عالية الجودة إلى سماعات الرأس
- AVRCP (بروفايل التحكم عن بعد في الأوديو/ الفيديو) الإصدار ١,٠ أو أعلى
 (يوصي باستعمال: الإصدار ٤,١ أو أعلى)

هذا بروفايل للتحكّم عن بعد بجهاز للصوت/ الفيديو.

ولكن يُرجى ملاحظة أن بعض الوظائف قد تكون محدودة وذلك تبعًا لنوع المشغّل الصوتي النقال.

■ إعادة توصيل المشغّل الصول النقال

إذا انفصل المشغّل الصوي النقال بسبب رداءة الاستقبال بينها سويتش تشغيل المحرّك في أحد الوضعين "ACC" أو "ON" فسيقوم النظام تلقائيًا بإعادة توصيل المشغّل الصوق النقال عندما يصبح ذلك محكّا.

إذا أوقفت تشغيل المشغّل الصوتي النقال بنفسك، اتّبع التعليمات أدناه لإعادة توصيله:

- قم باختيار المشغّل الصوني النقال مرة أخرى
 - أدخل (سَجِّل) المشغّل الصوق النقال
 - عندما تستغنى عن سيارتك

تأكد من عمل التهيئة المبدئية لبياناتك. (←ص ٣٣٦)



أثناء القيادة

لا تستعمل المشغّل الصوتي النقال أو تقوم بتوصيل نظام بلوتوث ®Bluetooth.

△ ملاحظة

ا عند مغادرة السيارة

لا تترك مشغّلك الصوتي النقال في السيارة. يمكن لداخل السيارة أن يصبح ساخنًا ويتسبّب في تلف المشغّل الصوتي النقال.

ستعمال مفاتيح النظام الصوتي الموجودة على عجلة القيادة *

يمكنك التحكُّم في بعض وظائف النظام الصوتي باستخدام المفاتيح الموجودة على عجلة القيادة.

١ مستوى الصوت

¥ وضع الراديو: يقوم باختيار محطات الراديو

وضع اسطوانات CD:

يقوم باختيار المسارات/الملفات والفولدرات(MP3/WMA) وضع iPod: قم باختيار الأغاني

وضع ذاكرة USB:


يقوم باختيار ملفات وفولدرات

وضع النظام الصوي المجهز بخاصية

Bluetooth

يختار المسارات والألبومات

◘ يقوم بتشغيل التيار، واختيار مصدر صوت

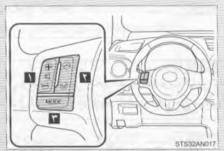

تشغيل القدرة الكهرباثية

اضغط "MODE" بينما يكون النظام الصوتي في وضع الإيقاف.

تغيير مصدر الصوت

اضغط "MODE" عندما يكون النظام الصوتي في وضع التشغيل. يتغير مصدر الصوت كها يلي كلما تم ضغط "MODE". إذا لم يتم إدخال اسطوانات في المشغّل، أو إذا لم يكن الجهاز الخارجي موصّلاً، يتم تخطّي ذلك الوضع.

FM ← مشغل اسطوانات CD ← جهاز iPod/ ذاكرة USB ← مشغل صوت ®AM←AUX←Bluetooth

ضبط مستوى الصوت

اضغط "+" الموجود على التي لزيادة مستوى الصوت و"-" لخفض مستوى الصوت. اعمل على إبقاء المفتاح في تلك الوضعية للاستمرار في زيادة أو خفض الصوت.

كتم الصوت

اضغط "MODE" وأبقِه مضغوطًا.

للإلغاء، اضغط "MODE" وأبقه مضغوطًا.

اختيار محطة الراديو

المحلوة 1 اضغط "MODE" لاختيار وضع الراديو.

اخطيع] اضغط "^" أو "\" الموجودين على إليكر لاختيار محطة ردايو.

للبحث عن المحطات، اضغط المفتاح وأبقه مضغوطًا حتى سياع صوت نغمة تنبيه.

| : .:1 | 1 :1. | ر مسار/ | 1 1 |
|-------|--------|----------|-------|
| اعبيه | منف او | ر مسار / | احييا |

"MODE" اضغط "MODE" لاختيار اسطوانة CD، أو النظام الصوتي المجهز بخاصية Bluetooth® أو جهاز iPod أو ذاكرة USB.

اضغط "^" أو "∨" الموجودين على إلى المسار/ الملف أو الأغنية المرغوبة.

اختيار فولدر

الله السطوانة MODE" لاختيار اسطوانة CD، (فقط عند استعمال الاسطوانة MP3/WMA) أو وضع ذاكرة USB.

اضغط "^" أو "∨" الموجودين على إلى وابقه مضغوطًا إلى أن تسمع صوت نغمة النيه

اختيار ألبوم

.Bluetooth لاختيار وضع النظام الصوتي المجهز بخاصية "MODE"

٢ اضغط "^" أو "∨" الموجودين على إلى وأبقه مضغرطًا إلى أن تسمع صوت نغمة تتبيه.

A تنبيه

التثليل خطر وقوع حادث

التزم الحرص عند تشغيل مفاتيح التحكم بالنظام الصنوتي الموجودة على عجلة القيادة.

نظام عدم استخدام الأيدي هو عبارة عن وظيفة تتيح لك استعمال هاتفك الخلوي بدون لمسه.

هذا النظام يدعم بلوتوث ®Bluetooth. بلوتوث ®Bluetooth هو نظام بيانات لاسلكي يسمح بتوصيل الهاتف الخلوي لاسلكيًا بنظام عدم استخدام الأيدي وإجراء/ استقبال المكالمات.




- الصوت مستوى الصوت ال
- زيادة مستوى الصوت
- * خفض مستوى الصوت
 - 🛚 مفتاح وضع السباعة
 - إنهاء المكالمة
 - رفض المكالمة
 - 🖬 مفتاح رفع السيّاعة
 - إرسال
 - استقبال
- عرض شاشة الهاتف "Telephone"

STO33ANG05

■ مايكروفون

يمكنك استعمال المايكروفون عند التحدّث هاتفيًا.

يمكن ساع صوت الشخص الذي تتحدث معه من خلال الساعات الأمامية.

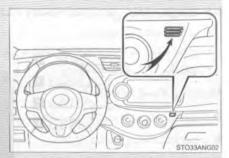

لاستعال نظام عدم استخدام الأيدي، يجب أن تقوم بتسجيل هاتفك البلوتوث ®Bluetooth أن النظام. (→ص ٤٠١)

عرض الحالة

يمكنك التحقق من مؤشرات مثل قوة الإشارة وشحنة البطارية على شاشة معلومات الهاتف "Telephone".


- Entre strientementalities

 Entre strientementalities

 Fires 1 8 104 1 5 WATZ

 FIRES 1 8 104 1 5 WATZ

 STNDADDOMOE
- حالة التوصيل
 شحنة البطارية
- ت منطقة الاتصال
 - قوة الإشارة

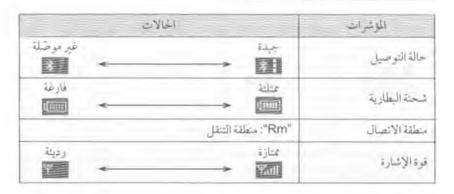

عند استعمال نظام عدم استخدام الأيدي

- يتم كتم النظام الصوتي عند إجراء مكالمة (اتصال).
- قد يصبح الاستماع صعبا إذا تحدث كلا الطرفين في نفس الوقت.
- قد يصدر صوت صدى إذا كان مستوى صوت المكالمة الواردة قويا. إذا كان هاتف بلوتوث ®Bluetooth قريبًا من النظام بشكل زائد، يمكن لجودة الصوت أن تتراجع وقد تتردّى حالة التوصيل.

- € في الحالات التالية قد يصبح من الصعب سياع صوت الطرف الأخر:
 - عند القيادة على طرق غير معبدة
 - عند القيادة بسرعات عالية
 - · إذا كانت هناك نافذة مفتوحة
 - إذا كان مكيف الهواء ينفث الهواء على المايكرفون مباشرة
 - هناك تأثير من شبكة الهاتف الخلوى

■ الظروف التي لا يعمل فها النظام

- € إذا كنت تستخدم هاتفًا خلويًا لا يدعم نظام بلوتوث ®Bluetooth
 - € إذا كان الهاتف الخلوي في وضع الإيقاف
 - €إذا كنت موجودًا خارج مدى الاتصال
 - € إذا كان الهاتف الخلوي غير موصل
 - € إذا كانت شحنة بطارية الحاتف الخلوى ضعيفة
- عند وجود ضوابط تقيّد الاتصالات الصادرة نتيجة لازدحام الحركة على خطوط الهاتف إلخ.
 - €إذا كان الهاتف الخلوى نقسه لا يمكن استعماله
 - € عند نقل بيانات دليل الهاتف من الهاتف الخلوى

■ هوائي بلونوث ®Bluetooth

الهوائي مدمج في الشاشة. يمكن لحالة التوصيل أن تتراجع إذا كان الهاتف الخلوي خلف المقعد أو في صندوق الكونسول أو ملامسًا لأجسام معدنية أو مغطى بها.

- شحنة البطارية/ حالة الإشارة
- يمكن لهذه الشاشة ألا تكون مطابقة تمامًا لحالة الهاتف الخلوي نفسه.
 - هذا النظام لا يتضمن وظيفة الشحن.
- ستنفد شحنة بطارية الهاتف المجهز بخاصية Bluetooth® بسرعة عند توصيله عبر Bluetooth®.
 - عند استعمال نظام صوت بلوتوث ®Bluetooth ونظام عدم استخدام الأيدي في نفس الوقت قد تحدث المشاكل التائية.
 - يمكن لتوصيلة بلوتوث®Bluetooth أن تنقطع.
 - من الممكن مماع ضوضاء أثناه الاستماع لنظام صوت بلوتوث Bluetooth®.

■ حول دليل الهاتف المتضمن في هذا النظام

يتم تخزين البيانات التالية لكل هاتف مسجل. أثناء توصيل هاتف أخر، لا يمكنك قراءة البيانات المسجلة،

- € بيانات دليل الهانف
- € تاريخ المكالمات بأكمله
 - الاتصال السريع

عندما تحذف اخاتف، يتم ايضًا حذف البيانات المذكورة أعلاه،

ا عندما نستغنى عن سيارتك

تأكد من عمل التهيئة المبدئية أبياناتك. (→ص ٣٣٦)

■ حول بلوتوث®Bluetooth



علامة كلمة Bluetooth والشعارات علوكة لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استخدام لمثل هذه العلامات من قبل شركة Fujitsu Ten Limited يكون بموجب ترخيص. العلامات التجارية والأسهاء التجارية الأخرى خاصة بهالكيها المعنين.

STNAV00001 ما الموافقة الموافقة

هذا النظام يدعم الخدمة التالية.

• مواصفات بلوتوث Bluetooth®:

الإصدار ١,١ أو أعلى (يوصى باستعمال: الإصدار ١,١ + EDR أو أعلى)

الروفايلات:

- HAnds Free Profile) HFP (Hands Free Profile) الإصدار ١,٠١ أو أعلى (يوصى باستعمال: الإصدار ١,٠١ أو أعلى)
 هذا بروفايل لإتاحة إمكانية اتصالات هاتفية لايدوية باستعمال الهاتف الخلوي أو أجهزة الرأس. وهو يتضمن وظيفتى الاتصالات الصادرة والواردة.
 - Object Push Profile) OPP) الإصدار ١,١ أو أعلى
- هذا بروفايل لتبادل بيانات دليل الهاتف. إذا كان هاتف بلوتوث ®Bluetooth يتضمن البروفايلين PBAP و OPP، لا يمكن استعمال بروفايل OPP.
 - Phone Book Access Profile) الإصدار , ١ أو أعلى مذا يروفايل لنقل بيانات دليل الهاتف.

إذا كان هاتفك الخلوي لا يدعم النظام HFP، فلا يمكنك إدخال الهاتف بلوتوث ®Bluetooth. تحتاج لانحذ خدمة OPP أو PBAP بشكل فردي.



أثناء القيادة

لا تعمد إلى استعمال الهاتف الخلوي أو توصيل نظام بلوتوث ®Bluetooth.

٨ ملاحظة

عند مغادرة السيارة

لا تترك هاتفك الخلوي في السيارة. يمكن لداخل السيارة أن يصبح ساخنًا ويتسبّب في تلف الهاتف.

استعمال الهاتف بلوتوث "Bluetooth"



تسجيل هاتف بلوتوث ®Bluetooth

لاستعمال نظام عدم استخدام الأيدي، يجب أن تقوم بتسجيل هاتف بلوتوث Bluetooth® في النظام. يمكنك تسجيل ما يصل إلى ٥ هواتف في النظام.

🚟 🏿 اضغط 🕿 الموجودة على عجلة القيادة أو على 🕰 🕽 .

المس "Yes".





أدخل رمز المرور المعروض على الشاشة في هاتفك.

بخصوص تشغيل الهاتف، راجع الدليل المرفق مع هاتفك الخلوي.

رموز المرور غير مطلوبة للأجهزة المجهزة بخاصية "Bluetooth والمتوافقة مع SSP والمتوافقة مع (Secure Simple Pairing). بالاعتهاد على نوع الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth تؤكد الذي يتم توصيله، قد يتم عرض رسالة تؤكد التسجيل على شاشة الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth بها يتوافق مع رسالة التأكيد.


إذا تم عرض إخطار اكتهال العملية، يكون التسجيل قدتم.

إذا تم عرض إخطار خطأ، اتّبع التوجيه الذي يظهر على الشاشة لإعادة المحاولة.

اختيار هاتف بلوتوث ®Bluetooth

إذا تم تسجيل أجهزة بلوتوث Bluetooth® متعددة، اتبع الإجراءات أدناه لاختيار جهاز بلوتوث Bluetooth® الذي تريد استخدامه. يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

الس "Connect telephone".

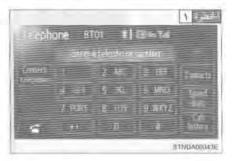



المس الجهاز لتوصيله.

"Add new": تسجيل جهاز بلوتوث ®Bluetooth(←)ص ٤٢٨)

يتم عرض مؤشر الاختيار على الجانب الأيسر من اسم الجهاز المختار.

يتم عرض علامة بلوتوث ®Bluetooth عندما تقوم بتوصيل الجهاز.

توصيل هاتف بلوتوك Bluetooth®

توجد طريقتان للتوصيل، تلقائية ويدوية.

تلقائي

عندما تقوم بتسجيل هاتفك، يتم تفعيل وظيفة التوصيل التلقائي. اضبطه دائمًا على هذا الوضع واترك هاتف بلوتوث Bluetooth في مكان يصلح لإقامة الاتصال.


عند إدارة سويتش تشغيل المحرّك إلى أحد الوضعين "ACC" أو "ON"، يبحث النظام عن هاتف خلوي قريب سبق أن قمت بتسجيله.

بعدهاً، يقوم النظام تلقائيًا بالتوصيل مع آخر هاتف كان موصّلاً من قبل. ثم يتم عرض نتيجة التوصيل. يدوي

إذا أخفق التوصيل التلقائي أو تم إيقاف التيار الكهربائي لنظام بلوتوث "Bluetooth* power"، يجب أن تقوم بتوصيل بلوتوث Bluetooth،

*: Bluetooth SIG, Inc هي علامة تجارية مسجلة لشركة .Bluetooth SIG, Inc

المن "Connect telephone".

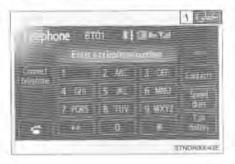

المس الجهاز لتوصيله.

إذا نجحت عملية التوصيل، يظهر إخطار.

إذا فشلت عملية التوصيل، يتم عرض إخطار وتجري محاولة التوصيل مرة أخرى.



■ إعادة نوصيل هاتف بلوتوث®Bluetooth

إذا أخفق النظام في التوصيل بسبب ضعف قوة الإشارة عندما يكون سويتش تشغيل المحرّك في أحد الوضعين "ACC" فسيقوم النظام تلقائيًا بمحاولة إعادة التوصيل.

إذا كان الهاتف في وضع الإيقاف، فلن يحاول النظام إعادة التوصيل. في هذه الحالة، يجب أن تتم عملية التوصيل يدويًا، أو إعادة اختيار الهاتف مرة أخرى.

■ توصيل الهاتف أثناء الاستهاع لصوت بلوتوث ®Bluetooth

- يتم إيقاف صوت بلوتوث Bluetooth مؤقتًا.
 - يمكن للتوصيل ان يستغرق وقتًا.

إجراء مكالمة

بمجرّد إدخال (تسجيل) هاتف بلوتوث @Bluetooth، يمكنك الاتصال باستعمال الإجراء التالي.

■ طلب الرقم

أدخل رقم الهاتف.

لحدف رقم الهاتف الذي تم إدخاله، المس المن المن المن المنابعة المرقم الأول (الخانة الأولى)، يمكنك إدحال "+" لبعض الوقت




🛂 🏅 اضغط 🗲 على عجلة القيادة أو المس


■ الاتصال من دليل الهاتف

يمكنك الاتصال برقم من بيانات دليل الهاتف المستوردة من هاتفك النقال. يوجد لدى النظام دليل هاتف واحد لكل هاتف. يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠٠٠ مدخل في كل دليل هاتف.


"Contacts" المس

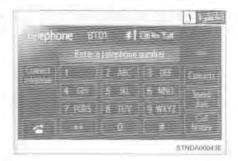

قم باختيار قيد الاتصال المرغوب من القائمة. إذا كان دليل الهاتف فارغًا، يتم عرض إخطار. (←صر ٤٠٦)

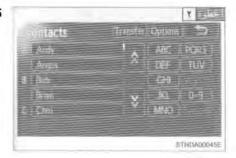


قم باختيار الرقم ثم اضغط 🕿 على عجلة القيادة أو المس 🕿.

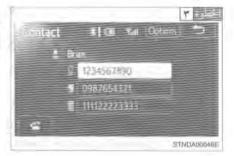

• إذا كان دليل اهاتف فارغًا

يمكنك نقل أرقام الهاتف من هاتف بلوتوث Bluetooth® الذي لديك إلى هذا النظام. تختلف طرق التشغيل بين هواتف Bluetooth® المتوافقة مع PBAP وغير المتوافقة مع PBAP. إذا كان هاتفك الخلوي لا يدعم أي من خدمتي PBAP أو OPP، لا يمكنك نقل قيود الاتصال (بيانات أرقام الهاتف).

"Contacts" المس

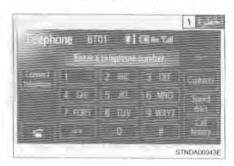

إذا كان دليل الهاتف فارغًا، يتم عرض إخطار.



لهاتف بلوتوث Bluetooth المتوافق مع PBAP

المس "Yes" إذا أردت نقل قيود اتصال جديدة من هاتف خلوي. المس "No" إذا أردت إلغاء عملية نقل قيود الاتصال.


لهاتف بلوتوث Bluetooth غير المتوافق مع PBAP والمتوافق مع OPP

المن "Transfer" إذا أردت نقل قيود اتصال جديدة من هاتف خلوي. المن "Cancel" إذا أردت إلغاء عملية نقل قيود الاتصال. تحتاج لتشغيل هاتفك لنقل قيود اتصال جديدة.


■ الاتصال باستعمال أرقام الاتصال السريع

يمكنك الاتصال باستعمال الأرقام المسجلة من دليل الهاتف. (→ص ٤٢١)

الس "Speed dials"

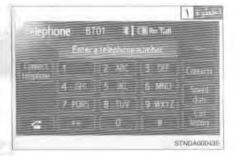

قم باختيار الحقل المرغوب وقم باختيار الرقم المرغوب لاجراء الاتصال.

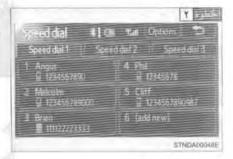

الاتصال باستعمال تاريخ المكالمات

يمكنك الاتصال باستعمال تاريخ المكالمات الذي يتضمن الوظائف الأربع المبيّنة أدناه.

"All" (الكل): كل المكالمات أدناه التي تم حفظها في الذاكرة

"Missed" (الفائتة): المكالمات التي فاتتك ولم ترد عليها

"Incoming" (الواردة): المكالمات التي استقبلتها

"Outgoing" (الصادرة): المكالمات التي قمت بإجرائها



المس "Call history"

قم باختيار الحقل المرغوب وقم باختيار قيود البيانات المرغوبة من القائمة.



اضغط 🕿 على عجلة القيادة أو المس 📶.



■قائمة تاريخ المكالمات

- ₱إذا أجريت مكالمة إلى أو تلقيت مكالمة من رقم مسجل في دليل الهاتف، يتم عرض الاسم في تاريخ المكالمات.
 - € إذا اتصلت بنفس الرقم عدة مرات، يتم فقط عرض آخر اتصال أجريته في ناريخ المكالمات.

€عند القادة

الوظائف "Dialing" (→ص ٤٠٤) و "Dialing from the phonebook" (→ص ٤٠٥)، و "Dialing from history" (→ص ٤٠٠)، و"Dialing from history" (→ص ٤٠٧) (باستثناء الاتصال باستعمال آخر ٥ أرقام تم الاتصال بها والظاهرة في النبويب "ALL") غير متوفرة.

الكالمات الدولية

قد لا تتمكن من إجراء مكالمات دولية وذلك تبعًا للهاتف الخلوي المستخدم.

■ الاتصال باستعمال آخر بند (قيد) في تاريخ المكالمات

التعلق [اضغط على عجلة القيادة لعرض شاشة الهاتف "Telephone".

اضغط 🗲 على عجلة القيادة لعرض شاشة تاريخ المكالمات "Call history",

الطفوة] اضغط 🗲 على عجلة القيادة لاختيار آخر بند في تاريخ المكالمات.

الحطيةً 1 اضغط 🕿 على عجلة القيادة أو المس 🕿 للاتصال بآخر بند في تاريخ المكالمات.

استقبال مكالمة

عند تلقى مكالمة، يتم عرض الشاشة التالية مصحوبة بصوت.

للرد على الهاتف:

- اضغط 🕿 على عجلة القيادة.
 - المس 3.



■ لرفض مكالمة

اضغط 🕿 على عجلة القيادة أو المس 🌉 .

■ لضبط مستوى صوت المكالمة الواردة

المس "-" أو "+". يمكنك أيضا ضبط مستوى الصوت باستعمال المفاتيع الموجودة على عجلة القيادة أو قرص مستوى الصوت.

■ المكالمات الدولية

المكالمات الدولية المستلمة قد لا يتم عرضها بصورة صحيحة وذلك تبعًا للهاتف الخلوي المستخدم.

التحدث عبر الهاتف

يتم عرض الشاشة التالية أثناء التحدث عبر الهاتف.



■ لضبط مستوى صوت المكالمة الواردة


المس "-" أو "+". يمكنك أيضا ضبط مستوى الصوت باستعمال المفاتيح الموجودة على عجلة القيادة أو قرص مستوى الصوت.

- لمنع الطرف الآخر من سماع صوتك المس "Mute".
 - إدخال نغيات

عند استخدام خدمة هاتفية مثل استخدام نظام للرد على المكالمات أو خدمة بنكية، يمكنك تسجيل أرقام المواتف والأرقام الرمزية في دليل الهاتف.

المس المفاتيح "9-0".



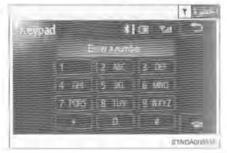



إذا تم تخزين رموز نغرات متكررة* في دليل الهاتف فسيتم عرض العلامتين "Send" و "Exit" على الجانب الأيمن من الشاشة.

 ": علامات النغمة المستمرة هي الرموز أو الأرقام المعروضة على شكل الحرف p أو w، التي تلي رقم الهاتف. (مثلاً *1#056133w0123p)

> عقق من الرقم المعروض على الشاشة، والمس "Send". إذا لمست "Exit"، سوف يتم إنهاء هذه الوظيفة.

■ لنحويل مكالمة

المس "Handset Mode" للتغيير من المكالمة عبر نظام عدم استخدام الأيدي إلى مكالمة عبر الهاتف الخلوى.

المس "Handsfree Mode" للتغيير من مكالمة عبر الهاتف الخلوي إلى مكالمة عبر نظام عدم استخدام الأيدي.

■ لقفل الخط

أضغط 🕿 على عجلة القيادة أو المس 🚤.

انتظار المكالمات

عند مقاطعة مكالمة باتصال من طرف ثالث أثناء التحدث، يتم عرض إخطار المكالمة الواردة.



كُلَّمَا صَعْطت 🕿 على عجلة القيادة أو لمست 🕿 أثناء انتظار المكالمات، يتم تحويلك إلى الطرف الآخر .

€ تحويل المكالمات

- € لا يمكنك التحويل من نظام عدم استخدام الأبدي إلى الهاتف الخلوي أثناء القيادة.
- ➡إذا قمت بالتحويل من الاتصال باستعال الهاتف الخلوي إلى الاتصال باستعال نظام عدم استخدام الايدي، يتم عرض شاشة نظام عدم استخدام الأيدي ويمكنك تشغيل النظام على الشاشة.
 - € قد تختلف طريقة التحويل وأسلوب التشغيل تبعا للهاتف الخلوي المستخدم.
 - € بخصوص تشغيل الهاتف الخلوي المستخدم، راجع الدليل الخاص بالهاتف.

€ تشغيل انتظار المكالمات


يمكن لتشغيل خاصية انتظار المكالمات أن يختلف تبعًا لشركة الهاتف والهاتف الخلوى الذي لديك.

يمكنك ضبط نظام عدم استخدام الأيدي حسب رغباتك.



تهيئة الصوت

- العرض شاشة "Telephone settings". (←ص ٤١٤).
- "Sound settings" على شاشة تهيئة الهاتف "Sound settings".

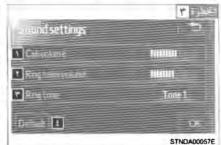

- ▼ تغییر مستوی صوت السهاعة
 (→ص ٤١٥)
- تغيير مستوى صوت نغمة الجرس (←ص ٤١٥)
 - ا تغير نغمة الجرس (← ص ٤١٦)
- إعادة الأوضاع إلى تهيئاتها المبدئية

■ تهيئة مستوى الصوت

"Call volume" على شاشة تهيئات الصوت "Ring tone volume" على شاشة تهيئات الصوت "Sound settings"

المس "-" أو "+" لخفض أو رفع مستوى الصوت، ثم "OK".




🎫 🏋 عندما تنتهي من جميع التهيئات، المس "OK".

■ تهيئة نغمة الجرس

Ring tone" على شاشة تهيئات الصوت "Sound settings".

المس "Tone 1" أو "Tone 2" أو "Tone 3" لتغيير نغمة الجرس، ثم "OK".

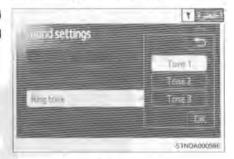

" عندما تنتهي من جميع التهيئات، المس "OK"

■ للعودة إلى التهيئات المبدئية لمستوى الصوت المس "Default"، ثم "Yes".

تهيئات دليل الهاتف

يدير دليل الهاتف ما مجمله ٥ هواتف كحد أقصى. يمكن تسجيل بيانات ما يصل إلى ١٠٠٠ قيد اتصال (٣ أرقام لكل قيداتصال) في كل دليل هاتف.



- 💵 إدارة قيود الاتصال
- إدارة أرقام الاتصال السريع
 - 🖬 حذف تاريخ المكالمات

لعرض الشاشة أعلاه، اتبع الخطوات أدناه.

اعرض شاشة "Telephone settings". (←) اعرض شاشة

"Phonebook" على شاشة تهيئات الهاتف "Phonebook" على شاشة تهيئات الهاتف


- إدارة قيود الاتصال
 - نقل رقم هاتف

يمكنك نقل أرقام الهاتف من هاتف بلوتوث Bluetooth الذي لديك إلى هذا النظام. تختلف طرق التشغيل بين هواتف بلوتوث Bluetooth المتوافقة مع PBAP وغير المتوافقة مع PBAP. إذا كان هاتفك الخلوي لا يدعم أيًا من خدمتي PBAP أو OPP، لا يمكنك نقل قيود الاتصال (بيانات أرقام الهاتف).

اعرض شاشة "Phonebook settings". (←ص ١١٤)

"Manage contacts" على شاشة تهيئات دليل الهاتف Manage contacts". "settings.



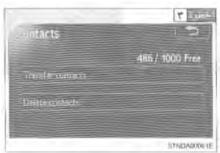

لهواتف بلوتوك Bluetooth® المتوافقة مع PBAP




 ■ تشغيل/إيقاف التحميل التلقائي لدليل الهاتف

يمكن نقل بيانات دليل الهاتف تلقائيًا. تشغيل المجهاز المجهز بخاصية ®Bluetooth قد يعتمد على الجهاز المجهز بخاصية «Bluetooth.

تبعًا للهاتف الخلوي، يتم أيضًا نقل تاريخ المكالمات.

- خدیث دلیل الهاتف
 یمکن تحدیث بیانات دلیل الهاتف.
- 🖬 إعادة الأوضاع إلى تهيئاتها المبدئية

لهواتف بلوتوث Bluetooth® غير المتوافقة مع

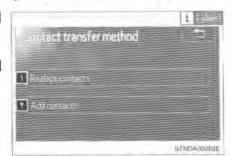

- ◄ استبدال قيود الاتصال
 يمكن استبدال بيانات دليل الهاتف.
 - ◄ إضافة قيود اتصال
 يمكن إضافة دليل الهاتف.

• حذف بيانات دليل الهاتف

اعرض شاشة "Phonebook settings". (←ص ٤١٧).


"Manage contacts" على شاشة تهيئات دليل الهاتف Manage contacts" "settings.



المن "Delete contacts".

إذا كان هاتفك يدعم خدمة PBAP، تحتاج لضبط تهيئة Automatic phonebook" "download على وضع الإيقاف "Off". (←ص ٤١٨)

قم باختيار البيانات المرغوب حذفها. لحذف جميع البيانات، المس"All delete".

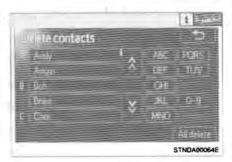

" عرض إخطار تأكيد. إذا كان كل شيء صحيحًا، المس "Yes".

بيانات دليل الهانف

تتم إدارة (تنظيم) بيانات دليل الهاتف لكل هاتف مسجل. أثناء توصيل هاتف آحر، لا يمكنك قراءة البيانات المسجلة.

■ عينة دليل الهانف بطريقة مختلفة (لعرض شاشة قيود الانصال "Contacts")

- اعرض شاشة "Telephone". (→ص ٤٠٠). (→ص
- "Telephone" على شاشة "Contacts".
 - "Contacts" على شاشة "Options" المس "T
- "Manage contacts" على شاشة تهيئات دليل الهاتف "Manage contacts". "settings"

عند نقل رقم هاتف

انقل رقم الهاتف أثناء دوران المحرّك.

إذا كان هاتفك الخلوي متوافقًا مع OPP أو PBAP، فقد تحتاج لإدخال الرقم "1234" باستعمال هاتفك الخلوي لشهادة OBEX.

- €إذا اخترت "Update phonebook" لنقل رقم الهاتف
- الله عند الخلوي لا يدعم خدمة PBAP، لا يمكنك استعمال هذه الوظيفة.
- إذا كان هاتفك يدعم خدمة PBAP، يمكنك نقل بيانات دليل الهاتف دون تشغيل هاتفك.
 - ■إذااخترت "Replace contacts" أو "Add contacts" لنقل رقم الهاتف

إذا كان هاتفك الخلوي لا يدعم خدمة OPP، لا يمكنك استعمال هذه الوظائف. لا يمكنك نقل بيانات دليل الهاتف الا بتشغيل هاتفك.

- نقل رقم الهانف بطريقة مختلفة (لعرض شاشة طريقة نقل قيود الانصال "Contact transfer method")
 - ا عرض شاشة "Telephone". (→ص ٤٠٠). (→ص
 - "Telephone" على شاشة "Contacts" الم
 - "Transfer" على شاشة "Transfer".
 - نقل رقم الهاتف أثناء الاستهاع لصوت بلوتوث ®Bluetooth

يتم فصل صوت بلوتوث Bluetooth® ويعاد توصيله تلقائيًا عندما تنتهي عملية نقل البيانات. وقد لا يعاد توصيله وذلك تبعًا للهاتف الذي تستخدمه.

≡حذف بيانات دليل الهاتف بطريقة مختلفة

- اعرض شاشة "Telephone". (←ص ٤٠٠)
- "Contacts" على شاشة "Telephone".
 - قم باختيار البيانات المرغوبة من القائمة.
 - "Options" على شاشة "Contacts".
- "Delete" على شاشة "Delete".
- علم عرض إخطار تأكيد. إذا كان كل شيء صحيحًا، المس"Yes".

إذا كان هاتفك يدعم خدمة PBAP، تحتاج لضبط تهيئة "Automatic phonebook download" على وضع الإيقاف "Off". (←ص ٤١٨)


عندما تحذف هاتف بلوتوث ®Bluetooth، يتم حذف بيانات دليل الهاتف في نفس الوقت.

■إدارة أرقام الاتصال السريع

- تسجيل أرقام الاتصال السريع من قيود الاتصال
- يمكنك تسجيل رقم الهاتف المرغوب من دليل الهاتف. يمكن تسجيل ما يصل إلى ١٨ رقبًا لكل هاتف.
 - اعرض شاشة "Phonebook settings". (←ص ١٧).
- "Phonebook على شاشة تهيئات دليل الهاتف Manage speed dials" المس "Settings"

"New speed dial from الحي "contacts"



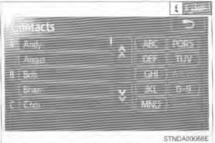

قم باختيار البيانات التي تريد تسجيلها.



المس رقم الهاتف المرغوب.



المس المفتاح الذي تريد تسجيل الرقم عليه.



الما اخترت مفتاحًا سبق لك التسجيل عليه من قبل، يتم عرض إخطار تأكيد. إذا أردت استبداله، المر "Yes".

• تسجيل أرقام الاتصال السريع من تاريخ المكالمات


اعرض شاشة "Phonebook settings". (←ص ٤١٧). (←ص

"Manage speed dials" على شاشة عهيئات دليل الهاتف "Phonebook settings"


المس "New speed dial from call". "History"



قم باختيار البيانات التي تريد تسجيلها.

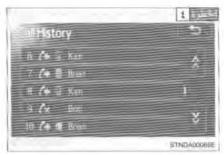

المس المفتاح الذي تريد تسجيل الرقم عليه.

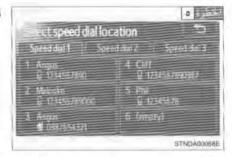

إذا اخترت مفتاحًا سبق لك التسجيل عليه من قبل، يتم عرض إخطار تأكيد. إذا أردت استبداله، المس 'Yes".

- حذف رقم الاتصال السريع
- اعرض شاشة "Phonebook settings". (←ص ٤١٧). (←ص
- "Manage speed dials" على شاشة تهيئات دليل الهاتف Manage speed dials" "settings.
 - "Delete speed dials" على شاشة "Delete speed dials".

قم باختيار البيانات التي تريد حذفها. لحذف جميع البيانات، المس "All delete".



تم عرض إخطار تأكيد. إذا كان كل شيء صحيحًا، المس "Yes".

- تبيئة أرقام الاتصال السريع بطريقة مختلفة (من شاشة الاتصال السريع "Speed dial")
 - اعرض شاشة "Telephone". (→ص ٤٠٠)
 - "Speed dials" على شاشة "Telephone".
 - الحصوة ٣ المس "Options" على شاشة "Speed dial".
 - تهيئة أرقام الاتصال السريع بطريقة مختلفة (من شاشة قيود الاتصال "Contacts")
 - الخطرة 1 اعرض شاشة "Telephone". (←ص ٤٠٠)
 - الحطوة [1] المس "Contacts" على شاشة "Telephone".
 - "Options" على شاشة "Contacts".
- المن "Manage speed dials" على شاشة تهيئات دليل الهاتف "Manage speed dials". ** settings.**

■ تسجيل رقم الاتصال السريع بطريقة مختلفة (من شاشة الاتصال السريع "Speed dial")

"Speed dials" على شاشة "Telephone".

[اللس "(add new)" على شاشة "Speed dial".

المس "Contacts" أو "History" لبرمجة رقم اتصال سريع جديد.. الإلغائد، المس "Cancel".

المناف الما البيانات المرغوبة من القائمة.

🚟 🗓 المس رقم الهاتف المرغوب.

اتبع خطوات "تسجيل أرقام الاتصال السريع من قيود الاتصال" من "خطوة ٦" (←ص ٤٢١) أو "تسجيل أرقام الاتصال السريع من تاريخ المكالمات" من "خطوة ۵". (←ص ٤٢٣)

قتسجيل رقم الاتصال السريع بطريقة مختلفة (من شاشة قيود الاتصال "Contact")

اعرض شاشة "Telephone". (←ص ٤٠٠).

"Contacts" على شاشة "Telephone"

الله المنابعة عنه المنابعة المرغوبة من القائمة.

"Options" على شاشة "Contact".

Set speed dial" على شاشة "Set speed dial".

💴 🗖 المس رقم الهاتف المرغوب.

اتبع خطوات "تسجيل أرقام الاتصال السريع من قيود الاتصال" من "خطوة ٦" (→ص ٤٢١) أو "تسجيل أرقام الاتصال السريع من تاريخ المكالمات" من "خطوة ٥". (→ص ٤٢٣)

■ نسجيل رقم الاتصال السريع بطريقة مختلفة (من شاشة تاريخ المكالمات "Call history")

اعرض شاشة "Telephone". (←ص ٤٠٠)

🍱 🛂 المس "Call history" على شاشة "Telephone".

المعام المعتبار البيانات المرغوبة من القائمة.

Add speed dial" على شاشة "Add speed dial".

اتبع خطوات "تسجيل أرقام الاتصال السريع من قيود الاتصال" من "خطوة ٦" (→ص ٤٢١) أو "تسجيل أرقام الاتصال السريع من تاريخ المكالمات" من "خطوة ٥". (→ص ٤٢٣)


■ حذف تاريخ المكالمات

اعرض شاشة "Phonebook settings". (←ص ٤١٧). (←ص


"Phonebook settings" على شاشة "Delete call history" المس "Phonebook settings"

إذا كان هاتفك يدعم خدمة PBAP، تحتاج لضبط تهيئة Automatic phonebook" "download على وضع الإيقاف "Off" (→ص ٤١٨)

قم باختيار تاريخ المكالمات الذي تريد حذفه.

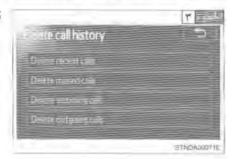

قم باختيار البيانات التي تريد حذفها. لحذف جميع البيانات، المس "All delete".

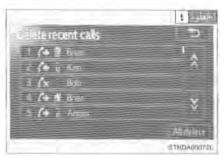

عظهر رسالة تأكيد. إذا كان كل شيء صحيحًا، المس "Yes".

■ حذف تاريخ المكالمات بطريقة مختلفة

اعرض شاشة "Telephone". (←ص ٤٠٠)

"Call history" على شاشة "Telephone".

"Delete" على شاشة "Delete".

اتبع خطوات "حذف تاريخ المكالمات" من "خطوة ٤". (←ص ٤٢٦)

تهيئات بلوتو ث "Bluetooth"

| | يمكنك ضبط تهيئات نظام بلوتوث @Bluetooth حسب رغباتك. | |
|------------------|---|--|
| | | |
| | Bluetooth Settings | 5 |
| | ■ Registered devices | |
| | Connect telephone |] so de mai |
| | Connect audio player | |
| | Detailed Bluetooth set ti | ngs) |
| | | STNDA00073E |
| | | ميئات الأجهزة المسجلة |
| | | 🛚 توصيل الهاتف |
| | | 🖬 توصيل المشغّل الصوتي |
| | | 🛂 تهيئات بلوتوث ®Bluetooth التفصيلية |
| ىلى شاشة التهيئة | "، والمس "*Bluetooth" ء | لعرض الشاشة المبيّنة أعلاه، اضغط "SETUP" "Setup". |
| | Bluetooth SIG, Ir | *: Bluetooth هي علامة تجارية مسجلة لشركة .nc |

تهيئات الأجهزة المسجلة


■ تسجيل جهاز بلوتوث®Bluetooth

يمكن تسجيل أجهزة بلوتوث Bluetooth® المتوافقة مع الهواتف (HFP) والمشغّلات الصوتية النقالة (AVP) في نفس الوقت. يمكنك تسجيل ما يصل إلى ٥ أجهزة بلوتوث Bluetooth®.

اعرض شاشة تهيئات بلوتوث "Bluetooth* Settings". (→ص ٤٢٧). (ض ٤٢٧)

"Registered devices" على شاشة تهيئات بلوتوث *Registered .Settings"

المس "Add new".

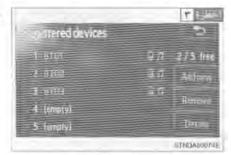

*: Bluetooth SIG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة . Bluetooth SIG, Inc



عندما يتم عرض هذه الشاشة، أدخل رمز المرور المعروض على الشاشة في جهازك البلوتوث @Bluetooth.

بخصوص تشغيل جهاز بلوتوث Bluetooth®، راجع الدليل المرفق مع جهازك البلوتوث®Bluetooth.

رموز المرور غير مطلوبة للأجهزة المجهزة بخاصية "Bluetooth والمتوافقة مع SSP والمتوافقة مع (Secure Simple Pairing). بالاعتياد على نوع الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth تؤكد النبي يتم توصيله، قد يتم عرض رسالة تؤكد التسجيل على شاشة الجهاز المجهز بخاصية "Bluetooth بها يتوافق مع رسالة التأكيد.


إذا ظهر إخطار اكتهال العملية، يكون التسجيل قدتم.

إذا تم عرض إخطار خطأ. اتّبع التوجيه الذي يظهر على الشاشة لإعادة المحاولة.


■ نزع جهاز بلوتوث ®Bluetooth

اعرض شاشة تهيئات بلوتوث "Bluetooth* Settings". (→ص ٤٢٧) "Registered devices" على شاشة تهيئات بلوتوث *Registered devices" Settings"

الس "Remove".

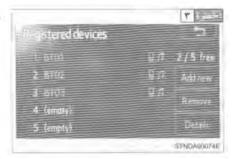

المس الجهاز لنزعه.

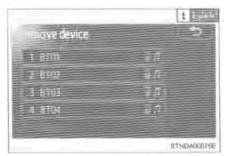


🍱 🎱 يتم عرض إخطار تأكيد، المس "Yes" لنزع الجهاز.


*: Bluetooth SiG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SiG, Inc.

■ عرض تفاصيل جهاز بلوتوث ®Bluetooth بمكنك التحقق من تفاصيل الجهاز وتغييرها.

اعرض شاشة نهيئات بلوتوث "Bluetooth* Settings". (→ص ٤٢٧) "Registered devices" على شاشة تهيئات بلوتوث *Registered devices" Settings"

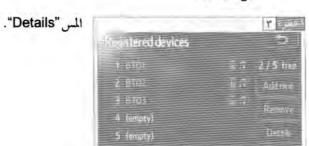

المس الجهاز.

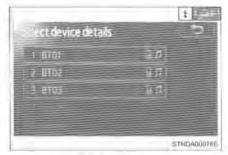


STNDA00074E

*: Bluetooth sig, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة . Bluetooth sig, Inc

التالية: عرض الشاشة التالية:



- 🛚 عرض اسم الجهاز
- 🛚 عرض عنوان الجهاز
- عرض رقم هاتفك • 111 ماتنست ال
- تبعًا للهواتف، قد لا يتم عرض الرقم.
 - 🖪 عرض بروفايل توافق الجهاز
- ◘ تغيير طريقة التوصيل (←ص ٤٣٢)
 - 🖬 إعادة الأوضاع إلى نهيئاتها المبدئية

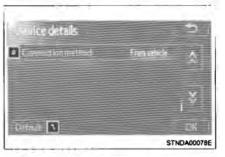

- عندما تنتهي من التهيئات، المس "OK".
 - تغيير طريقة التوصيل
- "Connection method" على شاشة "Device details".



المس "From vehicle" (من السيارة) أو "From audio player" (من المشغّل الصوتي).

"From vehicle" (من السيارة): قم بتوصيل النظام الصوتي بالمشغّل الصوتي النقال. "From audio player" (من المشغل الصوتي): قم بتوصيل المشغّل الصوتي النقال بالنظام الصوتي.

اختيار هاتف بلوتوث Bluetooth®

إذا تم تسجيل أجهزة بلوتوث ®Bluetooth متعددة، اتبع الإجراءات أدناه لاختيار جهاز بلوتوث ®Bluetooth الذي تريد استخدامه. يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

اعرض شاشة تهيئات بلوتوث "Bluetooth* Settings". (→ص ٤٢٧) "Honnect telephone" على شاشة تهيئات بلوتوث *Bluetooth" "Settings".

To a series of the series of t

المس الجهاز لتوصيله.

"Add new": تسجيل جهاز بلوتوث

Bluetooth®. (→ص ٤٢٨)

يتم عرض مؤشر الاختيار على الجانب الأيسر
من اسم الجهاز المختار.
يتم عرض علامة بلوتوث Bluetooth عندما
تقوم بتوصيل الجهاز.


*: Bluetooth SIG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.

اختيار المشغّل الصوق

إذا تم تسجيل أجهزة بلوتوث Bluetooth® متعددة، اتبع الإجراءات أدناه لاختيار جهاز بلوتوث Bluetooth® الذي تريد استخدامه. يمكنك استخدام جهاز واحد فقط في المرة الواحدة.

اعرض شاشة تهيئات بلوتوث "Bluetooth* Settings". (→ص ٤٢٧) المس "Connect audio player" على شاشة تهيئات بلوتوث *Bluetooth" "Settings."

المس الجهاز لتوصيله.
"Add new": تسجيل جهاز بلوتوث
"Bluetooth. (→ص ٤٢٨)
يتم عرض مؤشر الاختيار على الجانب الأيسر
من اسم الجهاز المختار.
يتم عرض علامة بلوتوث "Bluetooth عندما
تقوم بتوصيل الجهاز.

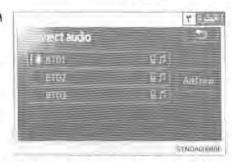

": Bluetooth SIG, Inc هي علامة تجارية مسجلة لشركة .Bluetooth SIG, Inc

التفصيلة Bluetooth® التفصيلة

يمكنك التحقق من تهيئات بلو توث®Bluetooth التفصيلية و تغيير ها.

اعرض شاشة نهيئات بلوتوث "Bluetooth* Settings". (←ص ٤٢٧) Detailed Bluetooth* settings" على شاشة تهيئات بلوتوث ."Bluetooth* Settings"

" يتم عرض الشاشة التالية:

- تشغیل/ إیقاف تبار بلو توث ®Bluetooth يمكنك تغيير وظيفة بلوتوث Bluetooth® إلى وضع التشغيل "On" أو الإيقاف "Off" 🛮 عرض اسم الجهاز
 - ٢ تغيير رمز المرور (←ص ٤٣٦)

 - 🖸 عرض بروفايل توافق النظام
- 🖬 تغيير عرض حالة الهاتف تشغيل / إيقاف يمكنك ضبط النظام لعرض شاشة تأكيد الحالة عند توصيل الهاتف.
- ◄ تغيير عرض حالة المشغّل الصوق تشغيل/

يمكنك ضبط النظام لعرض شاشة تأكيد الحالة عند توصيل المشغّل الصوق.

إعادة الأوضاع إلى تهيئاتها المبدئية





عندما تنتهى من التهيئات، المس "OK".

*: Bluetooth SIG, Inc. مي علامة تجارية مسجلة لشركة .Bluetooth SIG, Inc.

تعديل رمز المرور

يمكنك تغيير رمز المرور الذي تستخدمه لتسجيل جهازك البلوتوث Bluetooth في النظام.

"Detailed Bluetooth" على شاشة تهيئات بلوتوث "Passcode" على شاشة تهيئات بلوتوث "Settings"

أدخل رمز المرور والمس "OK".





*: Bluetooth SIG, Inc. هي علامة تجارية مسجلة لشركة Bluetooth SIG, Inc.

قائمة أضواء المقصورة




الأضواء الشخصية

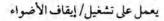

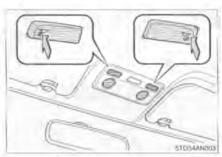


ضوء المقصورة

- 💵 يعمل على إيقاف الأضواء
- يعمل على تشغيل/إيقاف الأضواء المرتبطة بموضع الباب
 - 🖬 يعمل على تشغيل الأضواء

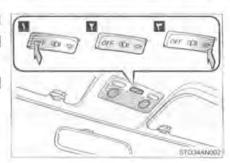


- نظام الدخول المضيء (السيارات المجهزة بنظام القفل الآلي للأبواب)
- تضيء/ تنطفئ الأضواء تلقائيًا وفقًا لموضع محول تشغيل المحرك، سواء كانت الأبواب مقفلة/ غير مقفلة، وسواء كانت الأبواب مفتوحة/ مغلقة.
 - مانع تفريغ شحنة البطارية البطارية
- إذا بقي ضوء المقصورة في وضع التشغيل عند عدم إغلاق الباب بالكامل وكان مفتاح ضوء المقصورة في وضع الباب، ينطفئ الضوء تلقائيًا بعد ٢٠ دقيقة.
 - عمليات الضبط حسب الطلب التي يمكن تنفيذها لدى وكيل تويوتا لديك التهيئات (مثل المدة المنقضية قبل انطفاء الأضواء) يمكن تغييرها. (المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب ←س ٦٣٣)

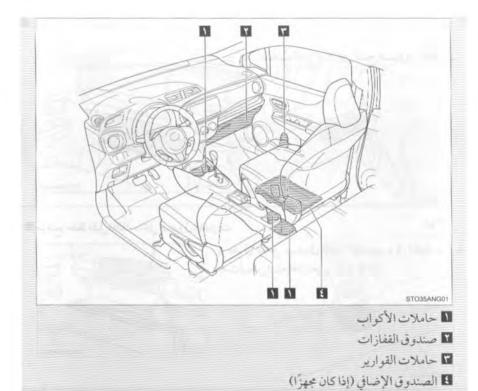

٨ تنبيه


- الأشياء التي يجب عدم تخزينها في أماكن التخزين
- لا تترك النظارات أو الولاعات أو علب الرش في أماكن التخزين لأن هذا قد يتسبب في حدوث التالي عندما ترتفع درجة حرارة كابينة السيارة:
 - قد تتشوه النظارات بفعل الحرارة أو تتشقق إذا لامست الأشياء الأخرى المخزنة.
- قد تنفجر الولاعات أو علب الرش. إذا لامست الأشياء الأخرى المخزنة، قد تشتعل الولاعة أو يخرج الغاز من علب الرش ما يؤدي إلى خطر الحريق.

صندوق القفازات

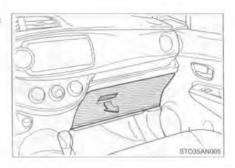

اسحب الذراع للأعلى لفتح صندوق القفازات.

■ موضع حفظ دليل المالك داخل صندوق القفازات

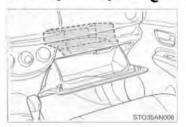

يوجد في داخل صندوق القفازات حجيرة في الجهة العلوية حيث يمكن استعهالها لتخزين دليل المالك.




تنبيه أثناء القيادة

اعمل على إيقاء صندوق القفازات مغلقًا. في حال الكبح المفاجئ أو الانحراف المفاجئ، قد يقع حادث نتيجة ارتطام راكب بصندوق القفازات المفتوح أو الأشياء المخزنة بداخله.

حاملات الأكواب

أمامي

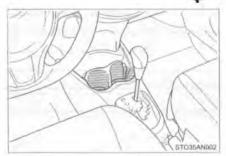


خلفي



■ نزع الفاصل

اسحب الفاصل للأعلى.

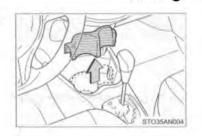




■ الأشياء غير الملائم وضعها في حاملات الأكواب

لا تعمد إلى وضع أي شيء آخر غير الأكواب أو علب الألمنيوم في حاملات الأكواب. الأشياء الأخرى يمكن أن تنقذف خارج حاملات الأكواب في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ وتتسبب في الإصابة بجروح. قم بتغطية المشروبات الساخنة إذا أمكن لمنع التعرض للإصابة بالحروق.

احاملات القوارير

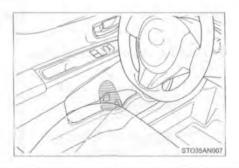

■ عند استعمال حاملات القوارير

- عند تخزين قارورة، قم بإغلاق الغطاء.
- لا يمكن تخزين قوارير معينة وفقًا لحجمها وشكلها.

▲ تنبيه

■الأشياء غير الملائم وضعها في حاملات القوارير


لا تعمد إلى وضع أي شيء آخر غير القوارير في حاملات القوارير.


الأشياء الأخرى يمكنُ أن تنقذف خارج الحاملات في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ وتتسبب في الإصابة بجروح.

■ الأشياء التي يجب عدم وضعها في حاملات القوارير

قم بإغلاق القارورة بغطائها قبل تخزينها. لا تضع القوارير المفتوحة في حاملات القوارير، أو الأكواب الزجاجية والورقية التي تحتوي على سوائل. قد تنسكب محتوياتها وقد تنكسر الأكواب الزجاجية.

الصندوق الإضافي (إذا كان مجهزًا)

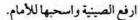

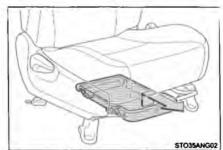


▲ تنيه

تتبيه أثناء القيادة


اعمل على إبقاء الصينية في موضع التخزين. في حال الكبح المفاجئ، قد يقع حادث نتيجة ارتطام راكب بالصينية المقتوحة أو الأشياء المخزنة بداخلها.


حاجبات الشمس

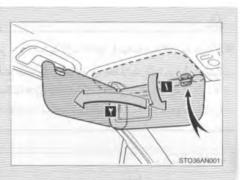

- الضبط الحاجبات في الموضع الأمامي، اقلبها للأسفل.
- الحبه درسس. ■ الضبط الحاجبات في الموضع الجانبي، اقلبها للأسفل، وانزعها من المشبك، وحركها بشكل جانبي.

مرايا الزينة

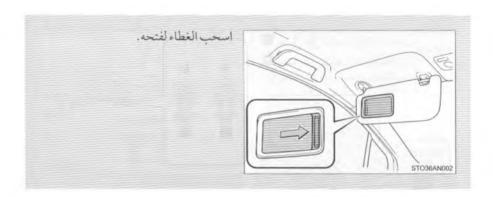

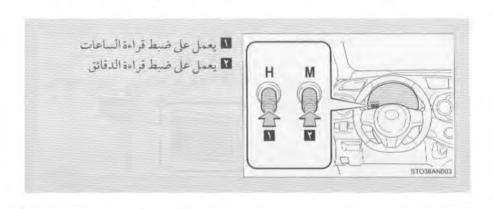

■ يتم عرض الساعة عندما

يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".


■ عند فصل وإعادة توصيل أطراف توصيل البطارية يتم إعادة ضبط بيانات الساعة.

شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية -

شاشة عرض درجة الحرارة تعرض درجات الحرارة ضمن نطاق يتراوح بين C°40- (- ٠٤°م) و C°50 (٠٥°م).

السيارات غير المجهزة بعداد دورات المحرك

يمكن تحويل شاشة عرض درجة الحرارة الخارجية بالضغط على زر تغيير شاشة العرض. (←ص١٧٨)

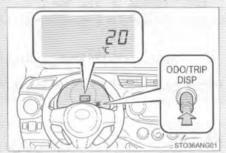

السيارة المجهزة بعداد دورات المحرك



■ يتم عرض درجة الحرارة الخارجية عندما

يكون محول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".

■شاشة العرض

في الحالات التالية، قد لا يتم عرض درجات الحرارة الخارجية الصحيحة أو قد تستغرق شاشة العرض وقتًا أطول من المعتاد لتنغير:

- عندما تكون السيارة متوقفة أو تسير بسرعات متدنية (أقل من ٢٥]25 km/h كم/ ساعة])
- عندما بحدث تغير مفاجئ في درجة الحرارة الخارجية (كها هو الحال عند الدخول/ الخروج من مرآب سيارات أو نفق، إلخ)
 - ■عند عرض "- -" أو "E"

قد يكون هناك مشكلة في النظام. خذ سيارتك إلى وكيل تويونا لديك.



م تنبیه

ا أثناء عدم الاستعمال

اعمل على إبقاء منفضة السجائر مغلقة. في حال الكبح المفاجئ، قد يقع حادث نتيجة ارتطام راكب بمنفضة السجائر المفتوحة أو تطاير الرماد منها.

■ لمنع تشوب حريق

- قم بإطفاء أعواد الكبريت والسجائر بالكامل قبل وضعها في منفضة السجائر، ثم تأكد من إغلاق منفضة السجائر تمامًا.
 - لا تعمد إلى وضع أوراق أو أي نوع آخر من المواد القابلة للاشتعال في منفضة السجائر.




■ يمكن استعمال ولاعة السجائر عندما يكون عول تشغيل المحرك في وضع الكماليات "ACC" أو في وضع التشغيل "ON".

▲ تئبيه

- ■لتجنب الإصابة بحروق أو اندلاع حريق
- لا تلمس الأجزاء المعدنية من ولاعة السجائر.
- لا تبقى ولاعة السجائر مضغوطة للأسفل. يمكن أن تسخن الولاعة بشكل زائد وتسبب في اندلاع حريق.
- لا تعمد إلى إدخال أي شيء آخر غير و لاعة السجائر المزودة في مأخذ الطاقة الخاص بو لاعة السجائر. عمل
 ذلك قد يؤدي إلى تغير شكل مأخذ الطاقة ويتسبب في اندفاع و لاعة السجائر خارج مأخذ الطاقة أو يصبح
 من الصعب إخراجها.

يمكن استعبال مأخذ الطاقة للكياليات التي تحتاج V 12 (١٢ فولط) والتي تعمل بأقل من A 10 (١٠ أمبير).

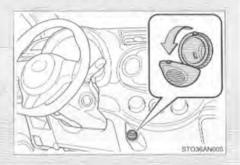

■ يمكن استعمال مأخذ الطاقة عندما

يكون عول تشغيل المحرك في وضع الكهاليات "ACC" أو في وضع التشغيل "ON".

الم ملاحظة

» لتجنب إتلاف مأخذ الطاقة

أغلق غطاء مأخذ الطاقة عندما لا تستعمل مأخذ الطاقة.

قد تتسبب الأجسام الغريبة أو السوائل التي تدخل في مأخذ الطاقة في حدوث تماس كهربائي.


™ لمنع احتراق الفيوزات

لا تستعمل كهاليات تحتاج لأكثر من 10 N V 12 V (١٠ فولط ١٠ أمبير).

* لمنع تفريغ شحنة البطارية

لا تستعمل مأخذ الطاقة أكثر من اللازم أثناء عدم دوران المحرك.

دفايات المقاعد*

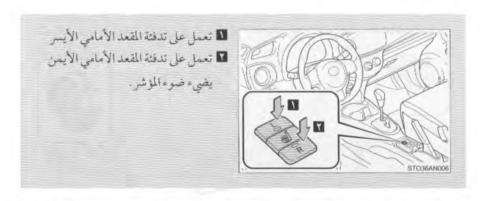

■ يمكن استعمال دفاية المقاعد عندما

يكون عول تشغيل المحرك في وضع التشغيل "ON".

■ أثناء عدم الاستعمال

قم بإيقاف دفاية المقاعد.

٨ تنبيه

■ الإصابة بحروق

- توخى الحرص عند إجلاس الأشخاص المذكورين أدناه في المقعد أثناء تشغيل دفاية المقعد لتفادي احتمالية إصابتهم بحروق:
 - الرضع والأطفال الصغار والمسنون والمرضى وذوي الإعاقات الجسدية
 - الأشخاص ذوي البشرة الحساسة
 - · الأشخاص المصابون بالإجهاد
- الأشخاص الذين تناولوا مشروبات كحولية أو عقاقير تسبب النعاس (الأدوية المنومة، أدوية البرد، إلخ)
 - لا تغطي المقعد بأي شيء عند استعمال دفاية المقعد.

استعمالُ دفاية المقعد مع وضع بطانية أو وسادة يزيد درجة حرارة المقعد وقد يؤدي إلى تسخينه بشكل زائد.

■ لا تستعمل دفاية المقاعد أكثر من اللازم. عمل ذلك قد يتسبب بالإصابة بحروق طفيفة أو تسخين زائد.

€ ملاحظة

■ لمنع تلف دفايات المقاعد

لا تعمد إلى وضع أشياء ثقيلة ذات أسطح غير منتظمة على المقعد ولا تقم بوخز المقعد بأشياء حادة (مثل إبر، مسامير، إلخ).

■ لمنع تفريغ شحنة البطارية

أوقف تشغيل دفايات المقاعد أثناء عدم دوران المحرك.

يمكن استعمال مقبض المساعدة المركب على السقف ليدعم جسمك أثناء جلوسك على المقعد.



▲ تنبيه

مقبض المساعدة

لا تستعمل مقبض المساعدة عند الدخول إلى السيارة أو الخروج منها أو النهوض من مقعدك.


٨ ملاحظة

اللنع حدوث تلف في مقبض المساعدة

لا تعمد إلى تعليق أشياء ثقيلة بمقبض المساعدة أو تعرضه لحمل ثقيل.


استعمل عاسح الأرجل الأرضية المصممة للسيارات التي من نفس موديل سيارتك ونفس سنة صنعها ققط. قم بتثبيتها في مواضعها بإحكام على السجاد.

قم بإدخال خطافات التثبيت (المشابك) في عروات ممسحة الأرجل الأرضية.

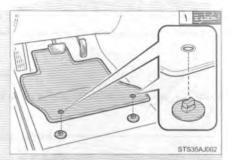

قم بإدارة المقبض العلوي لكل من خطافات التثبيت (المشبك) لإحكام تثبيت مماسح الأرجل الأرضية في مكانها.

*: قم دائمًا بمحاذاة العلامات △.

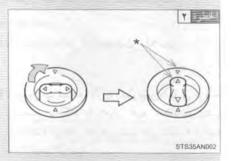

قد يختلف شكل خطافات التثبيت (المشابك) عن تلك الظاهرة في الشكل التوضيحي.


قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك قد يتسبب في انز لاق ممسحة الأرجل الأرضية الخاصة بالسائق، مما قد يعيق عمل الدواسات أثناء القيادة. قد ينتج عن ذلك سرعة عالية غير متوقعة أو قد يصبح من الصعب إيقاف السيارة، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث خطير.

■عند تركيب محسحة الأرجل الأرضية الخاصة بالسائق

- لا تستعمل مماسح أرجل أرضية مصممة لموديلات أخرى أو موديلات سنوات مختلفة عن سيارتك، حتى لو كانت مماسح أرجل أرضية أصلية من تويوتا.
 - استعمل مماسح الأرجل الأرضية المصممة لمقعد السائق فقط.
 - قم بتركيب ممسحة الأرجل في موضعها بإحكام باستعمال خطافات التثبيت (المشابك) المرفقة.
 - لا تستعمل محسحتي أرجل أرضية أو أكثر فوق بعضها البعض.
 - لا تضع مسحة الأرجل الأرضية بحيث تكون الجهة السفلية للأعلى أو الجهة العلوية للأسفل.

قبل القيادة

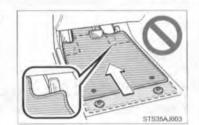

- تأكد من أن ممسحة الأرجل الأرضية مثبتة في موضعها الصحيح بإحكام باستعمال جميع خطافات التثبيت (المشابك) المرفقة. احرص بشدة على تنفيذ هذا التفقد بعد تنظف الأرضية.
- بينها يكون المحرك متوقفًا وذراع تحويل السرعة في وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل الحركة دائم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي) أو الوضع المحايد N (السيارات المجهزة بناقل الحركة اليدوي)، اضغط كل دواسة بالكامل للتأكد من أنها لا تتداخل مع ممسحة الأرجل الأرضية.

STO36AN008

■ لوح الأرضية (إذا كان مجهزًا) 🛚 الموضع العلوي ١ الموضع السفلي يمكن استعمال الموضع السفلي عند وضع لوح الأرضية على غطاء أرضية الأمتعة. 7 ■ الصندوق الإضافي (إذا كان مجهزًا) ارفع غطاء أرضية صندوق الأمتعة.



قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك قد يتسبب في الزلاق مسحة الأرجل الأرضية الخاصة بالسائق، مما قد يعيق عمل الدواسات أثناء القيادة. قد ينتج عن ذلك سرعة عالية غير متوقعة أو قد يصبح من الصعب إيقاف السيارة، مما قد يؤدي إلى وقوع حادث خطير.


■ عند تركيب محسحة الأرجل الأرضية الخاصة بالسائق

- لا تستعمل مماسح أرجل أرضية مصممة لموديلات أخرى أو موديلات سنوات مختلفة عن سيارتك، حتى لو كانت مماسح أرجل أرضية أصلية من تويوتا.
 - استعمل مماسح الأرجل الأرضية المصممة لقعد السائق فقط.
 - قم بتركيب ممسحة الأرجل في موضعها بإحكام باستعمال خطافات التثبيت (المشابك) المرفقة.
 - لا تستعمل ممسحتي أرجل أرضية أو أكثر فوق يعضها البعض.
 - لا تضع ممسحة الأرجل الأرضية بحيث تكون الجهة السفلية للأعلى أو الجهة العلوية للأسفل.

قبل القيادة




- تأكد من أن ممسحة الأرجل الأرضية مثبتة في موضعها الصحيح بإحكام باستعمال جميع خطافات التثبيت (المشابك) المرفقة. احرص بشدة على تنفيذ هذا التفقد بعد تنظيف الأرضية.
- بينها يكون المحرك متوقفًا وذراع تحويل السرعة في وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل الحركة دائم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي) أو الوضع المحايد N (السيارات المجهزة بناقل الحركة اليدوي)، اضغط كل دواسة بالكامل للتأكد من أنها لا تتداخل مع ممسحة الأرجل الأرضية.

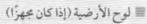



يمكن استعمال الموضع السقلي عند وضع لوح الأرضية على غطاء أرضية الأمتعة.

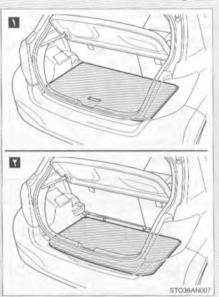


■ الصندوق الإضافي (إذا كان مجهزًا)




ارفع غطاء أرضية صندوق الأمتعة.

نزع لوح الأرضية

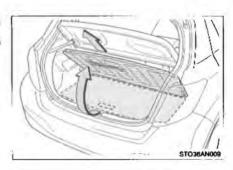


ارفع لوح الأرضية للأعلى واسحبه باتجاهك لنزعه.

تثبيت لوح الأرضية

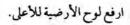




- انزع الخطاف الموجود في الجانب الخلفي للوح الأرضية.
- قم بتوصيل الخطاف بالحافة العلوية اليسرى
 لفتحة الباب الخلفي كما هو مين.

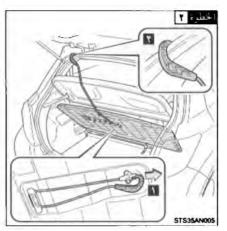

تزع غطاء الأمتعة (إذا كان مجهزًا) يمكن نزع غطاء الأمتعة باتباع الخطوات التالية:

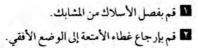



ارفع غطاء الأمتعة واسحبه للأمام.



▲ تئبيه

عند تشغيل لوح الأرضية

لا تضع أي شيء على لوح الأرضية عند استعمال اللوح. وإلا، قد تحتبس أصابعك أو يقع حادث يتسبب بالإصابة بحروح.

| | السراف والعنابا |
|--|-----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| المحالة التي تحريبا بالمسلك | العباة والعالم |
| | |
| | |
| النبيهات الاحباطة لأعرال | الطيف وهابلا السارة من الخارج 193 |
| | |
| الصيانة التي تجريها بنفساك ١٨١ | |
| | القايات و هابا مفصوره المساول 194 |
| | |
| | |
| خطاه الحراة عند الحا | |
| | |
| تحديد موضع الرافعة الأرضية يسيد الخط | |
| The state of the s | |
| | |
| | |
| حبيرة المحرك 189 | |
| | |
| -1 11-311 | المواتدانيوت |
| الإطارات 200 | |
| | |
| | المستان جي آريخا ١٢١ |
| ضغط نفخ الإطارات فضغط نفخ الإطارات | |
| | |
| | |
| العجلات ١٢٠٠ | |
| | |
| | |
| مرشح نظام تكييف الهواء فقا ٥ | |
| | |
| بطابية وحاذا التحكم | |
| The state of the s | |
| | |
| Visit or American All Prints and American All Prints a | |
| اللانساكي فن على سييي ١٨٠٠ - | |
| | |
| أدهن واستنال الفوزات 21 | |
| | |
| | |
| لحات الأشراب ١٩٠٧ | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

تنظيف وحماية السيارة من الخارج

قم بتنفيذ الإجراءات التالية لحاية السيارة والمحافظة عليها في أفضل حال:

- رش الماء بكميات وفيرة من الأعلى إلى الأسقل على جهم السيارة ومبيت العجلات وأسفل السيارة لإزالة أية أوساخ وغبار.
 - اغسل جسم السيارة باستعمال قطعة اسفنج أو قطعة قماش ناعمة مثل الشامواه.
 - بالنسبة للبقع التي يصعب إزالتها، استعمل صابون غسيل سيارات واشطفها تمامًا بالماء.
 - امسح أي قطرات مياه متبقية.
 - قم بتلميع سيارتك (طلاتها بالشمع) عندما تتدهور حالة طبقة الحاية المقاومة للماء.

في حال عدم تجمع الماء على شكل قطرات على سطح السيارة النظيف، قم بطلاء جسم السيارة يطبقة من الشمع عندما يكون جسم السيارة باردًا.

■ غسل السيارة في مغسلة سيارات أتوماتيكية

- قم بطي المرايا وانزع الهوائي قبل غسل السيارة. ابدأ بغسل السيارة من مقدمة السيارة. احرص على إعادة تركيب الهوائي وتمديد المرايا قبل القيادة.
 - الفرش المستعملة في مغاسل السيارات الأتوماتيكية قد تخدش سطح سيارتك و تؤذي طلاتها.
- بالنسبة للسيارات المجهزة بجناح خلفي، في بعض مغاسل السيارات الأتوماتيكية، قد يعيق الجناح الخلفي عمل الآلة. هذا قد يمنع تنظيف السيارة بشكل صحيح أو يؤدي إلى تلف الجناح الخلفي.

■ مغاسل السيارات التي تعمل بالضغط العالي

- ◄ لا تسمح لفوهات مغسلة السيارات بالاقتراب كثيرًا من النوافذ وحدود الأبواب وضوء التوقف علوي التركيب.
 - قبل استعمال مغاسل السيارات، تأكد من أن باب فتحة تعبئة الوقود لسيارتك مغلق بصورة صحيحة.

≡صبغ تهذيب الطلاء (إذا كان مجهزًا)

يمكن استعمال صبغ تهذيب الطلاء لتغطية القشور الصغيرة أو الخدوش.

قم باستعمال الصبغ فورًا بعد حدوث التلف لمنع التصدأ. لتهذيب الطلاء بحيث يصعب رؤيته فإن السر يكمن في دهن البقع غير المطلية فقط. استعمل أقل كمية ممكنة من الصبغ ولا تدهن السطح المحيط بالخدوش أو القشور.

■عجلات الألمنيوم (إذا كانت مجهزة)

- قم بإزالة أية أوساخ فورًا باستعمال محلول تنظيف متعادل. لا تستعمل فرشاة صلبة أو منظفات حاتة. لا تستعمل منظفات كياوية قوية أو قاسية.
 - استعمل نفس محلول التنظيف المتعادل وقم بالتلميع بنفس الطريقة المتبعة على الطلاء.
- ♦ لا تعمد إلى استعمال محلول التنظيف على العجلات عندما تكون ساخنة، بعد القيادة لمسافة طويلة في الجو الحار مثلاً.
 - € قم بغسل محلول التنظيف عن العجلات بعد الاستعمال مباشرة.
 - للحفاظ على لمعان العجلات، لا تدع المياه الساخنة، كبخار التنظيف أن يلامسها مباشرةً.

置 المدات

لا تفركها بمنظفات حاتة.

▲ تنبيه

عند غسل السيارة

لا تسكب ماءً على الجزء الداخل لحجيرة المحرك. عمل ذلك قد يتسب في نشوب حريق بالمكونات الكهربائية إلخ.

تنبيهات احتياطية حول أنبوب العادم

تتسبب عازات العادم يجعل أنبوب العادم ساحنًا جدًا.

عند غسيل السيارة، احرص على عدم لس الأنبوب حتى يبرد بدرجة كافية، لأن لس أنبوب العادم الساخن يمكنه أن يتسبب في الإصابة بحروق.

ملاحظة

■ لمنع تلف الطلاء وصدأ الجسم والمكونات (عجلات الألمنيوم إلخ)

- اغسل السيارة فورًا في الحالات التالية:
- بعد القيادة بالقرب من ساحل البحر
- بعد القيادة على طرق كثيرة الأملاح
- في حال وجود قطران فحم أو عصارة أشجار على أسطح الطلاء
- · في حال وجود حشرات ميتة أو فضلات حشرات أو فضّلات طيور على أسطح الطلاء
- بعد قيادة السيارة في مناطق يكثر فيها السناج أو أبخرة الزيوت أو غبار المناجم أو برادة الحديد أو المواد
 الكاه بة
 - · إذا أصبحت السيارة ملوثة بشكل كبير بالتراب أو الأوحال
 - · إذا انسكبت سوائل مثل البنزين أو الغاز ولين على أسطح الطلاء
 - إذا تقشر الطلاء أو أصيب بخدوش قم بتصليحه فورًا.
 - لمنع صدأ العجلات، قم بإزالة أية أوساخ وخزنها في مكان قليل الرطوبة عند تخزين العجلات.

■ تنظيف الأضواء الخارجية

- اغسلها بعناية. لا تستعمل موادًا عضوية أو تدعكها بفرشاة صلبة. عمل هذا قد يتلف أسطح الأضواء.
 - لا تعمد أبدًا إلى استعمال طلاء الشمع على أسطح الأضواء.
 - طلاء الشمع يمكن أن يتسبب في إتلاف العدسات.

■ تنبيهات احتياطية حول تركيب ونزع الهوائي

- قبل القيادة، تأكد من تركيب الموائي.
- عند نزع الهوائي، قبل دخول مغسلة سيارات أوتوماتيكية مثلاً، تأكد من تخزينه في مكان ملائم كي لا تفقده. تأكد أيضًا من إعادة تركيب الهوائي في موضعه الأصلى قبل القيادة.

■ لمنع إتلاف الحواثي

انزع الهوائي في الحالات التالية:

- إذا كان الهواء يلامس سقف المرآب أو أماكن أخرى مشابهة
 - عندما تريد استعمال غطاء السيارة لتغطية السيارة

الإجراءات النالية سوف تساعد في حماية مقصورة سيارتك و المحافظة عليها في أفضل حال:

₹ حماية مقصورة السيارة

قم بإزالة أية أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية. امسح الأسطح المتسخة بقطعة قماش مرطبة بهاء دافئ.

🗷 تنظيف المناطق الجلدية

- قم بإزالة أية أوساخ وغبار باستعمال مكنسة كهربائية.
- امسح أية أوساخ وغبار زائد باستعمال قطعة قماش ناعمة مرطبة بمحلول تنظيف مخفف.
 استعمل محلول مسحوق تنظيف صوف متعادل لا تتجاوز نسبة تركيزه عن ٥٪ مع الماه.
 - اعصر قطعة القماش لإزالة الماء وامسح جميع بقايا محلول التنظيف.
- امسح السطح باستعمال قطعة قماش ناعمة وجافة لإزالة البلل المتبقي. اترك الجلد يجف في منطقة مظللة ومهواة.

≡ تنظيف المناطق المصنوعة من الجلد الصناعي

- قم بإزالة أية أوساخ متناثرة باستعمال مكنسة كهربائية.
- استعمل محلول صابون معتدل لتنظيف الجلد الصناعي باستعمال اسفنجة أو قطعة قماش
 ناء . ة
- دع المحلول ليتم تشربه لدقائق معدودة. قم بإزالة الأوساخ ويقايا المحلول باستعمال قطعة قياش نظيفة ومرطبة بالماء.

العناية بالمناطق الجلدية

توصى تويوتا بتنظيف مقصورة السيارة مرتين على الأقل سنويًا للمحافظة على جودة مقصورة السيارة.

■ غسيل السجاد بالصابون

تتوفر في الأسواق عدة منظفات من النوع الرغوي. استعمل قطعة اسفنج أو فرشاة لتوزيع الرغوة. قم بفرك السجاد بحركة دائرية متداخلة. لا تستعمل الماء. امسح الأسطح المتسخة واتركها لتجف. يمكن الحصول على نتائج ممتازة بالمحافظة على السجاد جافًا بقدر الإمكان.

■ أحزمة المقاعد

استعمل قطعة قهاش أو اسفنج وصابون متعادل وماء دافئ لتنظيفها. قم أيضًا بفحص الأحزمة على فترات منتظمة للتأكد من عدم وجود اهتراءات أو تنسلات أو تشققات شديدة.

A تنبیه

وجود الماء داخل السيارة

- لا ترش أو تسكب سوائل داخل السيارة.
- عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث خلل في المكونات الكهربائية إلخ أو اندلاع حريق فيها.
- قينب تعريض مكونات نظام تقييد الحركة التكميلي SRS أو أسلاكه الموجودة داخل السيارة للبلل.

 (→ص ١٠٠٠)

الأعطال الكهربائية يمكنها أن تتسبب في اتفتاح أكياس الهواء أو عدم عملها بصورة صحيحة، مما قد يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

تنظيف المقصورة (خاصة لوحة أجهزة القباس)

لا تعمد إلى استعمال الشمع أو المنظفات الخاصة بالتلميع. قد تنعكس لوحة أجهزة القياس على الزجاج الأمامي، مما يحجب رؤية السائق ويؤدي إلى وقوع حادث، ينتج عنه الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

ال ملاحظة

محاليل التنظيف

- لا تستعمل الأنواع التالية من محاليل التنظيف، لأنها قد تؤدي إلى تغير لون مقصورة السيارة أو تتسبب قي
 حدوث بقم أو تلف الأسطح المطلية:
 - الأجزاء الأخرى غير المقاعد: المواد العضوية مثل البنزين أو الغازولين والمحاليل القاعدية أو الحمضية
 والأصباغ والميضات
 - المقاعد: المحاليل القاعدية أو الحمضية مثل الثينر والبنزين والكحول
- لا تعمد إلى استعمال الشمع أو المنظفات الخاصة بالتلميع. قد يتلف السطح المطلي للوحة أجهزة القياس أو
 الأجزاء الداخلية الأخرى.

منع تلف الأسطح الجلدية

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتجنب تلف أو تشوه الأسطح الجلدية:

- المجازالة أي غبار أو أوساخ عن الأسطح الجلدية فورًا.
- لا تعرض السيارة لأشعة الشمس المباشرة لفترات زمنية طويلة. أوقف سيارتك في الظل خاصة في فصل الصيف.
- ※ لا تضع أي مواد مصنوعة من الفينيل أو البلاستيك أو التي تحتوي على مواد شمعية على فرش السيارة، لأن مذه المواد قد تلتصق بالأسطح الجلدية إذا أصبحت درجة حرارة مقصورة السيارة مرتفعة جدًا.

وجود الماء على الأرضية

لا تعمد إلى غسل أرضية السيارة بالماء.

أنظمة السيارة مثل النظام الصوي قد تتلف إذا تبللت مكوناتها الكهربائية مثل النظام الصوي الموجود فوق أو تحت أرضية السيارة. قد يتسبب الماء أيضًا في صدأ الحيكل.

تنظيف السطح الداخلي للنافذة الخلفية

- لا تستعمل منظف زجاج لتنظيف النافذة الخلفية، لأن هذا قد يتسبب في إتلاف أسلاك تسخين مزيل ضباب النافذة الخلفية. استعمل قطعة قهاش مرطبة بهاء فاتر لمسح النافذة برفق لتنظيفها. امسح النافذة بخطوط موازية لأسلاك التسخين.
 - · احرص على عدم خدش أو إثلاف أسلاك التسخين.

لضهان قيادة آمنة واقتصادية فإن العنابة اليومية والصيانة الدورية للسيارة أمور في غاية الأهمية. توصي تويوتا بإجراء بنودالصيانة التالية:

■ الصيانة الدورية

 يجب تنفيذ الصيانة الدورية على فترات زمنية متوافقة مع ما هو محدد في جدول الصيانة.
 فترة الخدمة للصيانة الروتينية تحدد بواسطة قراءة عداد المسافة أو الفترات الزمنية أيها أسبق كها هو مبين في الجدول.

خدمة الصيانة بعد آخر فترة في البرنامج يجب أن تجرى على نفس الفترات الفاصلة.

• أين تذهب لصيانة سيارتك؟

من الأفضل أن تأخذ سيارتك إلى وكيل تويوتا المحلي لديك لعمل الصيانة اللازمة.

الفنيون الذين يعملون في تويوتا متخصصون ومدربون جيدًا وهم يتلقون أحدث معلومات الصيانة من خلال النشر ات الفنية ونصائح الخدمة ويرامج تدريب الوكلاء. لقد تعلموا العمل على سيارات تويوتا قبل أن يعملوا على سيارتك بدل أن يتعلموا أثناء العمل عليها. ألا يبدو أن هذه أفضل طزيقة لصيانة سيارتك؟

لقد استثمر وكيل تويوتا لديك الكثير من المال في معدات وأجهزة خاصة لصيانة سيارات تويوتا. وهي تساعدهم في تنفيذ العمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل.

قسم الصيانة عند وكيل تويوتا لديك سيقوم بكافة أعمال الصيانة الدورية لسيارتك بشكل يعتمد عليه وأكثر اقتصادية

الخراطيم المطاطية (لنظام التبريد والتدفئة، نظام المكابح ونظام الوقود) بجب أن تفحص بمعرفة فني مؤهل ووفقًا لجدول صيانة تويوتا.

الخراطيم المطاطية تمثل بنود صيانة مهمة بصفة خاصة. اطلب تغيير أي خرطوم مهترئ أو تالف فورًا. لاحظ أن الخراطيم المطاطية ستتلف مع مرور الزمن مما يتسبب في ظهورها منتفخة أو مهترئة أو متشققة.

أعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

ماذا عن إنجاز أعمال الصيانة بنفسك؟

من المكن أن تقوم بإنجاز الكثير من أعهال الصيانة بنفسك بسهولة إذا كان لديك بعض الخبرة في مجال الأعمال المكانيكية وبعض أدوات السبارة الأساسية. التعليهات البسيطة لتنفيذها بنفسك موجودة في هذا القسم.

لكن يجب ملاحظة أن بعض مهام الصيانة تحتاج إلى أدوات ومهارات خاصة. مثل هذه المهام من الأفضل أن يقوم بتنفيذها فنيون مؤهلون. حتى إذا كنت ميكانيكي ذو خبرة بأعيال الصيانة التي تجريها بنفسك، فإننا توصي بأن يقوم وكيل تويوتا لديك بأعيال التصليح والصيانة لأنه سيحتفظ بسجل الصيانة لسيارتك. وهذا السجل يمكن أن يكون مفيدًا إذا احتجت إلى خدمة مشمولة في الضيان.

■ هل تحتاج سيارتك إلى نصليع؟

كن دائهًا متيقظًا لأي تغيير في الأداء والأصوات والملاحظات المرئية التي تشير إلى ضرورة الصيانة. بعض المؤشرات المهمة هي:

- المحرك يخفق في الدوران أو يعمل دون توازن أو يصدر أصواتًا
 - فقدان واضح للقدرة
 - تصدر أصوات غريبة من المحرك
- يوجد تسرب لسائل أسفل السيارة (ولكن، تساقط المياه من نظام تكييف الهواء بعد الاستعمال يعتبر أمرًا طسعاً.)
- هناك تغير في صوت العادم (هذا قد يكون إشارة إلى تسرب خطير لغاز أول أكسيد الكربون. قم بقيادة السيارة بينها تبقى النوافذ مفتوحة واطلب فحص نظام العادم فورًا.)
- الإطارات غير منتفخة جيدًا ويصدر صوت صرير مرتفع من الإطار عند الانعطاف ويوجد اهتراء غير
 منتظم في الإطارات
 - السيارة تنحرف إلى أحد الانجاهين عند قيادتها باستقامة على طريق مستو
 - أصوات غريبة متعلقة بحركات التعليق
- فقدان كفاءة المكابح، إحساس اسفنجي لدواسة المكابح أو دواسة الكلتش (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي)، الدواسة تلمس الأرضية تقريبًا، السيارة تنحرف على أحد الجانبين عند الكبح
 - درجة حرارة سائل تبريد المحرك أعلى من المعتاد باستمرار

إذا لاحظت ظهور أي من المؤشرات، خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن. فسيارتك ربها بحاجة إلى ضبط أو تصليح.

▲ تنبيه

إذا لم تتم صيانة سيارتك بصورة صحيحة

الصيانة غير الصحيحة يمكن أن تلحق أضرارًا شديدة بالسيارة واحتمال الإصابة بجروح خطيرة أو الوفاة.

التعامل مع البطارية

ألواح البطارية وأطراف توصيلها وكمالياتها تحتوي على مادة الرصاص ومركبات الرصاص المعروفة بأنها مؤذية للدماغ، اغسل يديك بعداستعمال البطارية. (→ص ٩٩٤)

قم بتنفيذ بنود الصيانة باتباع الجدول كالآني:

متطلبات جدول الصيانة

تحتاج سيارتك للصيانة وفقًا لجدول الصيانة العادية. (راجع "جدول الصيانة".)



إذا كنت تستعمل سيارتك بشكل رئيسي تحت أحد ظروف التشغيل الخاصة المذكورة أدناه أو أكثر، فإن بعض بنود جدول الصيانة ستكون بحاجة للصيانة بشكل متكرر أكثر. (راجع "جدول الصيانة الإضاف".)

ب. ظروف القيادة

أ. حالة الطريق

١. استعمال تجهيزات تخييم أو حاملة سقفية ٢. رحلات قصرة متكررة لسافة تقل عن ۸) 8 km في جو درجة حرارته الخارجية تيقي دون درجة التجمد

٣. دوران المحرك بسرعة خاملة لفترات طويلة و/أو القيادة لمسافات طويلة بسرعة منخفضة مثل سيارات الشرطة

المنزلية ٤. القيادة المستمرة بسرعة عالية (٨٠٪ أو أكثر من السرعة القصوى للسيارة) لمدة

أو سيارات الأجرة أو سيارات الخدمة

تزيدعن ساعتين

١. القيادة على طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بثلوج ذائبة ٢. القيادة على طرق ترابية

جدول الصيانة

أعمال الصيانة: ك = افحص وصحح أو استبدل حسب الحاجة؛ س = استبدل أو غير أو زلق

| | الفاصلة بين ت الصيانة: | قراءة عداد المسا | أفة | | | | | | | | | |
|--------|--|-----------------------|------|----|------|----|-----|----|----|----|----|--------|
| أقراءة | قراءة عداد المسافة أو × 1000 km | | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | الشهور |
| اشهو | رأيها أسبق.) | ×۱۰۰۰۰ کم | 1. 1 | ۲. | ۳. ١ | ٤, | 0 . | 1. | ٧. | ۸٠ | | |
| بكوتا | ت المحرك الأسام | ă, | | | | | | | | | | |
| ١ | خلوص الصماه المحرك R-FE | | | | | | | | | 5- | 4 | 97 |
| ۲ | أحزمة الدفع | | | | 1 | | 4 | | 1 | | 4 | 4.5 |
| ٣ | زيت المحرك (ت الفئة SL أو M (ILSAC) | | | w | w | س | w | س | m | س. | m | 17 |
| ٤ | مرشح زيت الم | حرك | | w | س | w | w | w | w | w | س | 17 |
| 0 | تظام التبريد والتدفئة <<انظر الملاحظتين ١ و ٢.>> | | | | | | 1 | | | | 1 | 7 5 |
| ٦ | سائل تبريد المح | ىرك ت ۴ و ٤ و ٥.>> | 10 | | | | 1 | | | | 1 | - |
| ٧ | أنابيب العادم و | أجزاء التثبيت | | | 1 | | ٢ | | 9 | | 4 | 17 |

أعمال الصيانة: ك = افحص وصحح أو استبدل حسب الحاجة؛ س = استبدل أو غير أو زلق

| | الفاصلة بين ت الصيانة: | قراءة عداد الم | بافة | | | | | | | | | |
|------|--|----------------------|-------|------|------|------|------|-----|------|----|----|----------------|
| | عداد المسافة أو | ×1000 km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | الشهور |
| لشهو | رأيهما أسبق.) | ×۱۰۰۰× | 1 | ٧. | ۲. | ٣. | ٤. | 0 . | 7. | ٧. | ۸. | |
| ظاما | لإشعال | | | | | | | | | | | |
| | شمعات الإشع المحركات E NR-FE | | استبا | ل کل |) km | 0000 |) 10 | | ۱۰ ک | (1 | | |
| ٨ | شمعات الإشع المحركات E المحركات NZ-FE | | | | | | س | | | | w | ٤٨ |
| ٩ | البطارية | | | 5] | 1 | 5 | 1 | 1 | 2) | ا | 1 | 14 |
| ظمة | الوقود والتحكم | في انبعاث الغازات | ٤ | | | | | | | | | |
| 1. | مرشح الوقود (بها في ذلك المر داخل خزان الو | | | | | | | | | | w | 97 |
| 1. | مرشح منظف ا | لهواء | | | ك | | س | | 4 | | m | ك: ٢٤ س: ٨٤ |
| 11 | غطاء خزان الو الوقود وتوصياه التحكم في بخار حانظر الملاحة | دتها وصبام الوقود | | | | | ك | | | | ك | 7.5 |
| 11 | علبة الكربون | | | | | | ٤١ | | | | 4) | 7 8 |

أعمال الصيانة: ك = افحص وصحح أو استبدل حسب الحاجة؛ س = استبدل أو غير أو زلق

| | الفاصلة بين ت الصيانة: | قراءة عداد المس | أفة | | | | | | | | | |
|--------|---|-----------------|-----|------|----|-----------|----------|-----------|----|----|----|-----------------|
| (قراءة | نراءة عداد المسافة أو × 1000 km | | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | الشهور |
| الشهور | رأيهما أسبق.) | ×۱۰۰۰ کم | 1 | 1. 1 | ۲. | ٣. | ٤٠ | 0 + | 7. | ٧. | ٨٠ | |
| لشاسي | والجسم | | | | | | | | | | | |
| ١٤ | دواسة المكابح ومكابح صف السيارة | | | ٥ | 1 | 1 | ā | 2 | 2) | ٤ | ٤ | 7 |
| 10 | ١ بطانات المكايح واسطواناتها | | | | 1 | | 1 | | ٥ | | 1 | 17 |
| 17 | حشبات المكابح وأقراصها | | | 1 | 1 | ٧ | 4 | <u>s1</u> | 1 | 7) | ٥ | ٦ |
| 17 | سائل المكابح | | | 1 | ك | ٨ | س | ۸ | 7 | 1 | س | ك: ٦ س: ٢٤ |
| | معاثل الكائتش (باستثناء المحرك 1NR-FE لتركيا وأوكرانيا) | | | ٥ | ك | 4 | <u>s</u> | 1 | 4 | ٤ | 1 | 1 |
| 1.0 | سائل الكلتش (المحرك 1NR-FE لتركيا وأوكرانيا) | | | ٨ | 5] | <u>s1</u> | س | *1 | 41 | 4 | س | ائة: ٢ س: ٢٤ |
| 19 | أنابيب المكابح وخراطيمها | | | | 4 | | ٥ | | 1 | | 4 | 17 |
| ۲. | عجلة القيادة وو تروس التوجيه | رصلاتها وعلبة | | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | 17 |

أعمال الصيانة: لا = افحص وصحح أو استبدل حسب الحاجة؛ س = استبدل أو غير أو زلق

| | الفاصلة بين ت الصيانة: | قراءة عداد المس | Zil | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-------|-----|------|-----|-----|----|----|-----|----|--------|
| قراءة | راءة عداد المسافة أو ×1000 km | | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | الشهور |
| | رأيها أسبق.) | ×۱۰۰۰ کم | 1 | ١.٠ | ۲. | ۲. | ٤٠. | | 7. | ٧٠ | ۸٠ | |
| لشاسي | ب والجسم | | | | | | | | | | | |
| 71 | أغطية عمود الإدارة | | | | 4 | | ٢ | | 4) | | 4 | 7 £ |
| ** | الوصلة الكروية لنظام التعليق وأغطية التراب | | | | 1 | | ٤ | n | 5 | | 1 | 17 |
| ** | أو ناقل الحركة | كة دائم التغيير التلقائي اضل الأمامي) | | | | 1.4 | 2 | | | | ٥ | 7 2 |
| ۲ : | زيت ناقل الحر (بيا في ذلك المف | كة اليدوي اضل الأمامي) | | | ALT: | | 4 | | | | ٤ | ٤A |
| 70 | التعليق الأمامي | ، والحتلفي | D. T. | 100 | اد | |) | 10 | J. | You | 4 | -17 |
| ۲. | الإطارات وضغط النفخ | | | ٥ | 2 | 1 | ٨ | ٤ | 4 | 1 | 1 | 7 |
| *1 | الأضواء والبوؤ والغسالات | في والمساحات | | 4 | ٢ | ال | 5) | ī | 2 | 5 | ٤ | 7 |
| ۲, | مرشح نظام تك | بيف الهواء | | | w | | س | | س | | س | |

أعمال الصيانة: له = افحص وصحح أو استبدل حسب الحاجة؛

| | الفاصلة بين ت العسانة: | قراءة عدادال | باذة | | | | | | | | | |
|--------|---------------------------|----------------|------|----|----|----|-----|-----|----|----|----|-------|
| (قواءة | علباد السافة أو | ×1000 km | 1 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 11.00 |
| الشهو | رايها استي | ×1000× | A | 1. | 7. | 7. | 2 . | 0 : | 7. | ٧٠ | ۸٠ | |
| الشامج | ي والجسم | | | | | | 5 | | | | | |
| 49 | كمية مادة التبر | يد لكيف الحواء | | | 1 | | ×) | | 1 | | 4) | 17 |

ملاحظة:

- ۱. بعد 80000 km کم) أو ٤٨ شهرًا، افحص كل 20000 km كم) أو ١٢ كم) أو ١٢ شهرًا.
- تأكد من أن الراديتر والمكثف غير مسدودين بأوراق الشجر، الأوساخ، أو الحشرات وقم بتنظيف توصيلة الخرطوم.
- قم بتغییره أول مرة بعد مسافة 160000 km (۱٦٠٠٠٠ کم)، ثم قم بتغییره کل 80000 km
 ۵۸۰۰۰۰ کم).
- ٤. استعمل فقط "Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل) أو سائل تبريد بقاعدة جليكول إثيلين ذي جودة عالية مماثلة خال من السليكات والأحماض الأمينية والنتريكية والبوريكية مشابه ومصنوع وفقًا للتقنية الطويلة الأجل هجين الأحماض العضوية. (سائل التبريد المصنوع وفقًا للتقنية الطويلة الأجل هجين الأحماض العضوية هو تركيبة من أحماض عضوية ونسبة منخفضة من الفوسفات.)
- ه. ليس من الضروري فحص مستوى "Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل) عند استبدال "Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل).
- ٦. بعد 80000 km كم) أو ٤٨ شهرًا، افحص كل 20000 (٢٠٠٠٠ كم) أو ١٢ شهرًا.

جدول الصيانة الإضافي

راجع الجدول التالي لبنود جدول الصيانة العادية التي تحتاج للصيانة بشكلٍ متكررٍ أكثر تبعًا لظروف التشغيل الشاقة. (للإيضاح، راجع "متطلبات جدول الصيانة".)

| ا- ١ : القيادة على طرق وعرة أو موحلة أو مغطاة بثا | وج ذالبة |
|---|----------------------------------|
| أخص بطانات المكابح واسطواناتها | کل 10000 km (۱۰۰۰۰ کم) أو ٦ شهور |
| [افحص حشيات المكابح وأقراصها | کل 5000 km (۲۰۰۰ کم) أو ۳ شهور |
| القحص أنابيب المكايح وخراطيمها | کل 10000 km (۲۰۰۰۰ کم) أو ۲ شهور |
| ■ فحص الوصلات الكروية لنظام التعليق وأغطية التراب | کل 10000 km (۲۰۰۰ کم) أو ٦ شهور |
| الفحص أغطية عمود الإدارة | کل 10000 (۱۰۰۰۰ کم) أو ۱۲ شهر |
| □ فحص عجلة القيادة ووصلاتها وعلبة تروس التوجيه | کل 5000 (۰۰۰ کم) أو ۳ شهور |
| فحص نظامي التعليق الأمامي والخلفي | کل 10000 (۱۰۰۰ کم) أو 7 شهور |
| □ إحكام ربط براغي وصواميل الشاسي وجسم السيارة <<انظر الملاحظة.>> | کل 10000 (۱۰۰۰۰ کم) آو 7 شهور |

| أ-٢: القيادة على طرق ترابية | ti i conni |
|---|---|
| 🗖 استبدال زيت المحرك | کل 5000 km (۰۰۰ کم) أو ٦ شهور |
| 🗖 استبدال مرشح زيت المحرك | کل 5000 km (۰۰۰ کم) أو ٦ شهور |
| فحص أو استبدال مرشح منظف الهواء | ك: كل 2500 km (٥٠٠ كم) أو ٣ شهور س: كل 40000 km (٤٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهر |
| 🗖 فحص بطانات المكابح واسطواناتها | کل 10000 (۱۰۰۰۰ کم) أو 7 شهور |
| لافحص حشيات المكابح وأقراصها | کل 5000 km (۰۰۰ کم) أو ۳ شهور |
| استبدال مرشح نظام تكييف الهواء | کل 15000 km (۱۵۰۰۰ کم) |

| ب-١: استعمال تجهيزات تخييم أو حاملة سقفية | |
|--|--|
| ■ استبدال زيت المحرك | کل 5000 km (۰۰۰ کم) او ۲ شهور |
| ااستبدال مرشح زيت المحرك | کل 5000 km (۰۰۰ ه کم) أو ٦ شهور |
| ل قحص بطائات المكابح واسطواناتها | کل 10000 km (۱۰۰۰۰ کم) أو 7 شهور |
| لافحض حشيات المكابح وأقراصها | کل 5000 km (۰۰۰ ہ کم) آو ۳ شھور |
| فحص أو استبدال سائل ناقل الحركة داثم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي (بها في ذلك الفاضل الأمامي) | ك: كل 40000 (۲۰۰۰ كم) أو ۲۶ شهر س: كل 80000 (۲۰۰۰ كم) أو ۶۸ شهر |
| ا استبدال زيت ناقل الحركة اليدوي (بها في ذلك المفاضل الأمامي) | کل 40000 (۴۰۰۰ کم) أو ۶۸ شهر |
| لا فحص نظامي التعليق الأمامي والخلفي | کل 10000 km (۱۰۰۰۰ کم) أو ٦ شهور |
| □إحكام شد براغي وصواميل الشاسي وجسم السيارة <<انظر الملاحظة.>> | کل 10000 (۱۰۰۰۰ کم) آو ٦ شهور |
| ب-٢: رخلات قصيرة متكورة لمسافة ثقل عن km | 8 (٨ كم) في جو درجة حرارته الخارجية تبقى دون |
| درجة التجمد | |
| استبدال زيت المحرك | کل 5000 km (۰۰۰ کم) أو ٦ شهور |
| □استبدال موشح زيت المحرك | کل 5000 km (000 د میر) أو ٦ شهور |

| ر/ أو القيادة لمسافات طويلة بسرعة منخفضة مثل ات الخدمة المنزلية | ب-٣: دوران المحرك بسرعة خاملة لفترات طويلة سيارات الشرطة أو سيارات الأجرة أو سيار |
|--|---|
| کل 5000 km (۲۰۰۰ کم) أو ٦ شهور | □ استبدال زيت المحرك |
| کل 5000 km (۰۰۰ کم) أو ٦ شهور | 🛘 استبدال مرشح زيت المحرك |
| کل 10000 (۲۰۰۰۰ کم) أو ٦ شهور | قحص بطانات المكابح واسطواناتها |
| کل 5000 km (۰۰۰ ه کم) أو ۳ شهور | أفحص حشيات المكابح وأقراصها |
| ن السرعة القصوى للسيارة) لمدة تزيد عن ساعتين | ب-٤: القيادة المستمرة بسرعة عالية (١٨٠/ أو أكثر م |
| ك: كل 40000 (٤٠٠٠٠ كم) أو ٢٤ شهر س: كل 80000 (8٠٠٠٠ كم) أو ٤٨ شهر | □ فحص أو استبدال سائل ناقل الحركة دائم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي (بها في ذلك المفاضل الأمامي) |
| کل 40000 km (40000 km کے کم) اُو ۶۸ شھر | □ استبدال زيت ناقل الحركة اليدوي (بها في ذلك المفاضل الأمامي) |

ملاحظة: لإحكام شد براغي محامل المقاعد وبراغي تثبيت نظامي التعليق الأمامي والخلفي.

التنبيهات الاحتياطية لأعمال الصيانة التي تجريها بنفسك

إذا قمت بتنفيذ أعمال الصيانة بنفسك، احرص على اتباع الإجراءات الصحيحة كما هي مذكورة في هذه الأقسام.

| قطع الغيار والأدوات | بنود | ll . |
|---|-----------------------|------------------|
| • ماء دافئ • بيكربونات الصودا • شحم • مفتاح ربط تقليدي (لبراغي مشابك أطراف التوصيل) • ماء مقطر | (→(+99)) | حالة البطارية |
| • "Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد توبوتا الفائق طويل الأجل) أو سائل تبريد بقاعدة جليكول إيثيلين ذي جودة عالية مماثلة خالي من السيلكات والأهماض الأمينية والنتريكية والبوريكية مشابه ومصنوع وفقاً للتقنية طويلة الأجل فحين الأحاض العضوية. Toyota Super "Toyota Super طويل الأجل) تم مزجه مسبقاً بسائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل) تم مزجه مسبقاً بسائل تبريد بنسبة م ٥٪ وماء معالج أيونيا بنسبة ٥٠٪. | المحرك (→ص ٤٩٧) | نستوى سائل تبريد |
| "Toyota Genuine Motor Oil" (زيت المحرك الأصلي من تويوتا) أو ما يعادله قطعة قماش أو منديل ورقي قمع (يستعمل لإضافة زيت المحرك فقط) | (¥9Y → () | ستوي زيت المحرك |
| • فيوز بنفس معدل الأمبير الخاص بالفيوز الأصلي | (←)ص ۲۲۵) | لفيوزات |
| لبة بنفس عدد ومعدل واطية اللمبة الأصلية مفك براغي مصلب الرأس مفك براغي مسطح الرأس مفتاح ربط | (←)ص ۱۳۷۵) | لبات الأضواء |
| | (£99 m←) | لراديتر والمكثف |

| قطع الغيار والأدوات | | البنود |
|--|----------|------------------|
| مقياس ضغط الإطارات مصدر هواء مضغوط | (°11 ∞←) | ضغط نفخ الإطارات |
| ماء أو سائل للغسالة يحتوي على مانع للتجمد (للاستعمال في موسم الشتاء) قمع (يستعمل لإضافة الماء أو سائل الغسالة فقط) | (→ص۳۰۰) | سائل الغسالة |

▲ تنبيه

حجيرة المحرك تتضمن آليات وسوائل كثيرة يمكن أن تندفع بشكل مفاجئ أو تصبح ساخنة أو تنطوي على خطورة التعرض لصدمة كهربائية. لتفادي مخاطر الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة، قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية:

■عند العمل في حجيرة المحرك:

- لا تقرب الأيدي والملابس والأدوات من المروحة المتحركة أو سير إدارة المحرك.
- احرص على عدم ملامسة المحرك والراديتر ومشعب العادم إلخ مباشرة بعد القيادة لأنه قد يكون ساخنًا.
 الزيت والسوائل الأخرى قد تكون ساخنة أيضًا.
 - لا تترك أي مادة سهلة الاشتعال مثل الورق وقطع القياش في حجيرة المحرك.
- لا تدخن أو تتسبب في توليد شرر أو تسمح بتقريب فب مكشوف بالقرب من الوقود أو البطارية. فالغازات
 المتصاعدة من الوقود والبطارية قابلة للاشتعال.
 - توخى الحرص عند إنجاز عمل في البطارية. فهي تحتوي على حامض الكبريتيك وهو مادة سامة وحاتة.
- تو خي الحذر لأن سائل المكابح يمكن أن يؤذي يديك أو عينيك ويتلف الأسطح المطلية. إذا لامس السائل يديك أو عينيك، اغسل المنطقة المتأثرة بهاء نظيف فورًا.

إذا استمر عدم شعورك بالراحة، استشر طبيبًا.



عند العمل بالقرب من مراوح التبريد الكهربائية أو شيكة الراديتر

تأكد من أن محول تشغيل المحرك في وضع الإيقاف.

بينما يكونُ محول تشغيل المحوك في وضع التشغيل، قد تبدأ مراوح التبريد الكهربائية بالدوران تلقائبًا إذا كان نظام تكيف الهواء في وضع التشغيل و/ أو درجة حرارة سائل تبريد المحرك مرتفعة. (→ص ٤٩٩)

النظارات الواقية

قم بارتدا؛ نظارات واقية لتجنب دخول المواد المتطايرة أو سوائل الرش إلخ في عينيك.

. أ/ ملاحظة

" إذا قمت بنزع مرشح منظف الهواء

القيادة ومرشح منظف الهواء منزوعًا يمكنه أن يسبب اهتراءًا شديدًا للمحرك بسبب الأوساخ الموجودة في الهواء. كما أن الاشتعال المبكر للوقود قد يسبب اندلاع حريق في حجيرة المحرك.

" إذا كان مستوى السائل منخفضًا أو مرتفعًا


من الطبيعي أن ينخفض مستوى سائل المكابح قليلاً مع اهتراه بطانات المكابح أو عندما يكون مستوى السائل في خزان التجميع مرتفعًا.

إذا كان الخزان الاحتياطي يحتاج لإعادة ملته بشكل متواصل فقد يشير هذا إلى وجود مشكلة كبيرة.

غطاء المحرك

حرر القفل من داخل السيارة لفتح غطاء المحرك.


اسحب ذراع تحرير قفل غطاء المحرك. سوف يبرز غطاء المحرك قليلاً للأعلى.

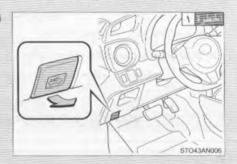

اسحب ذراع السقاطة الإضافية للأعلى وارفع غطاء المحرك.



اعمل على إبقاء غطاء المحرك مفتوحًا بإدخال قضيب الدعم في الفتحة.

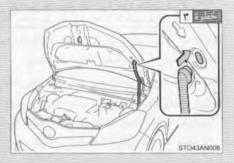



■ الفحص قبل القيادة

تأكد من إغلاق غطاء المحرك بالكامل وقفله.

إذا لم تقم بقفل غطاء المحرك بشكل صحيح، قد يفتح أثناء تحرك السيارة ويتسبب في وقوع حادث، الأمر الذي قد يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

بعد تركيب قضيب الدعم في الفتحة

تأكد من أن القضيب يدعم غطاء المحرك بإحكام ويمنعه من السقوط على رأسك أو جسمك.

٨ ملاحظة


عند إغلاق غطاء المحرك

تأكد من إعادة قضيب الدعم إلى مشبكه قبل إغلاق غطاء المحرك. إغلاق غطاء المحرك بينها يكون قضيب الدعم مرفوعًا قد يتسبب في انثناء غطاء المحرك.


تحديد موضع الرافعة الارضية

عند رفع سيارتك باستعهال رافعة أرضية، ضع الرافعة في الموضع الصحيح. وضع الرافعة في موضع غير صحيح قد يتلف سيارتك أو يتسبب في الإصابة بجروح.

أمامي

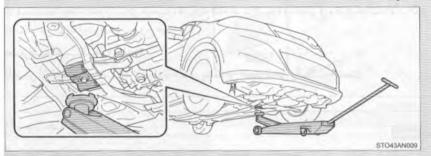


خلفي

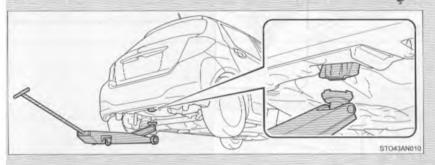

■عندرفع سيارتك


تأكد من اتباع التنبيهات الاحتياطية التالية لتقليل احتيالية حدوث الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة:

 ارفع السيارة باستعمال رافعة أرضية مثل تلك الموضحة في الشكل.

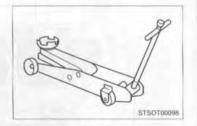

- عند استعمال الرافعة الأرضية، اتبع تعليمات الدليل المرفق مع الرافعة.
 - لا تستعمل الرافعة المجهزة مع سيارتك.
- لا تضع أي جزء من جسمك تحت السيارة عندما تكون مسنودة بواسطة الرافعة الأرضية فقط.
- ●استعمل دائمًا الرافعة الأرضية و/أو منصات رفع سيارات على سطح صلب ومنبسط ومستو.
 - لا تبدأ تشغيل المحرك بينا تكون السيارة مسنودة بالرافعة الأرضية.
- ●أوقف السيارة على أرض منبسطة وثابتة، وقم بتعشيق مكابح صف السيارة بإحكام وانقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو بناقل حركة تلقائي) أو وضع الرجوع للخلف R (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي).
- تأكد من وضع الرافعة الأرضية بصورة صحيحة على نقطة الرفع. رفع السيارة والرافعة الأرضية موضوعة بصورة غير صحيحة سيؤدي إلى إتلاف السيارة وقد يتسبب في سقوط السيارة عن الرافعة الأرضية.

• لا ترفع السيارة من التعليق. قديتلف نظام التعليق.

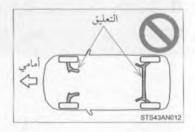




- لا ترفع السيارة أثناء وجود أي شخص بداخلها.
- عندرفع السيارة، لا تضع أي شيء على أو تحت رافعة الأرضية. الماليات المحالي الماليات الماليات الماليات الماليات



المحرك 1KR-FE

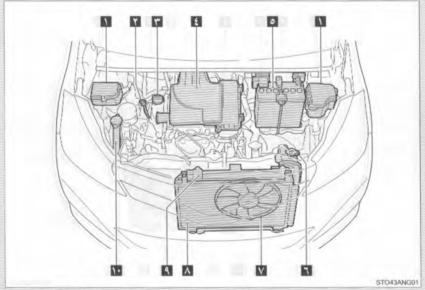

■ صناديق الفيوزات (←ص ٥٢٢) ◘ خزان سائل تبريد المحرك الاحتياطي

العصاقياس مستوى زيت المحرك

(→ص ٤٩٢) المروحة التبريد الكهربائية


🛣 غطاء فتحة تعيثة زيت المحرك

(£9£ 00+)

ك منظف الهواء (→ص٤٠٥)

البطارية (→ص ٤٩٩)

- الراديتر (→ص ٤٩٩)
- ١١ خزان سائل الغسالة (→ص٠٣٥)

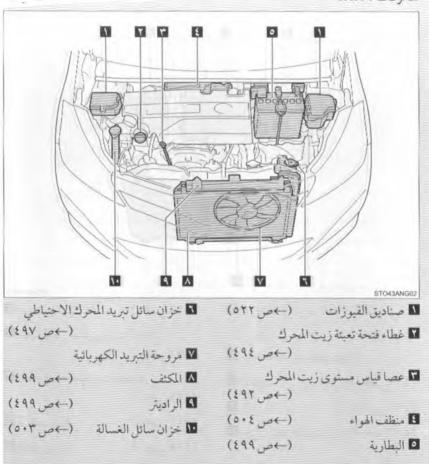

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE



زيت المحرك


عندما يكون المحرك ضمن نطاق درجة الحرارة التشغيلية وتم إيقاف تشغيله، افحص مستوى الزيت على عصا القياس.

■ فحص زيت المحرك


الخمود 1 أوقف السيارة على أرض مستوية. بعد إحماء المحرك وإيقافه، انتظر لمدة أكثر من ٥ دقائق لكي تسمح للزيت بالرجوع إلى قاع المحرك.

الخطيع ٢ بينها تمسك بخرقة تحث الطرف، اسحب عصا القياس للخارج.


المحرك 1KR-FE

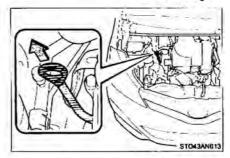


المحرك 1NR-FE

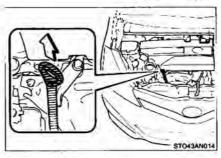

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

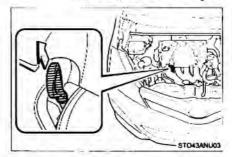

- الخطوة ٢ امسح عصا القياس لتنظيفها.
- اخْسَرة } أعد إدخال عصا القياس بالكامل.
- الخطوة ٥ بينها تمسك بخرقة تحت الطرف، اسحب عصا القياس للخارج وافحص مستوى الزيت.
- عادي
 زائد
 قد يختلف شكل عصا القياس تبعًا لنوع السيارة
 أو المحرك.

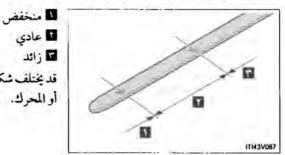


الحطرة ٦ امسح عصا القياس وأعد إدخالها بالكامل.

■ إضافة زيت المحرك


إذا كان مستوى الزيت تحت أو قرب علامة المستوى المنخفض، أضف زيت محرك من نفس نوع الزيت الموجود بالفعل في المحرك.

....


المحرك 1KR-FE

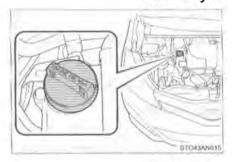

المحرك 1NR-FE

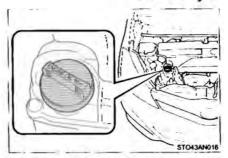

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

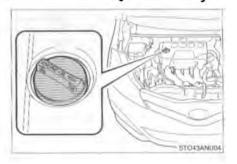

تأكد من التحقق من نوع الزيت و تحضير الأدوات اللازمة قبل إضافة الزيت.

| 717 | الحياريب المحوك |
|-----------------|----------------------------------|
| (م. التر) 1.5 ل | كنية الزيت: (متخفضة -> عنانة) |
| قبع نظيف | الأواة |

الخطية 1 انزع غطاء فتحة الزيت بإدارته بعكس اتجاه حركة عقارب الساعة.

اخطئ ٢ قم بإضافة زيت المحرك ببطء، والتحقق من مستوى الزيت بواسطة عصا القياس.

اخطية ٣ قم بتركيب غطاء فتحة تعبئة الزيت بإدارته باتجاه حركة عقارب الساعة.

■استهلاك زيت المحرك

- ▼تعتمد كمية زيت المحرك المستهلكة على لزوجة الزيت ونوعية الزيت والظروف التي يتم فيها قيادة السيارة.
- ◄ تستهلك كميات أكبر من الزيت في ظروف قيادة معينة مثل القيادة بسرعة عالبة وتكراز التسارع والتباطؤ.
 - ♦ المحرك الجديد يستهلك كمية زيت أكثر.
- عند الحكم على كمية الزيت المستهلك، تذكر أن الزيت قد يصبح غففًا عما يجعل من الصعب الحكم بدقة على المستوى الحقيقي للزيت.
 - استهلاك الزيت: حد أقصى 1.0 L/1000 km التر/ ١٠٠٠ كم)
- إذا كانت سيارتك نستهلك أكثر من 1.0 L (١,٠) لتر) لكل 1000 km (١٠٠٠ كم)، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

▲ تنبيه

الزيت المحرك المستعمل

- يحتوى زيت المحرك المستعمل على ملوثات ضارة يمكنها أن تسبب الإصابة بأمراض جلدية مثل الالتهاب وسر ظان الجُلد، لذا يجب توخي الحرص لتجنب ملامسته لمدة طويلة أو بصورة متكررة. لإزالة زيت المحرك المستعمل عن الجلد، اغسله جيدًا بالماء والصابون.
- تخلص من الزيت المستعمل والمرشحات بطريقة آمنة ومقبولة. لا تتخلص من الزيت المستعمل والمرشحات مع النفايات المنزلية أو في مجاري الضرف الصحى أو على الأرض. اتصل بوكيل تويونا لديك أو بموكز الصيانة أو محل قطع غيار السيارات للحصول على معلومات تتعلق بإعادة التدوير أو التخلص من الزيت. لا تترك زيت المحرك المستعمل في متناول أيدي الأطفال.

الم ملاحظة

* لمنع تعرض المحرك لتلف شديد

افحص مستوى الزيت على فترات زمنية منتظمة.

■ عند استبدال زيت المحرك

- احرص على عدم انسكاب زيت المحرك على مكونات السيارة.
- تجنب التعبئة أكثر من اللازم وإلا فقد تتسبب في إتلاف المحرك.
- افحص مستوى الزيت على عصا القياس في كل مرة تقوم فيها بإعادة تعبثة السيارة.
 - تأكد من أن غطاء فتحة تعيئة زيت المحرك مشدود بصورة صحيحة.


سائل تبريد المحرك

يكون مستوى سائل التبريد مناسبًا إذا كان بين الخطين الممتلئ "FULL" والمتخفض "LOW" على الخزان الاحتياطي عندما يكون المحرك باردًا.

المحركات 1KR-FE و 1NR-FE

- غطاء الخزان الاحتياطي
 - "FULL" الخط
 - "LOW" الخط "LOW"

إذا كان المستوى يستقر عند خط مستوى المنخفض "LOW" أو تحته، قم بإضافة سائل تبريد حتى يصل إلى خط المستوى الممتلئ "FULL".

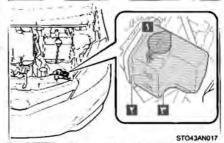

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

- STONAMIOS
- غطاء الخزان الاحتياطي
 - "FULL" الخط
 - "LOW" 上述 I

إذا كان المستوى يستقر عند خط مستوى المنخفض "LOW" أو تحته، قم بإضافة سائل تبريد حتى يصل إلى خط المستوى الممتلئ "FULL".

■ اختيار سائل التبريد

استعمل فقط "Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل) أو سائل تبريد بقاعدة جليكول إيثيلين ذي جودة عالية مماثلة خال من السيلكات والأحماض الأمينية والنتريكية والبوريكية مشابه ومصنوع وفقًا للتقنية طويلة الأجل لهجين الأحماض العضوية.

"Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل) هو مزيج سائل تبريد بنسبة ٥٠٪ وماء معالج أيونيًا بسببة ٥٠٪. (أدني درجة حرارة: ٥٣٥-١-٥٣٥م])

للمزيد من التفاصيل حول سائل تبريد المحرك، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

■ إذا انخفض مستوى سائل التبريد خلال مدة قصيرة من إعادة تعبئته

افحص بالنظر الراديتر والخراطيم وغطاء الخزان الاحتياطي لسائل تبريد المحوك ومحبس التصريف ومضخة الماء إذا لم تعثر على أي تسريب، اطلب من وكيل تويوتا لديك فحص الغطاء وفحص أي تسريب بنظام التبريد،

٨ تنبيه

عندما يكون المحرك ساخناً

لا تنزع غطاء الراديتر.

قد يكون نظام التبريد تحت ضغط شديد وقد يندفع سائل التبريد الساخن للخارج إذا تم نزع الغطاء، مما قد يتسبب في الإصابة بجروح خطيرة مثل الحروق.

٨ ملاحظة

اعند إضافة سائل التبريد

ساتل تبريد المحرك هو ليس ماة خالصًا أو مقاومًا صرفًا للتجمد. يجب استعمال نسبة الخلط الصحيحة للماء والمادة المقاومة للتجمد لتحقيق مستويات التزليق ومقاومة التآكل والتبريد الصحيحة. تأكد من قراءة ملصق سائل المحرك أو مقاومة التجمد.

ا إذا انسكب سائل تبريد المحرك

تأكد من غسله بالماء لمنعه من إثلاف القطع أو الطلاء.

الراديتر والمكثف

افحص الراديتر والمكثف وقم بإزالة أي مواد غريبة. إذا كانت أي من القطع المذكورة أعلاه متسخة جدًا أو كنت غير مطمئن لحالها، اطلب فحص سيارتك بواسطة وكيل تويوتا لديك.

﴿ تنبيه ■عندما يكون المحرك ساخنًا لا تلمس الراديتر أو المكثف لأنه قد يكون ساخنًا ويتسبب في الإصابات بجروح، مثل الحروق.

البطارية

افحص البطارية كالآتي.


■ رموز التنبيه

معاني كل رمز من رموز التنبيه الموجودة أعلى البطارية هي كما يلي:

| (S) | ممنوع الندخين أو تقريب لهب مكشوف أو توليد شرر | | حامض البطارية |
|------------|--|---|----------------------|
| 0 | استعمل وافي للغيون | | راجع تعليهات التشغيل |
| (49) | احفظه بعيدًا عن متناول الأطفال | A | غاز قابل للانفجار |


الهبكل الخارجي للنظارية

تأكد من أن أطراف توصيل البطارية غير صدئة ومن عدم وجود ارتخاء في التوصيلات أو شقوق أو ارتخاء في المشابك.

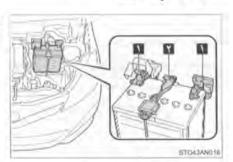


- أطراف التوصيل
- التثبيت السفل التثبيت الأسفل

■ فحص سائل البطارية

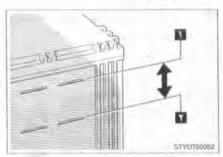

- افحص لتتأكد من أن المستوى يستقر بين الخطين المستوى الأعلى "UPPER LEVEL" و المستوى الأدنى "LOWER LEVEL".
- خط المستوى الأعلى "UPPER LEVEL"
- خط المستوى الأدنى "LOWER LEVEL" إذا كان مستوى السائل يستقر عند أو تحت خط المستوى الأدنى "LOWER LEVEL"، أضف ماء مقطرًا.

إضافة الماء المقطر

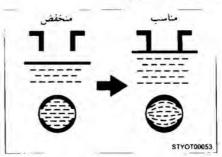

انزع سدادة فتحة التهوية.

الحطوة ٢ قم بإضافة ماء مقطر.

إذا كان خط المستوى الأعلى "UPPER LEVEL" لا يمكن رؤيته، افحص مستوى السائل بالنظر مباشرة إلى الخلية.

الخطرة ٣ أعد وضع سدادة فتحة التهوية وأغلقها بإحكام.

₩ قبل إعادة الشحن

عند إعادة الشحن، تنتج البطارية غاز الهيدروجين وهو غاز قابل للاشتعال والانفجار. لذلك، تقيّد بها يلي قبل إعادة الشحن:

- إذا كنت تقوم بإعادة شحن بطارية مركبة على السيارة، تأكد من فصل كبل التأريض.
- تأكد من أن مفتاح القدرة الموجود على الشاحن في وضع الإيقاف عند توصيل كبلات الشاحن بالبطارية وعند فصلها.

A تنبیه

■ المواد الكيماوية الموجودة في البطارية

تحتوي البطاريات على حامض الكبريتيك السام والحات وقد يتبعث منها أيضًا غاز الهيدروجين وهو غاز قابل للاشتعال والانفجار، لتقليل مخاطر الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة، اتبع الخطوات التالية قبل العمل على أو بالقرب من البطارية:

- . لا تتسبب في توليد شر رعند لمس أطراف توصيل البطارية بالأدوات.
 - لا تدخن و لا تشعل ثقابًا بالقوب من البطارية.
 - . تجنب ملامسته للعيون أو البشرة أو الملايس.
 - لا تستنشق أو تبلع أبدًا محلول البطارية.
 - قم بارتداء نظارة واقية عند العمل بالقرب من البطارية.
 - أبعد الأطفال عن البطارية.
 - اللكان الأمن لشحن البطارية

اشحن البطارية دائمًا في منطقة مفتوحة. لا تشحن البطارية في كراج أو مكان مغلق وتهويته غير كافية.

٨ تنبيه

■ إجراءات طارئة خاصة بسائل البطارية

- اذا دخل سائل البطارية في عينيك
- اغسل عينيك بهاء نظيف لمدة ١٥ دقيقة على الأقل واحصل على عناية طبية فورًا. إذا أمكن، واصل وضع الماء على العين باستعبال قطعة اسفنج أو قياش في الطريق إلى أقرب مركز طبي.
 - 💿 إذا لامس سائل البطارية بشرتك

اغسل منطقة الثلامس جيدًا. إذا شعرت بألم أو حرق، احصل على عناية طبية فورًا.

- إذا سقط سائل البطارية على ملابسك يمكن أن يتسرب السائل من الملابس إلى جلدك. انزع الملابس فورًا واتبع الخطوات المذكورة أعلاه عند
 - إذا شربت سائل البطارية عن طريق الخطأ
 اشرب كمية كبيرة من الماء أو الحليب. واحصل على عناية طبية طارئة فورًا.

△ ملاحظة


ا عند إعادة شحن البطارية

لا تقم أبدًا بإعادة شحن البطارية أثناء دوران المحرك. وأيضًا تأكد من أن جميع الكماليات في وضع إيقاف التشغيل.

■ عند إضافة ماء مقطر

تجنب ملته بشكل زائد. الماء المنسكب أثناء إعادة شحن البطارية قد يسبب التآكل.

سائل الغسالة

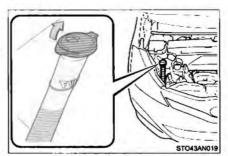

إذا كان مستوى سائل الغسالة دون الخط "FULL"، قم بإضافة سائل الغسالة إلى الخط "FULL".



ا عند إضافة سائل الغسالة

لا تعمد إلى إضافة سائل الغسالة إذا كان المحرك ساخنًا أو أثناء دورانه لأن سائل الغسالة يحتوي على مادة الكحول وقد يتسبب في اندلاع حريق إذا انسكب على المحرك إلخ.

A all reds

الا تستعمل أي سائل غير سائل الغسالة

لا تستعمل ماة رغويًا أو سائل مقاومة التجمد الخاص بالمحرك كبديل لسائل الغسالة. عمل ذلك يمكنه أن يتسبب في حدوث تبقع في الأسطح المطلية من السيارة.


تخفيف تركيز سائل الغسالة

قم بتخفيف تركيز سائل الغسالة بالماء حسب الضرورة. راجع درجات التجمد المبينة في الملصق الموجود على قارورة سائل الغسالة.

مرشح منظف الحواء


افحص مرشح منظف الهواء كالآتي:

المحرك 1NR-FE: انزع غطاء المحرك.

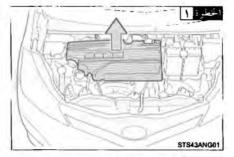


احطره ٢ قم بتحرير المشابك.


المحرك 1KR-FE

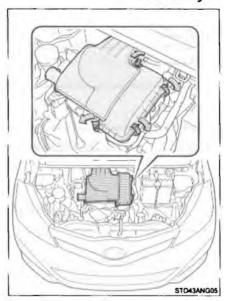

المحرك 1NR-FE

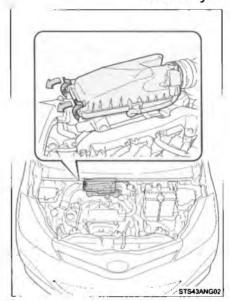


المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

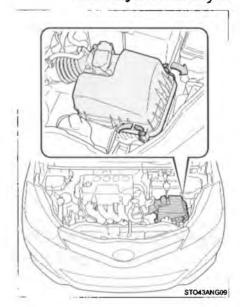


الخطية ٣ ارفع الغطاء وانزع مرشح منظف الهواء. المحرك 1KR-FE



المحرك INR-FE

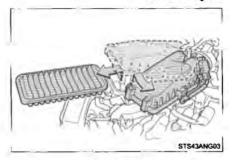

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

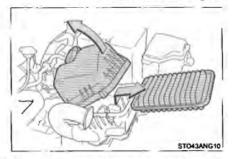

افحص السطح الخارجي لمرشح الهواء واستبدل المرشح إذا كان شديد الاتساخ. إذا كان المرشح مغبرًا إلى حدٍ ما، استعمل هواءً مضغوطًا لنفخ الغبار من المرشح.



التجنب استنشاق الغبار

قم بارتداء كمامة عند تنظيف مرشح منظف الهواء باستعمال هواء مضغوط.

1 ملاحظة


■ لمنع إتلاف المحرك

لا تعمد إلى قيادة السيارة بينها يكون مرشح منظف الهواء منزوعًا. عمل ذلك يسبب اهتراءً شديدًا بالمحرك. كها أن الاشتعال المبكر للوقود قد يسبب اندلاع حريق في حجيرة المحرك. قم باستبدال أو تبديل (تدوير) مواضع الإطارات بالتوافق مع جدول الصيانة وتأكل المداس.

■ فحص الإطارات

- المداس إطار جديد المؤشر تأكل المداس المداس إطار متأكل
- مواضع مؤشرات التآكل موضحة بالعلامات "TWI" أو "A" إلخ، المطبوعة على السطح الجائبي من كل إطار.

افحص حالة الإطار الاحتياطي وضغطة إذا لم يتم تبديل موضعه.

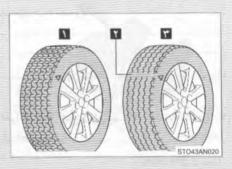


■ تبديل (تدوير) مواضع الإطارات

السيارات المجهزة بإطار احتياطي من نوع مختلف عن العجلات للإطارات المركبة أو عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

قم بتبديل (تدوير) مواضع الإطارات بالترتيب الموضح.


للمساواة بين مستوى تآكل الإطارات والمساعدة في إطالة عمر الإطار، تنصح تويوثا بتنفيذ عملية تبديل (تدوير) مواضع الإطارات كل 10000 km (١٠٠٠٠ كم) تقريبًا.

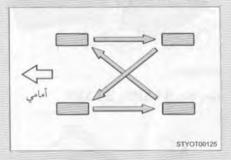

السيارات المجهزة بإطار احتياطي من نفس نوع العجلات للإطارات المركبة

قم بتديل (تدوير) مواضع الإطارات بالترتيبالموضح.

للمساواة بين مستوى تأكل الإطارات والمساعدة في إطالة عمر الإطار، تنصح تويوتا بتبديل (تدوير) مواضع الإطارات كل 10000 km كم) تقريبًا.

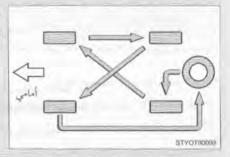

■ متى ينبغى أن تستبدل إطارات سيارتك

يجب استبدال الإطارات إذا:

- كان لديك تلف بالإطار مثل قطع أو تمزق أو شقوق عميقة بدرجة تكفي لظهور الأنسجة، وانتفاخات تبين تلفًا داخليًا
- كان هواء الإطار يتسرب بشكل متكرر أولم يعد من الممكن إصلاحه بشكل صحيح بسبب حجم أو مكان القطع أو أي تلف آخر
 - إذا لم تكن متأكدًا، استشر وكيل تويوتا لديك.

عمر الإطار

أي إطارات يزيد عمرها عن ٦ سنوات يجب أن تفحص بمعرفة فني مؤهل حتى إذا كانت غير مستخدمة كثيراً أو لم تستخدم على الإطلاق أو إذا كان التلف غير واضح.

> ■ إذا تآكل مداس إطار الثلج إلى ما دون 4 mm (\$ مم) تفقد الإطارات مثل إطارات الثلج فعاليتها.



■عند فحص أو استبدال الإطارات

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لنفادي الحوادث.

الإخفاق بعمل ذلك يمكنه إثلاف مكونات منظومة الدقع وتدهور أداء التوجيه، مما قديودي إلى وقوع حوادث تسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

- لا تمزج إطارات من ماركات أو طرازات أو نقشات مداس مختلفة.
- كما يجب ألاَّ تستعمل إطارات بدرجات اهتراء متفاوتة بشكل ملحوظ.
 - لا تستعمل أي مقاسات إطارات غير الموصى بها من قبل تويوتا.
- لا تمزج إطارات ذات تركيبة مختلفة (إطارات راديال أو إطارات بأحزمة ماثلة أو متحرفة النسيج).
 - لا تمزج إطارات الصيف و الإطارات المستعملة لجميع المواسم وإطارات الثلج في نفس الوقت.
 - لا تستعمل إطارات تم استعمالها على سيارة أخرى.
 - لا تستعمل إطارات لا تعرف كيف تم استخدامها في السابق.
- السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج: لا تعمد إلى قطر السيارة إذا كان الإطار الاحتياطي المدمج مركبًا.

٨ ملاحظة

■ القيادة على الطرق الوعرة

التزم الحذر الخاص عند القيادة على طرق أسطحها غير متماسكة أو محفرة. هذه الظروف قد تتسبب في انخفاض ضغط نفخ الإطار وبالتالي تقليل قدرة الإطارات على إخماد الصدمات. بالإضافة إلى ذلك، فإن القيادة على الطرق الوعرة قد تتلف الإطارات نفسها والعجلات وجسم السيارة.

■ إذا انخفض ضغط النفخ لكل إطار أثناء القيادة

لا تواصل القيادة، وإلا قد تتلف الإطارات و/ أو العجلات.

تأكد من المحافظة على الإطارات عند مستوى ضغط النفخ الصحيح. يجب أن يتم فحص ضغط نفخ الإطارات مرة على الأقل كل شهر. ومع ذلك، فإن تويوتا تنصح بأن يتم فحص ضغط نفخ الإطارات مرة كل أسبوعين. (→ص ٦٢٨)

■ تأثيرات ضغط النفخ غير الصحيح للإطار

القيادة بإطارات غير منفوخة إلى مستوى ضغط النفخ الصحيح قد يؤدي إلى الآق:

- انخفاض كفاءة استهلاك الوقود
- انخفاض راحة القيادة وعمر الإطار
 - انخفاض مستوى الأمان
 - تلف بمنظومة الدفع

إذا كان الإطار يحتاج للنفخ بصورة متكررة، اطلب فحصه بواسطة وكيل تويوتا لديك.

■ تعليهات خاصة بقحص ضغط نفخ الإطار

عند فحص ضغط نفخ الإطار، قم بمراعاة الآن:

- قم بتنفيذ عملية الفحص بينا تكون الإطارات باردة.
 إذا كانت سيارتك قد توقفت لمدة ٣ ساعات على الأقل أو لم تقم بقيادتها لمسافة تزيد عن 1.5 km (١,٥)
 كم) فإنك ستحصل على قراءة دفيقة لضغط نفخ الإطارات الباردة.
- استعمل مقياس ضغط الإطار دائيًا. إن مجرد مظهر الإطار قد يكون خادعًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن ضغط نفخ الإطارات المنخفض ولو بعدة أرطال قليلة يمكنه أن يؤثر على جودة راحة الركوب وتوجيه السيارة.
- ◄ لا تخفض ضغط تفخ الإطارات بعد القيادة. من الطبيعي أن يكون ضغط تفخ الإطارات أعلى من المعتاد بعد القيادة.
 - ◄ لا تتجاوز أبدًا وزن سعة السيارة.
 يجب أن يتم توزيع أوزان الركاب والأمتعة بحيث تكون السيارة متوازنة.



- النفخ الصحيح للإطار ضروري جدًا للمحافظة على أداء الإطار
- حافظ على ضغط النفخ الصحيح للإطارات. وإلا قد تحدث الحالات التالية وتسبب حادثًا يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة:
 - اهتراء مفوط
 - اهتراء غير منتظم
 - ۵ توجيه سيء
 - احتمال الانفجار بسبب سخونة الإطارات المفرطة
 - إغلاق غير محكم لسدادة الإطار
 - تغير شكل العجلة و/ أو انفصال الإطار
 - احتمال أكبر لتلف الإطار بسبب مخاطر الطريق

€ ملاحظة

■ عند فحص وضبط ضغط نفخ الإطار

تأكد من إعادة تركيب أغطية صمامات الإطارات.

بدون أغطية الصيامات، قد تدخل الأوساخ أو الرطوبة في الصيام وتؤدي إلى تسرب الهواء، مما قد يتسبب في وقع حادث. إذا فقدت الأغطية، قم باستبدالها بأسرع وقت محن.

إذا تعرضت إحدى العجلات للإنثناء أو التشقق أو الصدأ الشديد، ينبغي استبدالها. وإلا، قد ينفصل الإطار عن العجلة أو يتسبب في فقدان السيطرة على التوجيه.

■ اختيار العجلات

عند استبدال العجلات، يجب التأكد بعناية من أن العجلات الجديدة لها نفس سعة حمل وقطر وعرض الحافة وشكل العجلات التي قمت بنزعها*.

العجلات البديلة الصحيحة متوفرة عند وكيل تويوتا لديك.

*: يشار إليه عادة بكلمة "التكافؤ".

لا تنصح تويوتا باستعمال ما يلي:

- عجلات من أحجام أو أنواع مختلفة
 - العجلات المستعملة
 - عجلات تم إصلاح انحنائها
- تنبيهات احتياطية بخصوص عجلات الألنيوم (إذا كانت مجهزة)
- لا تستعمل سوى صواميل عجلات ومفاتيح ربط تويوتا المصممة للاستعمال مع عجلات الألمنيوم المجهزة على سيارتك.
- بعد تبديل (تدوير) مواضع الإطارات أو إصلاحها أو تغييرها، تحقق من أن جميع الصواميل لا تزال مربوطة بإحكام بعد قيادة السيارة مسافة 1600 (١٦٠٠ كم).
 - احرص على ألاّ تتلف عجلات الألمنيوم عند استعمال سلاسل الإطارات.
- لا تستعمل سوى أثقال موازنة تويوتا أو ما يعادلها واستعمل مطرقة بلاستيكية أو مطاطية عند عمل موازنة لعجلات سيارتك.



عند استبدال العجلات

- لا تستعمل عجلات من حجم مختلف عن الموصى به في دليل المالك هذا، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى اختلال سيطرة السائق على توجيه السيارة.
- لا تعمد إلى استعال أنبوب داخلي لعجلة فيها تسرب مصممة للاستعال مع إطار لا أنبوي مها كانت الأحوال. عمل ذلك ينطوي على خطر وقوع حادث يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

عند تركيب صواميل العجلات



■ احرص على تركيب صواميل العجلات بحيث يكون الطرف المستدق متجها للداخل. تركيب الصواميل بحيث يكون الطرف المستدق متجها للخارج يمكن أن يتسبب في ارتخاء العجلة والتسبب في النهاية بانفصال العجلة أثناء القيادة، الأمر الذي قد يؤدي إلى وقوع حادث ينتج عنه الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

• لا تستعمل أبداً زيتًا أو شحرًا على براغي أو صواميل العجلة.

الزيت والشحم يمكنه أن يتسبب في شد صواميل العجلة بشكل زائد مما يتسبب في تلف براغي أو العجلات القرصية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب الزيت أو الشحم في ارتخاء الصواميل وانفصال العجلات عن السيارة مما يؤدي إلى وقوع حادث خطير يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة. قم بإزالة أي زيت أو شحم عن براغي أو صواميل العجلة.


مرشح نظام تكييف الهواء

يجب تغيير مرشح نظام تكييف الهواء على فترات زمنية منتظمة للمحافظة على كفاءة أداء نظام تكييف الهواء.


■ طريقة الاستبدال

المحرك إلى وضع القفل "LOCK".


افتح صندوق القفازات. اسحب المثبط جانبًا.

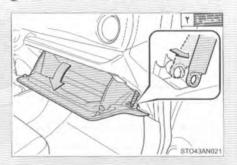

اضغط على كلا جانبي صندوق القفازات لفصل المشابك العلوية.

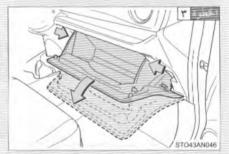


اسحب صندوق القفازات للخارج وافصل المشابك السفلية.

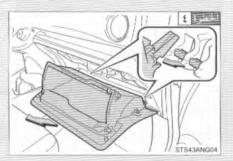



النزع غطاء المرشح.

سيارات بعجلة قيادة يسرى

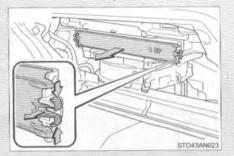

سيارات بعجلة قيادة يمنى

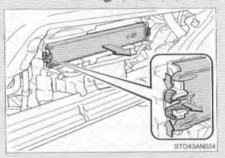

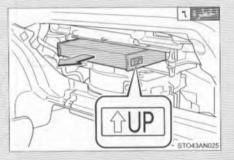

انزع مرشح نظام تكييف الهواء واستبدله بآخر جديد.

يجب أن تكون العلامات "TUP" الموجودة على المرشح مشيرة إلى الأعلى.

€ الفترة الفاصلة بين الفحص

افحص واستبدل مرشح نظام تكييف الهواء وفقًا لما هو مذكور في جدول الصيانة. في الأجواء شديدة الغبار أو المناطق التي تشهد از دحامات مرورية خانقة، قد تحتاج لاستبدال المرشح مبكرًا.

إذا انخفض تيار الهواء المتدفق من فتحات التهوية بشكل كبير

قد يكون المرشح مسدودًا. افحص المرشح واستبدله عند الضرورة.

٨ ملاحظة

اعند استعمال نظام تكييف الهواء

تأكد من وجود موشح مركب دائما.

استعمال نظام تكييف الهواء بدون مرشح قد يتسبب في إتلاف النظام.

بطارية وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد

استبدل البطارية بأخرى جديدة إذا كانت فارغة الشحنة.

- سوف تحتاج إلى الأدوات التالية:
 - مفك براغى مسطح الرأس
- بطارية ليثيوم طراز CR2016
 - استبدال البطارية


الطراز أ

انزع الغطاء.

لمنع إتلاف المفتاح، قم بتغطية طرف مفك البراغي بشريط لاصق.




انزع الوحدة.

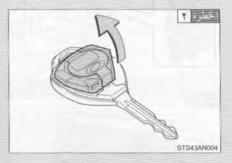

قم بنزع غطاء البطارية والبطارية فارغة الشحنة.


قم بإدخال بطارية جديدة بحيث يكون قطبها الموجب"+" متجهًا للأعلى.

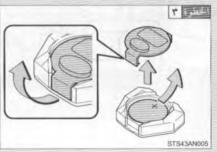




لمنع إتلاف المفتاح، قم بتغطية طرف مفك البراغي بشريط لاصق.

لمنع تفكيك الأزرار، قم بتوجيه سطح الأزرار للأسفل.

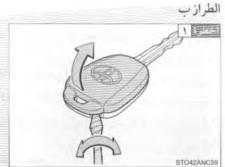


انزع الوحدة.

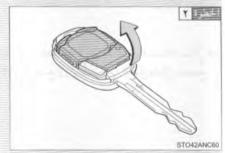

افتح غطاء العلبة وانزع البطارية فارغة الشحنة.

قم بإدخال بطارية جديدة بحيث يكون قطبها الموجب "+" متجهًا للأعلى.

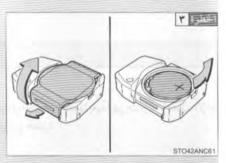

■ استعمل بطارية ليثيوم طراز CR2016

- يمكن شراء البطاريات من وكيل تويونا لديك أو محلات التجهيزات الكهربائية أو متاجر الكاميرات المحلية.
 - استبداها فقط ببطارية من نفس النوع أو ما يعادها موصى بها من قبل الصانع.
 - قم بالتخلص من البطاريات المستهلكة وفقًا للقوانين المحلية.
 - إذا نفدت شحنة بطارية المفتاح
 - قد تحدث الأعراض التالية:
 - لن تعمل وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد بشكل صحيح.
 - سوف تنخفض مساحة النطاق التشغيل.
 - ■عند استبدال الوحدة (الطراز ب فقط)



استبدل الوحدة من الأعلى باستقامة. استبداها بشكلٍ قطري للاعلى قد يمنع أزرار المفتاح من العمل بشكل صحيح.

A تئيه

■ البطارية المنزوعة والقطع الأخرى

هذه القطع صغيرة وإذا ابتلعها طفل يمكن أن تتسبب في اختناقه احفظها بعيدًا عن متناول الأطفال. الإحفاق بعمل ذلك يمكن أنْ يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجزوح خطيرة.

مصادقة لبطارية الليثيوم

هناك خطر انفجار البطارية إذا تم استبداها بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المتعملة وفقًا للتعليهات

ملاحظة

- للتشغيل العادى بعد استبدال البطارية
- قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتفادي الحوادث:
 - قم بتنفيذ عملك دائمًا بأيدي جافة.
 يمكن للبلل أن يتسبب في صدأ البطارية.
- لا تلمس أو تحرك أي مكونات أخرى داخل وحدة التحكم عن بعد.
 - لا تثني أي من أطراف توصيل البطارية.

فحص واستبدال الفيوزات


إذا لم تعمل أي من المكونات الكهربائية، فقد يكون ذلك بسبب احتراق فيوز. إذا حدث هذا، افحص واستبدل الفيوزات حسب الضرورة.

الله عبر المرك إلى وضع القفل "LOCK".

افتح غطاء صندوق الفيوزات.

حجيرة المحرك (صندوق فيوزات الطراز أ)

اضغط اللسان للداخل وارفع الغطاء لنزعه

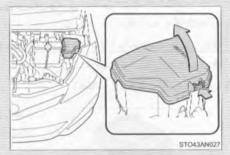


حجيرة المحرك (صندوق فيوزات الطرازب)




اضغط اللسان للداخل وارفع الغطاء لنزعه.

حجيرة المحرك (صندوق الفيوزات من الطرازج للسيارات بعجلة قيادة يسرى)

■ اسحب الشريط المطاطي الموجود على الحافة لفصله عن الغطاء، ثم ادفع الألسنة للداخل وارفع الغطاء لنزعه.

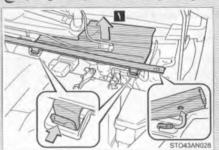


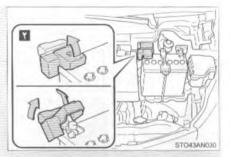


 انزع غطاء طرف توصيل البطارية ثم غطاء صندوق الفيوزات.

حجيرة المحرك (صندوق الفيوزات من الطرازج للسيارات بعجلة قيادة يمني)

■ الشريط المطاطي الموجود على الحافة لفصله عن الغطاء، ثم ادفع الألسنة للداخل وارفع الغطاء لنزعه.

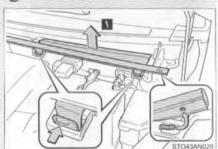


◄ انزع غطاء طرف توصيل البطارية ثم غطاء صندوق الفيوزات.

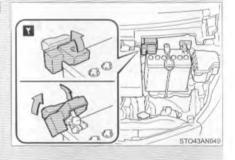


تحت لوحة أجهزة القياس (سيارات بعجلة قيادة يسرى)

انزع الغطاء.

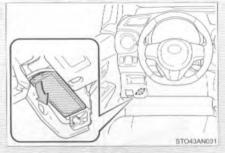


تحت لوحة أجهزة القياس (سيارات بعجلة قيادة يمني)

 انزع الغطاء. (إذا كان مجهزًا)
 لا تعمد إلى نزع الغلاف بقوة كبيرة لأنه متصل بضوء حيز الأقدام.

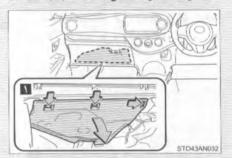


🛚 انزع الغطاء،

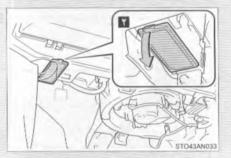

" بعد إخفاق تشغيل أحد الأنظمة، انظر "مخطط الفيوزات ومعدلات الأمبير" (→ص ٥٢٨) للتفاصيل حول الفيوز الذي يتعين عليك فحصه.

النزع الفيوز.

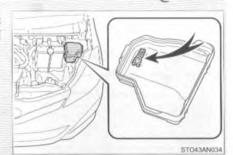


يمكن نزع فيوز من الطراز أ فقط باستعمال أداة نزع الفيوز.

أداة نزع الفيوزات موجودة في الجانب الخلفي لغطاء صندوق الفيوزات من الطراز أ.

المعالم المعص ما إذا احترق الفيوز.

الطراز أ

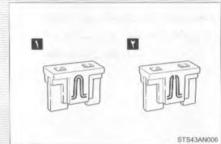


◘ فيوز طبيعي

🛚 فيوز محترق

استبدل الفيوز المحترق بآخر جديد بمعدل أمير ملاثم. يمكن إيجاد معدل الأمبير على غطاء صندوق الفيوزات.

الطراز ب

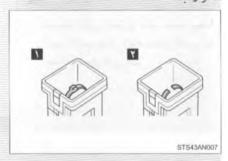


- 🛚 فيوز طبيعي
- ٧ فيوز محترق

استبدل الفيوز المحترق بآخر جديد بمعدل أمير ملاثم. يمكن إيجاد معدل الأمبير على غطاء صندوق الفيوزات.


الطرازج



استبدل الفيوز المحترق بآخر جديد بمعدل أمير ملائم. يمكن إيجاد معدل الأمبير على غطاء صندوق الفيوزات.

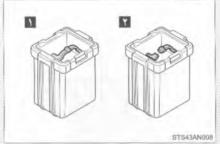


الطرازد

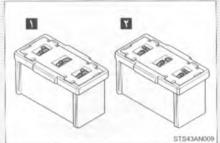

◄ فيوز طبيعي◄ فيوز محترق

استبدل الفيوز المحترق بآخر جديد بمعدل أمير ملائم. يمكن إيجاد معدل الأمبير على غطاء صندوق الفيوزات.


الطرازه

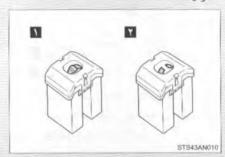

🛚 فيوز طبيعي

🛚 فيوز محترق


استبدل الفيوز المحترق بآخر جديد بمعدل أمير ملاثم. يمكن إيجاد معدل الأمبير على غطاء صندوق الفيوزات.

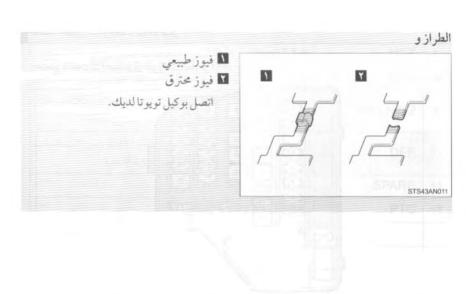



مخطط الفيوزات ومعدلات الأمبير

حجيرة المحرك (صندوق فيوزات الطراز أ)

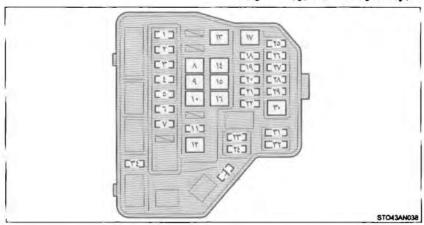


| الدائرة | معدل الأمبير | الفيوز | |
|---|----------------------------|----------|---|
| نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي | (۲۰ أمبير) A 20 (۲۰ أمبير) | EFIMAIN | 1 |
| نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي | 7.5A (۵, ۷ أمبير) | EFINO.3 | 7 |
| البوق | 10 (۱۰ أمبير) | HORN | ٣ |
| نظام حقن الوقود متعدد المناقذ/نظام حقن الوقود متعدد المتافذ على التوللي ونظام الإيقاف والتشغيل | A 10 (۱۰ أمبير) | EFI NO.2 | ٤ |
| نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي، نظام أكياس الهواء SRS، نظام قفل عجلة القيادة، أضواء الإيقاف، نظام الإيقاف والتشغيل | ۱۰) ۱۵۸ (۱۰) آمبیر) | IG2 | 0 |
| نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي | A 15 (۱۵ آمبیر) | IGN | 7 |

| الدائرة | معدل الأمبير | القيوز | |
|--|-------------------------|------------|----|
| المقاييس والعدادات، نظام الإيقاف والتشغيل | 7.5A (ه, ٧ أمبير) | MET | ٧ |
| التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا | A 50 (۱ ه أمبير) | EPS | ٨ |
| نظام المكابح المانع للإنغلاق ABS، نظام التحكم في استقرار السيارة VSC | A 30 (۳۰ آمبیر) | ABS NO.2 | 9 |
| مزيل ضباب النافذة الخلفية ومزيلات ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية | A 30 (۳۰ أمبير) | DEF | 1 |
| فيوز احتياطي | (۱۰) 10 A أمبير) | SPARE | ١ |
| الدفاية PTC | A 08(۱۸ أمبير) | PTC | 1 |
| نظام تكييف الهواء | (٤٠) 40 A أمبير) | HTR | 13 |
| | (۳۰ أمبير) A (۳۰ أمبير) | H-LP CLN | 1 |
| مروحة التبريد الكهربائية | (۳۰)30 A (۳۰) | RDIFAN | 1 |
| نظام المكابح المانع للإنغلاق ABS، نظام التحكم في استقرار السيارة VSC | A 50 (• ه أمبير) | ABS NO.1 | , |
| نظام الإيقاف والتشغيل | (بغ أمير) 40A | *BBC | ١ |
| نظام بدء التشغيل | A 30 (۳۰ أمبير) | ST | 1 |
| | (دا أمبير) A | AMP | 1 |
| نظام القفل الآلي للأبواب | (٥٢ أمبير) A | D/L NO.2 | ۲ |
| ECU-B NO.1, DOME | (۳۰) 30 A (۳۰ آمیر) | D.C.C | ۲ |
| نظام قفل عجلة القيادة | (۲۰ آمبیر) A | STRLOCK | 7 |
| وحدة ECU الرئيسية للجسم | A 5 (ه أمبير) | ECU-B NO.1 | ۲ |
| أضواء المقصورة، النظام الصوتي، نظام التحكم في استقرار السيارة VSC | A 15 (۱۵ أمبير) | DOME | 4 |
| نظام حقن الوقود متعدد المناقذ/نظام حقن الوقودمتعددالمناقذ على التوالي | A 10 (۱۰ أمبير) | ETCS | ۲ |
| أضواء إشارة الانعطاف | 10) 10 أمبير) | HAZ | ۲ |
| نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي ونظام بدء التشغيل ونظام الإيقاف والتشغيل | (٥, ٧ أمير) 7.5 A | AM2 | ۲ |

| الدائرة | معدل الأمبير | الفيوز | |
|---|--------------------|------------|----|
| المقاييس والعدادات، نظام القفل الآلي للأبواب، وحدة التحكم اللاسلكي عن بعد، نظام الإيقاف والتشغيل، نظام تكييف الهواء | A 5 (٥ أمبير) | ECU-B NO.2 | YA |
| - | (ه, ۷ أمبير) 7.5A | ALT-S | 44 |
| EFI NO.2 ECD MAIN EFI MAIN HORN MET IGN IG2 EFI NO.3 | A 50 (۰ ه أمبير) | R/I | ۳. |
| فيوز احتياطي | (۲۰)20A أمبير) | SPARE | 41 |
| فيوز احتياطي | A08(۳۰ أمبير) | SPARE | 44 |
| مزيلات ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية | (۱۰) 10 A أمبير) | MIR-HTR | 44 |
| نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي | 7.5 A (ه, ۷ أمبير) | ID/UP | 45 |

^{*:} السيارات المجهزة بمحرك 1NR-FE المجهز بنظام الإيقاف والتشغيل

حجيرة المحرك (صندوق فيوزات الطرازب)

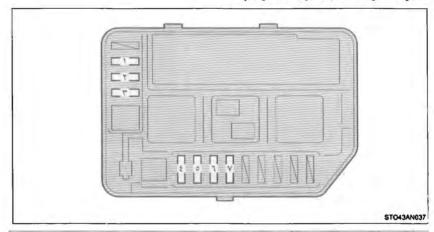


| الدائرة | معادل الأميير | الفيوز | |
|--|--------------------|------------|---|
| | 15A (۱۵ أمبير) | EU-DRL | 1 |
| | (۱۰ أمبير) A | S-HORN | 4 |
| الأضواء الرئيسية الأمامية | (٥, ٧ أمبير) 7.5 A | H-LP MAIN | ٣ |
| الضوء الرئيسي الأمامي الأيمن (الشعاع العالي) | 10 (۱۰ أمبير) | H-LP RH HI | ٤ |
| الضوء الرثيسي الأمامي الأيسر (الشعاع العالي)، المقاييس والعدادات | (۱۰) أمبير) A | H-LP LH HI | 0 |
| الضوء الرتيسي الأمامي الأيمن (الشعاع المنخفض) | (۱۰ آمبیر) A | H-LP RH LO | ٦ |
| الضوء الرئيسي الأمامي الأيسر (الشعاع المنخفض)، قرص ضبط مستوى شعاع الأضواء الرئيسية الأمامية يدويًا | N•) 10 A (مبير) | H-LP LH LO | ٧ |

حجيرة المحرك (صندوق فيوزات الطرازج)



| الدائرة | معدل الأمبير | الفيوز | |
|--|--------------------|--------|---|
| LPTC LDEF LABS NO.2 LEPS LABS NO.1 LRDI FAN LHTR LDOOR R/R LPANEL LTAIL NO.2 LECU-IG NO.1 LDOOR P LGAUGE LA/C LECU-IG NO.2 LWIPER RR LWIPER LWASHER LCIG LDOOR LDOOR R/L LP/W LSTOP LFOG RR LOBD LD/L LACC S-HTR LD-D/L LFOG FR LAM1 | (۱۲۰ المبير) 120 A | ALT | , |
| LD.C.C.D/L NO.2 (ST (BBC) LAM2 (HAZ (ETCS (STR LOCK) LH-LP MAIN (R/I) (ECU-B NO.2) LH-LP LH HI (H-LP RH HI) LP LH LO (H-LP RH LO | A 08 (۸۰ أمبير) | MAIN | ۲ |

تحت لوحة أجهزة القياس

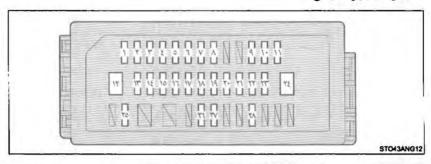

| الدائرة | معدل الأمبير | الفيوز | |
|--|--------------------|-------------|---|
| أضواء الموضع الأمامية وأضواء المؤخرة وأضواء لوحة ترخيص السيارة وأضواء الضياب الأمامية وأضواء الضباب الخلفية ونظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي والمقاييس والعدادات | ۱۰) ۱۵A (۱۰ آمبیر) | TAIL NO.2 | 1 |
| المقاييس والعدادات وأضواء لوحة أجهزة القياس وإضاءة محول تشغيل المحرك | A 5 (٥ أمبير) | PANEL | ۲ |
| النوافذ الآلية | (۲۰) 20 A أمبير) | DOOR R/R | ۳ |
| النوافذ الألية | (۲۰) 20 A أمير) | DOOR P | ٤ |
| مروحة التبريد الكهربائية، مزيل ضياب النافذة الخلفية، نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا، وحدة ECU الرئيسية للجسم، نظام التحكم في استقرار السيارة VSC | 5A (٥ أمبير) | ECU-IG NO.1 | 0 |
| نظام المكابح المانع للإنغلاق ABC، نظام التحكم في استقرار السيارة VSC، نظام الإيقاف والتشغيل | (ه أمبير) A | ECU-IG NO.2 | 4 |
| نظام تكييف الهواء، مزيل ضباب النافذة الخلفية، مزيلات ضباب المرايا الخارجية للرؤية الخلفية | 7.5A (ه, ۷ أمبير) | A/C | ٧ |
| أضواء الرجوع للخلف، نظام التحكم بقفل تحويل السرعة، أضواء التذكير بأحزمة المقاعد الخلفية، ناقل حركة دائم التغيير، ناقل حركة تلقائي، النظام الصوتي، نظام حقن الوقود متعدد المنافذ/ نظام حقن الوقود متعدد المنافذ على التوالي | (۱۰ أمبير) 10 A | GAUGE | ٨ |
| غسالة الزجاج الأمامي | 15 (۱۵) أمبير) | WASHER | 9 |

| الدائرة | معدل الأمبير | الفيوز | |
|---|-------------------------|--------------|------|
| مساحة الزجاج الأمامي | (۲۰ أمبير) A | WIPER | 1. |
| مساحة النافذة الخلفية | (ه۱ امبير) A | WIPER RR | 11 |
| النوافذالآلية | (۳۰ أمبير) A (۳۰ أمبير) | P/W | 17 |
| النوافذ الألية | (۲۰ أمبير) A | DOOR R/L | 17 |
| النوافذ الآلية | (۲۰ أمبير) A | DOOR | 18 |
| مأخذ الطاقة، ولاعة السجائر | 15A (۱۵) أمبير) | CIG | 10 |
| وحدة ECU الرئيسية للجسم، المرايا الخا للرؤية الخلفية، النظام الصوتي، نظام الإيق والتشغيل، نظام التحكم في قفل تحويل الس | 5A (٥ أمبير) | ACC | 17 |
| نظام القفل الآلي للأبواب | (۲۵) 25 A أمبير) | D/L | 11 |
| نظام معاينة السيارة الداخلي | 7.5A (ه, ۷ أمبير) | OBD | 1/ |
| أضواء الموضع الأمامية، أضواء المؤخرة، أ لوحة ترخيص السيارة | ۲۰)20A (۲۰ أمير) | TAIL | 10 |
| ضوء الضباب الخلفي، المقاييس والعدادار | 7.5 A (ه, ۷ أمبير) | FOGRR | ۲. |
| نظام حقن الوقو دمتعدد المتافذ/ نظام حقر الوقو دمتعدد المنافذ على التوالي، نظام المكا المانع للإنغلاق ABS، نظام التحكم في استقرار السيارة VSC، أضواء التوقف، و التوقف علوي التركيب، نظام التحكم في و تحويل السرعة | ۷,٥)7.5A (مبير) | STOP | 7 |
| نظام بدء التشغيل | 7.5A (ه, ۷ أمبير) | AM1 | 77 |
| أضواء الضباب الأمامية، المقاييس والعداد | 15A (۱۵ أمبير) | FOG FR | 77 |
| | A 30 (۳۰ أمبير) | LIFT UP | ۲: |
| D-D/L | A 25(۵۲ أمبير) | D-D/L | 40 |
| | (۵۲ أمبير) A | SHADE | 7. |
| - Almer | ٧,٥)7.5A (مبير) | 4WD | 71 |
| دفايات المقاعد | 15A (۱۵ أمبير) | S-HTR | |
| | (۱۰) 10 A أمبير) | S-HTR/WELCAB | 3 71 |

عبعد استبدال فيوز

- إذا كانت الأضواء لا تضيء حتى بعد استبدال الفيوز، فقد تكون لمية الضوء بحاجة إلى استبدال.
 (→ص ٥٣٧)
 - إذا احترق الفيور المستبدل مرة أخرى، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل ثويوتا لديك.
 - إذا كان هناك حمل زائد في إحدى الدوائر الكهربائية

الفيوزات مصممة للاحتراق، الأمر الذي يحمى شبكة الأسلاك من التلف.

₹عنداستبدال لمات الأضواء

توصي تويوتا باستعمال منتجات تويوتا الأصلية المصممة لهذه السيارة. لأن لبات معينة متصلة بدارات مصممة لمنع الحمل الزائد، قد لا تصلح قطع الغيار غير الأصلية أو القطع غير المصممة لهذه السيارة للاستعمال.


■ عند إعادة تركيب الغطاء (غطاء صندوق الفيوزات من الطرازج فقط)

سيارات بعجلة قيادة يسرى

أعد تركيب الغطاء، ثم قم بوصل الثقب الموجود بالشريط المطاطي مع الغطاء.



سيارات بعجلة قيادة يمني

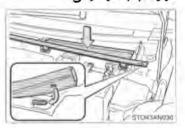



■لتفادي تعطل النظام واندلاع حريق داخل السيارة

قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية.

الإخفاق بعمل ذلك يمكن أن يتسبب في تلف السيارة واحتمال اندلاع حريق أو الإصابة بجروح.

● لا تستعمل مطلقًا فيوزًا بمعدل أمير أعلى مما هو مشار إليه، أو تستعمل أي شيء آخر، بدلاً من الفيوز.

● استعمل دائيًا فيوز تويونا الأصلي أو ما يعادله.

لا تعمد أبدًا إلى استبدال فيوز بسلك، حتى لو كان ذلك حلاً مؤقتًا.

هذا يمكنه أن يسبب تلفًّا شديدًا أو حتى نشوب حريق.

لا تجري تعديلات على الفيوزات أو على صناديق الفيوزات.

۸ ملاحظة

■ قبل استبدال الفيوزات

اطلب من وكيل تويوتا لديك تحديد سبب الحمل الكهربائي الزائد وإصلاحه بأسرع وقت ممكن.

يمكنك استبدال لمبات الأضواء التالية بنفسك. مستوى صعوبة الاستبدال يختلف بالاعتباد على اللمبة. إذا بدى من الصعب استبدال لمبة ضرورية، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

لمزيد من المعلومات حول استبدال لمبات الأضواء الأخرى، اتصل بوكيل تويونا لديك.


■ التحضير لاستبدال لمبة الضوء

تأكد من قيمة القدرة الكهربائية (بالواط) للمبة الضوء التي سيتم استبدالها. (→ص ٦٣١)

■ مواقع اللمبات الأمامية




■ مواقع اللمبات الخلفية

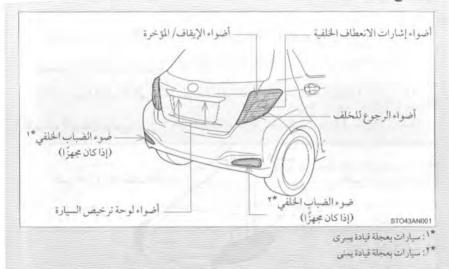


استبدال لمبات الأضواء

■ الأضواء الرئيسية الأمامية


افصل قابس الموصل.

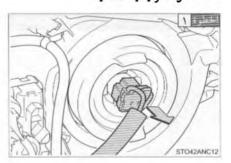


انزع الغطاء المطاطي.

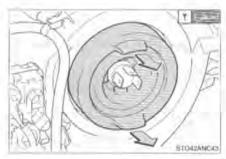

قم بتحرير نابض تثبيت اللمبة.

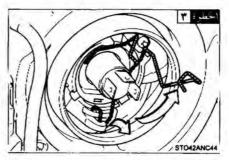

انزع اللمبة.

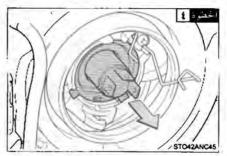

لتركيب لمبة جديدة، قم بمحاذاة أطراف اللمبة مع الثلوم الموجودة في ثقب التركيب.

■ أضواء الضباب الأمامية (إذا كانت مجهزة)


السيارات غير المجهزة بجناح أمامي لتوزيع الهواء

انزع البرغيين.


السيارات المجهزة بجناح أمامي لتوزيع الهواء انزع البراغي الثلاثة.

سوف ينفصل الجناح الأمامي لتوزيع الهواء من ذلك الجانب عند نزع البراغي.


 السيارات المجهزة بجناح أمامي لتوزيع الهواء فقط

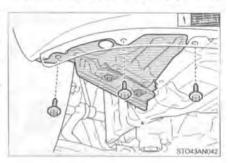


انزع الحلقة المطاطية.

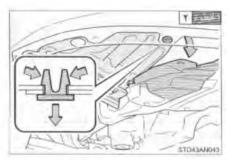

انزع بطانة الرفرف جزئيًا.

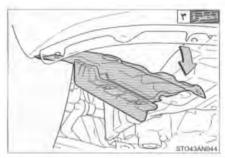

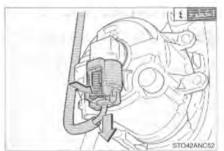


افصل الموصل بينها تضغط على مفتاح تحرير القفل.




قم بإدارة قاعدة اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة.

■ أضواء الموضع الأمامية

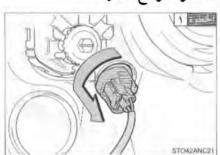


قم بإدارة قاعدة اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة.

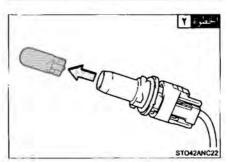


انزع لمبة الضوء.

■ أضواء إشارات الانعطاف الأمامية

قم بإدارة قاعدة اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة.

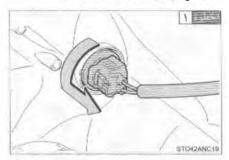

انزع لمبة الضوء.

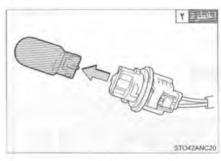


■ أضواء الرجوع للخلف والتوقف/ المؤخرة وأضواء إشارات الانعطاف الخلفية


افتح الباب الخلفي وانزع الغطاء.



لمنع إتلاف السيارة، قم بلف مفك البراغي بشريط لاصق.

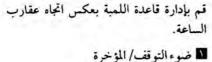


- ضوء إشارة الانعطاف الخلفي
 - 🖬 ضوء الرجوع للخلف

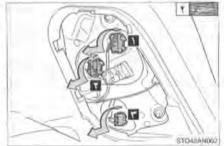

انزع لمبة الضوء.

- ◘ ضوء التوقف/ المؤخرة
- 🛛 ضوء إشارة الانعطاف الخلفي
 - 🖬 ضوء الرجوع للخلف

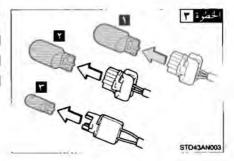


■ ضوء الضباب الخلفي


قم بنزع المشابك وقم بنزع الغطاء.




◄ قم بنزع المشابك.
 ◘ قم بإدخال المشابك.

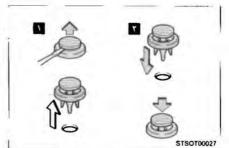

قم بإدارة قاعدة اللمبة بعكس اتجاه عقارب الساعة.

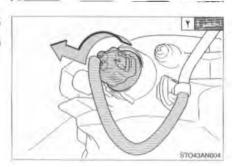

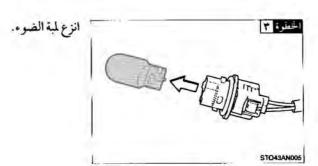


■ أضواء لوحة ترخيص السيارة


انزع الغطاء.

أدخل مفك براغي بمقاس ملائم في الثقب الموجود في الغطاء، وأخرج الغطاء كها هو مبين في الشكل التوضيحي.

لمنع إتلاف السيارة، قم بلف مفك البراغي بشريط لاصق.

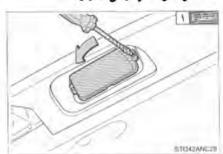

انزع لمبة الضوء.

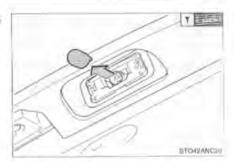

■ لبات الأضواء بخلاف المذكورة أعلاه

إذا احترقت أي من الأضواء المذكورة أدناه، اطلب استبدالها بواسطة وكيل تويوتا لديك.

- أضواء إشارات الانعطاف الجانبية
 - ضوء التوقف علوى التركيب

■ لمبات أضواء LED

ضوء التوقف علوي التركيب يتكون من عدد من أضواء LED. إذا احترق أي ضوء LED، خذ سيارتك إلى وكيل تويوتا لديك لاستبدال الضوء.

■ تراكم التكثف داخل عدسة الضوء

اتصل بوكيل تويوتا لديك للحصول على مزيد من المعلومات في الحالات التالية. ولكن لاحظ أن التراكم المؤقت داخل عدسة الضوء الرئيسي الأمامي لا يشير إلى وجود خلل.

- تجمع قطرات ماه كبيرة داخل عدسة الضوء.
 - تجمع المياه داخل الضوء الرئيسي الأمامي.
 - عند استبدال لمبات الأضواء

000,00

تنبیه مینه د

استبدال لمبات الأضواء

- قم بإيقاف الأضواء. لا تحاول استبدال اللمبة بعد إيقاف الأضواء مباشرة.
 تصبح اللمبات ساخنة جدًا وقد تشب في الإصابة بحروق.
- لا تلمس الجزء الرّجاجي من لمبات الأضواء بأيدي مجردة. أمسك اللمبة بالجزء البلاستيكي أو المعدن منها.
 يمكن للمبة أن تنفجر أو تنكسر إذا تم خدشها أو إسفاطها.
- قم يتركيب لمبات الأضواء وأي أجزاء أخرى مستعملة معها بالكامل لإحكام تثبيتها. الإخفاق بعمل ذلك يمكنه أن يتسبب في تلف اللمبة بسبب زيادة الحرارة أو اندلاع حريق أو دخول ماء إلى وحدة الضوء الرئيسي الأمامي. قديؤدي هذا إلى إتلاف الأضواء الرئيسية الأمامية أو تراكم التكثف على عدسة الضوء.

المنع التلف واندلاع حريق


تأكد من أن الأضواء مركبة على قاعدتها ومقفلة بالكامل.

| (السيارات المجهزة بعلمة الطواري | |
|---------------------------------|--|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

وامضات الطوارى


استعمل وامضات الطوارئ إذا تعطلت السيارة أو تعرضت لحادث.

الطراز أ

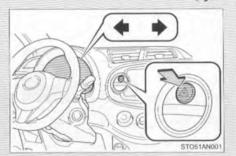

اضغط المفتاح لتشغيل وميض جميع أضواء إشارات الانعطاف. لإيقاف التشغيل، اضغط المفتاح مرة أخرى.

الطراز ب

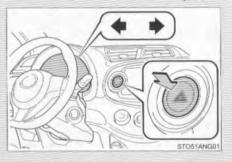

△ ملاحظة

المنع تفريغ شحنة البطارية

لا تترك وامضات الطوارئ مضيئة أكثر من اللازم أثناء عدم دوران المحرك.


إذا استدعت الضرورة قطر السيارة، توصيك بإسناد مهمة قطر سيارتك إلى وكيل توبوتا لديك أو شركة حدمات قطر تجارية باستعمال شاحنة قطر طراز رفع العجلات أو شاحنة قطر بسطح تحميل مسطح. استعمل نظام سلاصل أمان لكافة أنواع القطر، والتزم بجميع قوانين الولاية/ الإقليم والشوانين المحلية.

قبل القطر

الحالات التالية قد تشير إلى وجود مشكلة في ناقل الحركة الخاص بسيارتك. اتصل بوكيل تويوتا لديك قبل القطر.

- المحرك يدور، ولكن السيارة لا تتحرك.
 - السيارة تصدر صوتًا غريبًا.

قطر الطوارئ

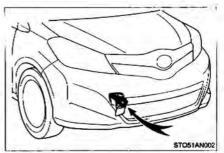


في حال عدم توفر شاحنة قطر عند حدوث طارئ، فإنه يمكن قطر سيارتك مؤقتًا باستخدام كبل أو سلسلة مربوطة بإحكام بعروة قطر الطوارئ. يجب أن يتم تنفيذ عملية القطر هذه على طرق أسطحها صلبة ومنبسطة ولمسافات قصيرة وبسرعات منخفضة.

يجب أن يركب سائق في السيارة لتوجيهها واستعمال المكابح. ويجب أن تكون عجلات السيارة ومنظومة الدفع والمحاور ونظام التوجيه والمكابح كلها في حالة جيدة.


تركيب عروة القطر

الطرازأ

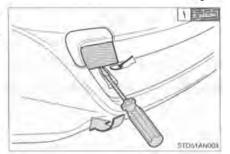


انزع غطاء العروة باستخدام مفك براغي مسطح الرأس.


لحاية جسم السيارة، ضع قطعة قياش على مفك البراغي وجسم السيارة كيا هو موضح في الشكل.

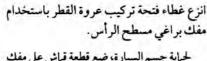


لحاية جسم السيارة، ضع قطعة قهاش على مفك البراغي وجسم السيارة كها هو موضح في الشكل.

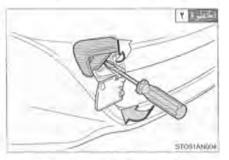


أدخل عروة القطر في الفتحة واربطها جزئيًا بالبد.

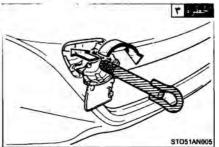

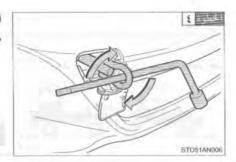


احكم شد عروة القطر باستعمال مفتاح ربط صواميل العجلات

الطراز ب

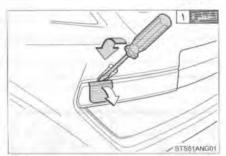


انزع غطاء فتحة تركيب عروة القطر باستخدام مفك براغي مسطح الرأس.

لحاية جسم السيارة، ضع قطعة قراش على مفك البراغي وجسم السيارة كما هو موضح في الشكل.

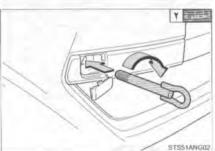

أدخل عروة القطر في الفتحة واربطها **جزئيًا** بالبد.

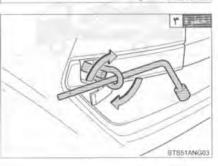

احكم شد عروة القطر باستعمال مفتاح ربط صواميل العجلات.

القطر بشاحنة طراز المرفاع



لا تعمد إلى قطر السيارة بشاحنة قطر طراز المرفاع لمنع إتلاف هيكل السيارة.

STOSIANO07

القطر بشاحنة طراز رفع العجلات


من الأمام

قم بتحرير مكابح صف السيارة.



STO51ANU08

من الخلف

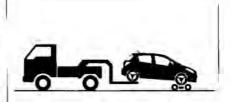

STO51AN009


السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي:

استعمل زحافة قطر تحت العجلات الأمامية.


السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي: توصي باستعمال زحافة قطر تحت العجلات الأمامية.

عند عدم استعمال زحافة قطر، قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات "ACC" وانقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N.


استعمال شاحنة قطر بسطح تحميل مسطح

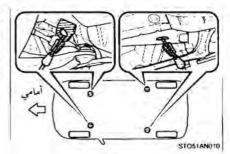

إذا تم نقل سيارتك التويوتا بواسطة شاحنة قطر بسطح تحميل مسطح، فيجب إحكام ربط السيارة للاسفل في الأماكن الموضحة في الشكل.

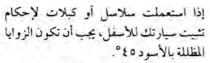

لا تربط مشابك التثبيت للأسفل أكثر من اللازم فقد تتلف السيارة.

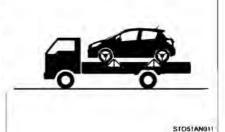

■ قبل قطر الطوارئ

- الخطوة 1 قم بتحرير مكابح صف السيارة.
- الحطوة ٢ انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N.
- اخطرة ٣ قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكاليات "ACC" (المحرك متوقف) أو وضع التشغيل "ON" (المحرك يدور).

■ موقع عروة قطر الطوارئ

← من ١٤ ٥،٧٧٥

٨ تئييه

- تنسه أثناء القطر
- توخى الحذر الشديد عند قطر السيارة.
- تجنب الانطلاق المفاجئ أو مناورات القيادة الطائشة التي تضع عبثًا زائدًا على عروات قطر الطوارئ والكبلات أو السلاسل. كن حذرًا داتيًا فيها يتعلق بالأشياء المحيطة والسيارات الأخرى أثناء القطر.
- إذا كان المحرك لا يدور، فإن قدرة المؤازرة الآلية للمكابح ونظام التوجيه لن تعمل مما يجعل توجيه السيارة والكبح أصعب من المعتاد.
 - تركيب عروة القطر على السيارة

تأكد من تركيب عروة القطر بإحكام.

إذا كانت غير مركبة بإحكام، فإن عروة القطر يمكن أن ترتخي أثناه القطر. وقد يؤدي هذا إلى وقوع حوادث تسفر عن الإصابة بجروح خطيرة أو حتى الوفاة.

ال ملاحظة

- «لمنع التبب في حدوث تلف شديد بناقل الحركة عند القطر باستعمال شاحنة قطر طراز رفع العجلات (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)
 - لا تعمد أبدًا إلى قطر هذه السيارة من الخلف والعجلات الأمامية على الأرض.
- النع التسبب في حدوث تلف شديد بنظام الإيقاف والتشغيل عند القطر (السيارات المجهزة بنظام الإيقاف والتشغيل)
- لا تعمد أبدًا إلى قطر هذه السيارة بينها تكون العجلات الأربعة على الأرض. استعمل شاحنة قطر بسطح تحميل مسطح، أو ارفع العجلات الأمامية أو الخلفية للسيارة باستعمال شاحنة قطر طراز رفع العجلات.
- * لمنع التسبب في حدوث تلف بالسيارة عند القطر باستعمال شاحنة قطر طراز رفع العجلات (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)
- عند رفع السيارة، تأكد من إبقاء خلوص أرضي كافي للقطر من الطرف المقابل للسيارة المرفوعة. بدون ترك خلوص أرضى كاف، يمكن أن تتضرر السيارة أثناء قطرها.
- ** لنع إتلاف السيارة عند القطر باستعمال شاحنة قطر طراز رفع العجلات (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوى)
- لا تعمد إلى قطر السيارة من الخلف عندما يكون عول تشغيل المحرك في وضع القفل "LOCK" أو في حال نزع المفتاح. آلية قفل عجلة القيادة ليست قوية بها يكفى لإبقاء العجلات الأمامية مستقيمة.
- عند رفع السيارة، تأكد من إبقاء خلوص أرضي كاف للقطر من الطرف المقابل للسيارة المرفوعة. بدون توك خلوص أرضي كاف، يمكن أن تتضرر السيارة أثناء قطرها.
 - لنع إتلاف جسم السيارة عند القطر باستعمال شاحنة قطر طراز المرفاع لا تقطر سيارتك بشاحنة طراز المرفاع، سواء من الأمام أو من الخلف.

إذا لاحظت أي من الأعراض التالية، فإن سيارتك ربها تحتاج للضبط أو التصليح. اتصل بوكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن.

- ا أعراض مرئية
- تسربات سوائل أسفل السيارة

(تساقط المياه من نظام تكييف الهواء بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا.)

- إطارات غير منفوخة جيدًا أو تفاوت في اهتراء الإطارات
- ضوء التحذير الخاص بارتفاع درجة حرارة سائل تريد المحرك يومض أو يضيء
- مؤشر انخفاض درجة حرارة سائل تبريد المحرك يضيء أو لا يضيء بشكل مستمر
 - 🔳 أعراض مسموعة
 - تغيرات في صوت نظام العادم
 - صدور صوت صرير حاد من الإطارات عند الانعطاف
 - أصوات غريبة متعلقة بنظام التعليق
 - صوت فرقعة محرك أو أصوات أخرى متعلقة بالمحرك
 - ا أعراض تشغيلية
 - المحرك يخفق في الدوران أو يعمل دون توازن أو لا يدور بسلاسة
 - فقدان واضح للقدرة
 - السيارة تنحرف بشدة إلى أحد الجانبين عند الكبح
 - السيارة تنحرف بشدة إلى أحد الجانبين أثناء القيادة باستقامة على طريق مستو
- انخفاض فعالية المكابح، شعور اسفنجي، الدواسة تصل إلى الأرضية تقريبًا عند ضغطها

نظام إيقاف مضخة الوقود

لتقليل مخاطر تسرب الوقود عند حدوث توقف مفاجئ للمحرك أو عند انتفاخ كيس هواء عند التصادم، يقوم نظام إيقاف مضحة الوقود بإيقاف إمداد المحرك بالوقود.

اتبع الإجراء أدناه لإعادة بدء تشغيل المحرك بعد تفعيل النظام.

الم المحرك إلى وضع الكماليات "ACC" أو وضع القفل "LOCK".

اعد تشغيل المحرك.

٨ ملاحظة

المحرك تشغيل المحرك

افحص الأرض تحت السيارة.

إذا وجدت وقودًا متسربًا على الأرض، فهذا يعني وجود تلف بنظام الوقود بحاجة للتصليح. لا تقم بإعادة تشغيل المحرك.

اذا أضاء ضوء تحذير او صدر صوت رئان تحذير ...

قم بتنفيذ الإجراءات التالية بهدوء إذا أضاء أي من أضواء التحذير أو أومض. إذا أضاء ضوء تحذير أو ومض لكنه انطفأ بعد ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة وجود خلل في النظام. ولكن إذا استمر حدوث هذا، اطلب قحص السيارة بواسطة وكبل تويونا لديك.

أوقف السيارة فورًا. مواصلة قيادة السيارة ربها ينطوى على خطر.

التحذير التالي يشير إلى وجود مشكلة محتملة في نظام المكابح. أوقف سيارتك فورًا في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا لديك.

| ضوء التحذير / التفاصيل | ضوء التحذير |
|---|-------------|
| ضوء تحذير نظام المكابح (رنان تحذير)* • انخفاض مستوى سائل المكابح • خلل في نظام المكابح • خلل في نظام المكابح يضيء هذا الضوء أيضًا إذا كانت مكابح صف السيارة غير محررة. إذا انطفأ الضوء بعد تحرير مكابح صف السيارة بالكامل، فهذا يعني أن النظام يعمل بصورة طبيعية. | (1) |

 ^{*:} رنان تحذير مكابح صف السيارة المعشقة:

يصدر صوت الرنان للإشارة إلى أن مكابح صف السيارة لا تزال معشقة (عندما تصل سرعة السيارة إلى 5 km/h

أوقف السيارة فورًا.

التحذيرات التالية تشير إلى احتمال وجود تلف في السيارة قد يؤدي إلى وقوع حادث. أوقف سيارتك فورًا في مكان آمن واتصل بوكيل تويوتا لديك.

| ضوء التحذير | ضوء النحذير/ التفاصيل |
|----------------------------|---|
| 7 | ضوء تحذير نظام الشحن يشير إلى وجود خلل في نظام شحن السيارة. |
| 251 | ضوء تحذير انخفاض ضغط زيت المحرك يشير إلى أن ضغط زيت المحرك منخفض جدًا. |
| ف معلیہ ومض او یضيء) | ضوء تحذير ارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك يشير إلى أن درجة حرارة المحرك مرتفعة بشكل زائد. (→ص ٢٠٢) • يومض: ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل زائد. قم بقيادة السيارة بحذر. • يضيء: درجة حرارة المحرك مرتفعة بشكل زائد. أوقف السيارة. |

اطلب فحص السيارة فورًا.

الإخفاق في معرفة سبب التحذيرات التالية قد يؤدي إلى عمل النظام بصورة غير طبيعية واحتمال التسبب في وقوع حادث. اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك على الفور.

| ضوء التحذير | ضوء التحذير/ التقاصيل |
|-------------|---|
| Q | مصباح مؤشر الخلل يشير إلى وجود خلل في: • نظام التحكم الإلكتروني بالمحرك؟ • نظام التحكم الإلكتروني بالخانق؟ • نظام التحكم الإلكتروني بناقل الحركة دائم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي (إذا كان مجهزًا)؛ أو • نظام التحكم بالانبعاثات. |
| 2 | ضوء تحذير نظام تقييد الحركة التكميلي SRS يشير إلى وجود خلل في: • نظام أكياس هواء SRS؛ أو • نظام المشدات المسبقة لأحزمة المقاعد. |
| (ABS) | ضوء تحذير نظام المكابح المانع للانغلاق ABS يشير إلى وجود خلل في: • نظام المكابح المانع للانغلاق ABS؛ أو • نظام مؤازر المكابح. |
| ⊕! | ضوء تحذير نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا (رنان تحذير) يشير إلى وجود خلل في نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا EPS. |
| 2 | ضوء مؤشر الانزلاق (إذا كان مجهزًا) يشير إلى وجود خلل في: • نظام التحكم في استقرار السيارة VSC؛ أو • نظام التحكم في الجر TRC. |
| (يومض) | ضوء مؤشر منظم سرعة القيادة الثابتة (إذا كان مجهزًا) تشير إلى وجود خلل في منظم سرعة القيادة الثابتة. |
| (پومض) | ضوء مؤشر إلغاء الإيقاف والتشغيل (إذا كان مجهزًا) يشير إلى وجود خلل في نظام الإيقاف والتشغيل. |

اتبع الإجراءات التصحيحية.

بعد تنفيذ الخطوات الموصوفة لتصحيح المشكلة المشتبه بها، افحص لتتأكد من انطفاء ضوء التحذير.

| الإجراء التصحيحي | ضو التحذير/التفاصيل | ضوء التحذير |
|--|---|------------------------------|
| تحقق من أن جميع الأبواب مغلقة. | ضوء التحذير من الباب المفتوح (رنان تحذير)*١ يشير إلى أن أحد الأبواب غير مغلق بالكامل. | 8 |
| قم بتزويد السيارة بالوقود. | ضوء تحذير المستوى المنخفض للوقود يشير إلى أن كمية الوقود المتبقية تقارب L 5.8 (٨, ٥ لتر) أو أقل. | |
| اربط حزام المقعد. | ضوء التذكير بحزام مقعد السائق والراكب الأمامي (رنان تحذير)** (إذا كان مجهزًا) محدر السائق والراكب الأمامي بضرورة ربط أحزمة مقاعدهم. | (على مجموعة أجهزة القياس) |
| اربط حزام المقعد. | أضواء التذكير بأحزمة مقاعد الركاب الخلفية (رنان تحذير)** (إذا كانت مجهزة) يحذر الركاب الخلفيين بضرورة ربط أحزمة مقاعدهم. | (على اللوحة المركزية) |
| قم بِتْحَفَيضِ السرعة عند 120 km/h (١٢٠ كم/ ساعة) أو أقل. | ضوء تخذير السرعة الزائدة (رنان تحذير) (لدول مجلس التعاون الخليجي** والشرق الأوسط) يشير إلى أن سرعة سيارتك تبلغ أو تتجاوز 120 km/h كم/ ساعة). | 120 km/h |

"١: رنان التحذير من الباب المفتوح:

سوف يصدر رنان التحذير صوت إذا وصلت سرعة السيارة km/h 5 (ه كم/ساعة) أو أكثر بينها كان أي من الأبواب مفتوحًا.

* ": مؤشرات التذكير بحزام مقعد السائق والراكب الأمامي:

باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي ٣٠ والشرق الأوسط:

يصدر رنان التذكير بربط أحزمة مقعد السائق والركاب لتحذير السائق والركاب بأن أحزمة مقاعدهم غير مربوطة. يصدر صوت الرنان لمدة ۴٠ ثانية بعد أن تصل سرعة السيارة إلى ما لا يقل عن 20 km/h 20 (٢٠ كم/ ساعة). إذا لم يتم ربط حزام المقعد بعد ذلك، يستمر صدور صوت الرنان بنغمة مختلفة لمدة ٩٠ ثانية اضافة.

لدول مجلس التعاون الخليجي ٣٠ والشرق الأوسط:

يصدر رنان التذكير بربط أحزَمة مقعد السائق والراكب الأمامي لتحذير السائق والراكب الأمامي بأن أحزمة مقاعدهم غير مربوطة. فور إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON" أو وضع بدء التشغيل "START"، يصدر صوت الرنان لمدة ٦ ثوان. يصدر رنان التذكير بعدم ربط أحزمة مقعد السائق والراكب الأمامي مرة واحدة عندما تصل سرعة السيارة 20 km/h (٢٠ كم/ ساعة). بعد ذلك، إذا لم يتم ربط حزام المقعد بعد انقضاء ٣٠ ثانية تقريبًا، صوف يصدر صوت الرنان بشكلٍ متقطع لمدة ١٠ ثوانٍ تقريبًا، متبوعة بنغمة مختلفة لمدة ٢٠ ثانية إضافية.

"٢: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكوبت

■مستشعر رصد الراكب ومؤشر التذكير بحزام مقعد الراكب

- إذا تم وضع أمتعة على مقعد الراكب، فقد يتسبب مستشعر رصد الراكب في وميض ضوء التحذير، حتى
 في حالة عدم وجود راكب جالس على المقعد.
- إذا تم وضع وسادة على المقعد، قد لا يكتشف المستشعر جلوس راكب على المقعد وقد لا يعمل ضوء
 التحذير بصورة صحيحة.
 - ضوء تحذير نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا (رنان تحذير)

قد يضيء ضوء تحذير نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا ويصدر صوت رنان التحذير عندما تكون الفولطية منخفضة أو عندانخفاض الفولطية.

■ إذا أضاء مصباح مؤشر الخلل أثناء القيادة

في بعض الموديلات، يضيء مصباح مؤشر الخلل إذا أصبح خزان الوقود فارغًا تمامًا. إذا كان خزان الوقود فارغًا، قم بتزويد السيارة بالوقود فورًا. سوف ينطفئ مصباح مؤشر الخلل بعد قيادة السيارة عدة مرات.

إذا لم ينطفئ ضوء مؤشر الخلل، اتصل بوكيل تويوتا لديك بأسرع ما يمكن.

■ رنان التحذير من السرعة الزائدة (لدول مجلس التعاون الخليجي* والشرق الأوسط) يشير صوت الرنان إلى أن سرعة سيارتك تبلغ أو تتجاوز 120 km/h 120 (١٢٠ كم/ساعة).

*: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت

A تنيه

عندما يضي ه ضوء تحدير نظام التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا


قد تضيح عجلة القيادة تقيلة جدًا.

إذا أصبحت عجلة القيادة أثقل من المعتاد أثناء التشغيل، أمسك عجلة الفيادة بإحكام وقم بتحريكها بقوة أكبر من المعتاد.


إذا انتقب إطار (السيارات المجهزة بإطار احتياطي)

انزع الإطار المثقوب واستبدله بالإطار الاحتياطي المزود.

- ا قبل رفع السيارة باستخدام الرافعة
- أوقف السيارة على أرضية صلبة ومستوية.
 - قم بتعشيق مكابح صف السيارة.
- السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي: قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P.
- السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي: قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الرجوع للخلف R.
 - أوقف تشغيل المحرك.
 - قم بإضاءة وامضات الطوارئ.
 - مكان وجود الإطار الاحتياطي والرافعة والعدة

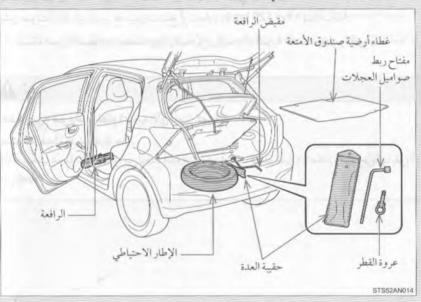


إخراج الرافعة

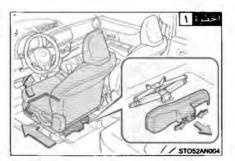

قم بتحريك المقعد الأمامي الأيسر إلى أقصى موضع أمامي وانزع الغطاء.



- 1 للشد
- 🖬 للإرخاء

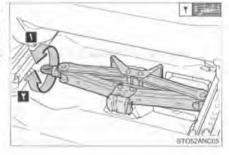


إخراج الإطار الاحتياطي


السيارات المجهزة بإطار احتياطي مدمج

الخطية ١ السيارات المجهزة بلوح أرضية: ارفع اللوح وقم بتوصيل الخطاف. (→ص ٤٥٨)

انزع غطاء أرضية صندوق الأمتعة.

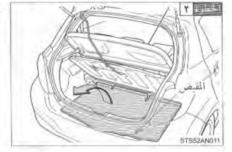

انزع وسادة العجلة الاحتياطية، ثم قم بإرخاء برغي التثبيت المركزي.

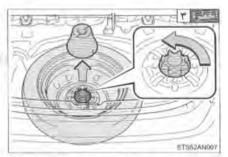


السيارات المجهزة بإطار احتياطي بالمقاس الكامل

الخطية ١ ارفع اللوح وقم بتوصيل الخطاف. (→ص ٤٥٨)




ST052AN013

استبدال إطار مثقوب

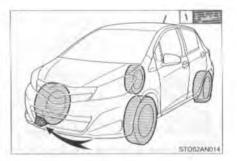


قم بوضع كتل تثبيت للإطارات.

| مواضع كتل تثبيت العجلات | الإطار المثقوب | |
|-------------------------------|------------------|-------|
| خلف الإطار الخلفي الأيمن | الجانب الأيسر | -14 |
| خلف الإطار الخلفي الأيسر | الجانب الأيمن | أمامي |
| أمام الإطار الأمامي الأيمن | الجانب الأيسر | خلفي |
| أمام الإطار الأمامي الأيسر | الجانب الأيمن | |

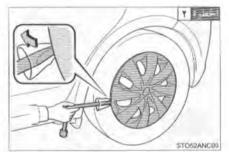


السيارات المجهزة بعجلة فولاذية: انزع حلية العجلة باستعمال مفتاح الربط.


لحياية حلية العجلة، ضع قطعة فهاش بين مفتاح الربط وحلية العجلة، كها هو مبين في الشكل التوضيحي.

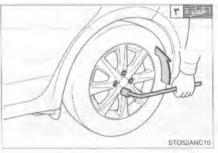


قم بإرخاء صواميل العجلة قليلاً (لفة واحدة).

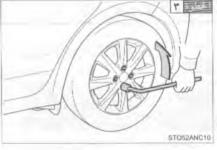


قم بإدارة الجزء "أ" من رافعة الإطار باليد إلى أن تلامس ثلمة الرافعة العلوية نقطة الرفع.

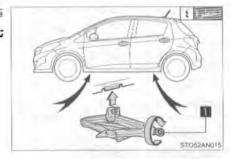

ارفع السيارة إلى أن يرتفع الإطار قليلاً عن

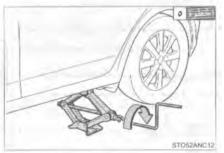


انزع جميع صواميل العجلة والإطار.

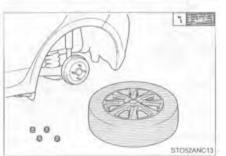

عند وضع الإطار على الأرض، ضع الإطار بحيث تكون حلية العجلة متجهة للأعلى لتفادي خدش سطح العجلة.

تركيب الإطار

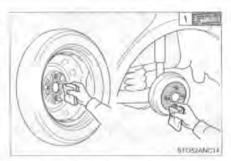


قم بإزالة أي أوساخ أو مواد غريبة عن سطح تلامس العجلة.

إذا كانت هناك مواد غريبة على سطح تلامس العجلة، فإن صواميل العجلة قد ترتخي أثناء تحرك السيارة متسببةً في انفصال الإطار عن السيارة.


الحطوة ٧ قم بتركيب الإطار واربط كل صمولة باليد إلى نفس المستوى تقريبًا بدون إحكام شدها.

عند استبدال عجلة فولاذية بعجلة فولاذية (بها في ذلك إطار احتباطي مدمج)، قم بشد صواميل العجلات إلى أن يلامس الجزء المستدق مركز قرص العجلة قليلاً.

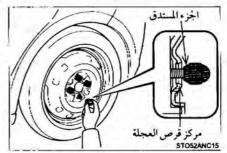





عند استبدال عجلة ألمنيوم بعجلة فو لاذية (بها في ذلك إطار احتياطي مدمج)، قم بشد صواميل العجلات إلى أن يلامس الجزء المستدق مركز قرص العجلة قليلاً.

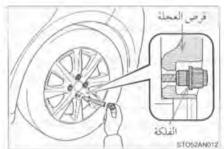


عند استبدال عجلة من الألميوم يعجلة أخرى من الألمنيوم، أدر صواميل العجلة إلى أن تلامس الفلكات قرص العجلة.

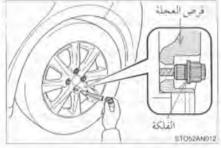

أنزل السيارة على الأرض.

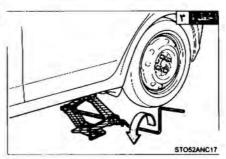


قم بإحكام شدكل صمولة من صواميل العجلة بمقدار لفتين أو ثلاث لفات بالترتيب المين في الشكل التوضيحي.

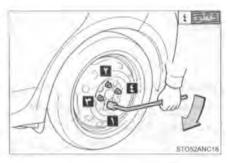


عزم الشد:


۱۰, ۱۰ کجم ق.م) Nem

لا تستعمل ادوات أخرى أو أية رافعات إضافية أخرى غير يديك، مثل المطرقة أو الأنبوب أو قدمك.

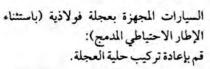

قم بمحاذاة الفتحة الموجودة في حلية العجلة مع ساق الصهام كها هو مبين.

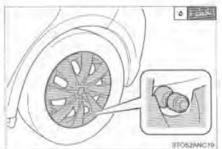

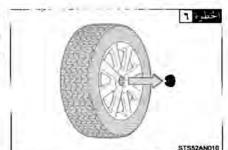

السيارات المجهزة بعجلات من الألمنيوم: انزع حلية العجلة المركزية بواسطة الدفع من الجهة المقابلة.

احرص على ألا تفقد حلية العجلة.

المطوة ٧ قم بتخزين الإطار المثقوب ورافعة الإطار وجيع الأدوات.

€ الإطار الاحتياطي المدمج

- € يتميز الإطار الاحتياطي المدمج بعبارة "TEMPORARY USE ONLY" المطبوعة على السطح الجانبي للإطار.
 - استخدم الإطار الاحتياطي المدمج بشكل مؤقت وفي حال الطوارئ فقط.
 - احرص على تفقد ضغط نفخ الإطار الاحتياطي المدمج. (→ص ٦٢٨)
 - إذا انتقب إطار أمامي على طريق مغطى بالثلج أو الجليد

قم بتركيب الإطار الاحتياطي المدمج على إحدى العجلات الخلفية للسيارة. قم بإجراء الخطوات التالية وقم بتركيب سلاسل الإطارات على الإطارات الأمامية:

- اخطرة ١ استبدل الإطار الخلفي بالإطار الاحتياطي المدمج.
- الخلفوة ٢ استبدل الإطار الأمامي المثقوب بالإطار الذي تم نزعه من مؤخرة السيارة.
 - اخطرة ٣ قم بتركيب سلاسل الإطارات على الإطارات الأمامية.



Manufacturer's Declaration of Conformity

Manufacturer:

Kawasaki Industrial Co., Ltd. 4618 Mukajima Shimada, Shizuoka, Japan

The EU Directives covered by this Declaration

2006/42/EC Machinery Directive

The product covered by this declaration

JACK SUB-ASSY PANTOGRAPH

model

0.8ton , 1.1ton , 1.35ton , 1.5ton

The basis on which conformity is being declared

The product identified above complies with the requirements of the Machinery Directive Directive above by meeting following standards

JIS D 8103

The technical documentation required to demonstrate that the product meets the requirement the Machinery Directive has been compiled by the signatory belowand is available for inspection by the relevant enforcement authorities.

A sample of the product has been tested by the manufacturer

Technical File No: KSF-201-00-01

The CE mark was first applied in:2010

Done at Shizuoka, Japan

Signature:

PRESIDENT Kewsaski Industrial Co., Ltd.

Date of Issue: 25 December.2009



■ عند استعمال الإطار الاحتياطي المدمج

- تذكر أن الإطار الاحتياطي المدمج المزود مصمم خصيصًا للاستعمال مع سيارتك. فلا تستعمل الإطار الاحتياطي المدمج الخاص بسيارتك على سيارة أخرى.
 - لا تعمد إلى استعمال أكثر من إطار احتياطي مدمج في نفس الوقت.
 - استبدل الإطار الاحتياطي المدمج بالإطار القياسي بأسرع ما يمكن.
 - تجنب التسارع والتباطؤ والكبح المفاجئ، والانعطاف الحاد.

■عند تخزين الإطار الاحتياطي المدمج

توخى الحذر لكي لا تحتبس أصابعك أو أجزاء جسمك الأخرى بين الإطار الاحتياطي المدمج وجسم السيارة.

■عندما يكون الإطار الاحتياطي المدمج مركبًا

قد لا يتم رصد سرعة السيارة بشكل صحيح، وقد لا تعمل الأنظمة التالية بشكل صحيح:

- نظام المكابح المانع للانغلاق ABS (إذا كان مجهزًا)
 - مؤازر المكابح (إذا كان مجهزًا)
- نظام التحكم باستقرار السيارة VSC (إذا كان مجهزًا)
 - نظام التحكم في الجر TRC (إذا كان مجهزًا)
 - منظم سرعة القيادة الثابتة (إذا كان مجهزًا)

■حدود السرعة عند استعمال الإطار الاحتياطي المدمج

لا تعمد إلى قيادة السيارة بسرعة تتجاوز 80 km/h كم/ ساعة) عندما يكون الإطار الاحتياطي المدمج مركبًا على السيارة.

الإطار الاحتياطي المدمج ليس مصممًا للقيادة بسرعات عالية. الإخفاق بالتقيد بهذه التنبيهات الاحتياطية قد يؤدي إلى وقوع حادث يتسبب في حدوث وفاة أو إصابات خطيرة.



استعمال رافعة الإطار

- الاستعمال غير الصحيح لرافعة الإطار قد يتسبب في سقوط السيارة فجأة عن الرافعة مما قد يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
 - لا تستعمل رافعة الإطار لأي غرض آخر غير استبدال الإطارات أو تركيب ونزع سلاسل الإطارات.
 - لا تستعمل إلا رافعة الإطار المزودة مع سيارتك لاستبدال الإطار المثقوب.
- لا تستعمل الرافعة على سيارات أخرى، ولا تستعمل رافعات إطارات أخرى لاستبدال الإطارات على هذه السيارة.
 - تأكد دائيًا من إحكام تلامس رافعة الإطار مع نقطة الرفع.
 - لا تضع أي جزء من جسمك تحت السيارة المرفوعة بواسطة رافعة.
 - لا تبدأ تشغيل أو إدارة المحرك بينها تكون السيارة مسنودة بالرافعة.
 - لا ترفع السيارة أثناء وجود أي شخص بداخلها.
 - عند رفع السيارة، لا تضع أي شيء فوق أو تحت الرافعة.
 - لا ترفع السيارة إلى ارتفاع أعلى مما هو مطلوب لاستبدال الإطار.
 - استعمل منصة رفع إذا كان من الضروري النزول تحت السيارة.
- احترس بشكل خاص عند إنزال السيارة لضهان عدم إصابة أي شخص يعمل على السيارة أو بالقرب منها بجروح.

استبدال إطار مثقوب

- لا تلمس أقراص العجلات أو المنطقة المحيطة بالمكابح بعد قيادة السيارة مباشرةً.
- بعد قيادة السيارة تكون أقراص العجلات والمنطقة المحيطة بالمكابح ساخنة جدًا. لمس هذه المناطق بالأيدي أو الأقدام أو أجزاء الجسم الأخرى أثناء تغيير الإطار، إلخ قد ينتج عنه الإصابة بحروق.
 - الإخفاق باتباع هذه التنبيهات الاحتياطية يمكن أن يتسبب في ارتخاء صواميل العجلة وانفصال الإطار عنها، الأمر الذي يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.
- اربط صواميل العجلة بواسطة مفتاح ربط صواميل بعزم N·m (٥٠,٥) كجم ق.م) بأسرع وقت محن بعد تغيير العجلات.
 - عند تركيب الإطار، استعمل صواميل العجلات التي تم تصميمها خصيصًا لتلك العجلة فقط.
 - إذا كان هناك أي تشققات أو تشوه في البراغي اللولبية أو مسننات الصواميل أو تقوب البراغي في
 العجلة، اطلب فحص السيارة من قبل أي وكيل تويوتا.
 - عند تركيب صواميل العجلات، احرص على تركيبها بحيث تكون الأطراف المستدقة متجهة للداخل.
 →ص ٥١٤)

٨ ملاحظة

الا تعمد إلى قيادة السيارة بإطار مثقوب

لا تواصل القيادة بإطار مثقوب.

إن القيادة حتى لمسافة قصيرة بإطار مثقوب يمكنها إتلاف الإطار والعجلة على نحو لا يمكن إصلاحه.

■ توخى الحذر عند قيادة السيارة على المطبات عندما يكون الإطار الاحتياطي المدمج مركبًا على السيارة

تصبح السيارة أقل انخفاضًا عند القيادة مع تركيب الإطار الاحتياطي المدمج مقارنةً بالقيادة عند تركيب الإطارات القياسية. توخى الحذر عند القيادة على أسطح طرق غير مستوية.

القيادة مع تركيب سلاسل الإطارات والإطار الاحتياطي المدمج

لا تعمد إلى تركيب سلاسل الإطارات على الإطار الاحتياطي المدمج. قد تتلف سلاسل الإطارات جسم السيارة وتؤثر سلبًا على أداء القيادة.


اذا انتقب إطار (السيارات المجهزة بعدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب)

يمكن تصليح الثقب الناتج عن مرور مسيار أو برغي عبر مداسات الإطار بواسطة عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب. (تتضمن العدة قارورة تحتوي على مادة منع التسرب. يمكن استخدام مادة منع التسرب مرة واحدة فقط لتصليح إطار واحد بشكل مؤقت دون نزع المسيار أو البرغي من الإطار.) بالاعتياد على حجم التلف، لا يمكن استعيال هذه العدة لتصليح الإطار. (→ص ٥٧٩)

بعد تصليح الإطار بشكل مؤقت باستخدام العدة، قم بتصليح الإطار أو استبداله لدى وكيل تويوتا. أعمال التصليح التي يتم إجراءات مؤقتة فقط. قم بتصليح الإطار المثقوب هي إجراءات مؤقتة فقط. قم بتصليح الإطار واستبداله بأقرب وقت ممكن.

- ا قبل تصليح الإطار
- أوقف السيارة على أرضية صلبة ومستوية.
 - قم بتعشيق مكابح صف السيارة.
- السيارة المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي: قم بنقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع الاصطفاف P.
 - السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي: انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N.
 - أوقف تشغيل المحرك.
 - قم بإضاءة وامضات الطوارئ.


موقع عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

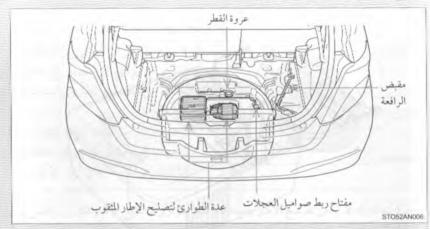

مكونات عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

القارورة



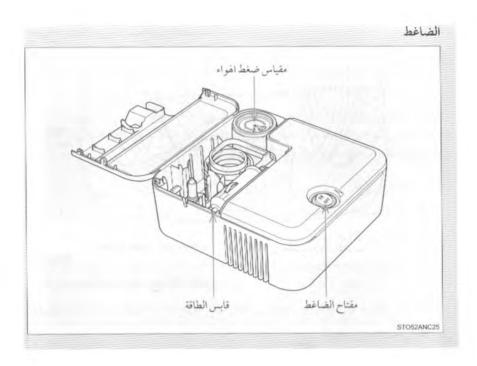




قبل القيام بالتصليح الطارئ

تفقد درجة تلف الإطار.

- لا تنزع المسهار أو البرغي من الإطار. نزع الشيء قد يؤدي إلى انساع الفتحة وعدم تمكنك من التصليح الطارئ باستخدام عدة التصليح.
- لتجنب تسرب مادة منع التسرب، قم بتحريك السيارة إلى أن تصبح منطقة الثقب إذا كنت تعرف مكانها في أعلى الإطار.

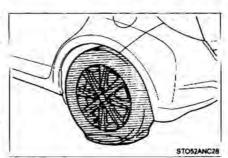

- في الحالات التالية، لا يمكن تصليح الإطار باستخدام عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب. اتصل بوكيل تويوتا لديك.
 - عندما يكون الإطار تالفًا نتيجة للقيادة دون وجود ضغط هواء كافٍ في الإطار
 - عند وجود أي شقوق أو تلف في أي مكان في الإطار، في السطح الجانبي مثلاً، باستثناء المداس
 - عندما يكون الإطار بعيداً عن العجلة بشكل ملحوظ
 - عندما يكون طول القطع أو التلف في المداس 4 mm 4 (٤ مم) أو أكثر
 - عندما تكون العجلة تالفة
 - ●عندانثقاب إطارين أو أكثر
 - عند اختر اق أكثر من شيئين حادين للمداس مثل المسامير أو البراغي في إطار واحد
 - عند انتهاء مدة صلاحية مادة منع التسرب


إخراج عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

السيارات غير المجهزة بلوح أرضية

انزع غطاء أرضية صندوق الأمتعة.




أخرج عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب.

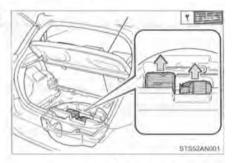


السيارات المجهزة بلوح أرضية

الخطوة 1 ارفع اللوح وقم بتوصيل الخطاف. (→ص ٤٥٨)

انزع غطاء أرضية صندوق الأمتعة.

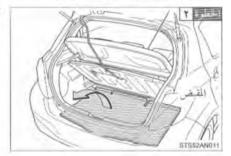


أخرج عدة الطوارئ لتصليح الأطار التفوب.

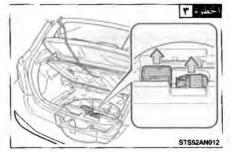

طريقة التصليح الطارئ

الخطوة 1 أخرج عدة التصليح من صندوق العدة.


انزع غطاء الصيام عن صيام الإطار المثقوب.

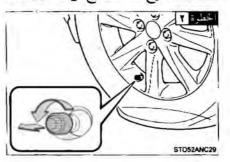


انزع طبقة الحماية عن القارورة وقم بتمديد الخرطوم. انزع غطاء إخراج الهواء من الخرطوم.

قم بإلصاق الملصق المرفق مع القارورة في المواقع المحددة. (راجع الحشرة].)


سوف تستعمل غطاء إخراج الهواء مرة أخرى. لذلك احتفظ به في مكان آمن.

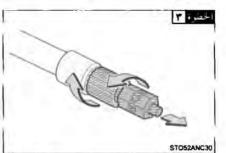

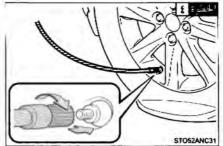


قم بتوصيل الخرطوم بالصمام.


قم بلف طرف الخرطوم باتجاه عقارب الساعة أكثر ما يمكن.

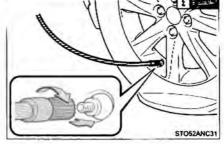


تأكد من أن مفتاح الضاغط في وضع الإيقاف.

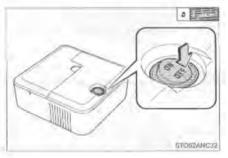


انزع قابس التيار من الضاغط.

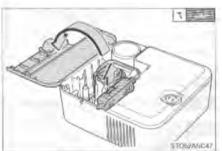

قم بتوصيل قابس التيار بمقبس خرج التيار أو بمقبس ولاعة السجائر.

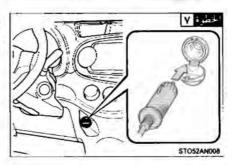





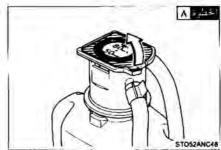

قم بإلصاق الملصقين كما هو مبين.


قم بإزالة أية أوساخ ورطوبة عن العجلة قبل إلصاق الملصق، إذا تعذر إلصاق الملصق، تأكد من إخبار وكيل تويوتا لديك عندما تطلب منهم تصليح واستبدال الإطار أنك قمت بحقن مادة منع التس ب.

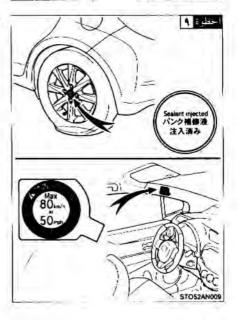

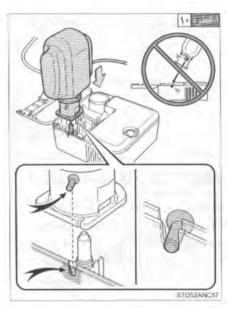


قم بتوصيل القارورة بالضاغط.


كما هو مبين في الشكل التوضيحي، قم بإدخال القارورة بشكل عمودي في الضاغط لتوصيلها مع التأكد من أن المشبك الموجود على عنق القارورة متصل بالثلم الموجود في علبة الضاغط.

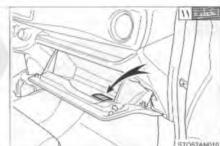


تفقد ضغط نفخ الإطار المحدد.

ضغط نفخ الإطار محدد على الملصق الموجود في صندوق القفازات. (←ص ٦٢٨)

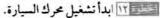

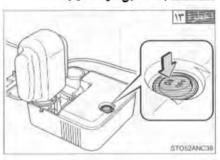

لحقن مادة منع التسرب ونفخ الإطار، قم بضبط مفتاح الضاغط على وضع التشغيل.

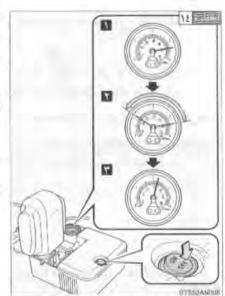


- قم بنفخ الإطار إلى أن تصل إلى ضغط الهواء المحدد.
- يتم حقن مادة منع التسرب ويرتفع الضغط بشكل كبير ثم ينخفض بالتدريج.
- سيعرض مقياس ضغط الإطار الضغط الفعلي لنفخ الإطار لمدة دقيقة واحدة (٥ دقائق في درجات الحرارة المنخفضة) بعد ضبط المفتاح على وضع التشغيل.
- ت قم بنفخ الإطار إلى أن تصل إلى ضغط الهواء المحدد.
- قم بضبط مفتاح الضاغط على وضع الإيقاف ثم تفقد ضغط نفخ الإطار. تفقد وقم بتكرار عملية النفخ إلى أن عصل إلى ضغط نفخ الإطارات المحدد مع الحرس على عدم نفخ الإطار بشكل زائد.
- إذا بقي ضغط نفخ الإطار دون النقطة المحددة بعد النفخ لمدة ٣٥ دقيقة مع وضع المفتاح في وضع التشغيل، فإن الإطار تالف بشكار كبير إلى حد لا يمكن تصليحه. قم بضبط مفتاح الضاغط على وضع الإيقاف واتصل بوكيل تويونا.
- إذا تجاوز ضغط نفخ الإطار النقطة المحددة،
 قم بإخراج بعض الهواء لضبط ضغط نفخ
 الإطار . (→ص ٥٨٨، ٦٢٨)

الخطية 10 بينها يكون مفتاح الضاغط في وضع الإيقاف، افصل الخرطوم عن صهام الإطار ثم اسحب سلك التيار من مقبس خرج التيار.

قد يتسرب بعض مادة منع التسرب عند نزع الخرطوم.


احطرة [1] قم بتركيب غطاء الصمام على صمام الإطار الذي تم تصليحه بعدة الطوارئ.

ضع غطاء إخراج الهواء على طرف الخرطوم. إذا لم يتم وضع غطاء إخراج الهواء، قد تتسرب مادة منع التسرب وقد تتسخ السيارة.

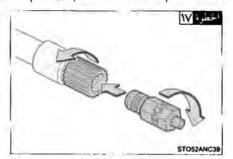


الخطوة [11] قم بوضع القارورة بشكلٍ مؤقت في حجيرة الأمتعة بينها تكون متصلة بالضاغط.

الخطوة أقال البسط مادة منع التسرب السائلة بتساوعلى الإطار، قم بقيادة السيارة فورًا بشكل آمن لمسافة 5 km (٥ كم) تقريبًا بسرعة لا تتجاوز ٨٠٨ 80 (٨٠٠ كم/ ساعة).

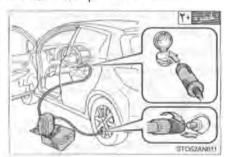

بعد القيادة لمسافة km 5 (٥ كم) تقريبًا، أو قف سيارتك في مكان آمن على سطح صلب ومستو وانزع غطاء إخراج الهواء عن الخرطوم قبل إعادة توصيل عدة التصليح.

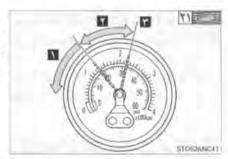


اضبط مفتاح الضاغط على وضع التشغيل وانتظر ٥ ثوان تقريبًا، ثم اضبطه على وضع الإيقاف. تفقد ضغط نفخ الإطار.

- إذا كان ضغط نفخ الإطار أقل من 130 kPa (١,٣) كجم•ق/سم أو بار، ١٩ پا/بوصة '): لا يمكن تصليح الإطار المثقوب. اتصل بوكيل تو يو تا لديك.
 - إذا كان ضغط نفخ الإطار 130 kPa (٣, ١ كجم قل سم أو بار، ١٩ پا/ بوصة) أو أعلى ولكنه أقل من ضغط الهواء المحدد: تقدم إلى خطية ٢٣].
 - ا إذا كان ضغط نفخ الإطار هو ضغط افواء المحدد (→ص ٦٢٨): تقدّم إلى المعلوة ١٣٣].

اخطوه ٢٢ قم بإدارة مفتاح الضاغط على وضع التشغيل لنفخ الإطار إلى أن تصل إلى ضغط الهواء المحدد. قم بقيادة السيارة لمسافة 5 km (٥ كم) تقريبًا ثم قم بتنفيذ الحفوة ٢٠٠.

ضع غطاء إخراج الهواء على طرف الخرطوم. إذا لم يتم وضع غطاء إخراج الهواء، قد تتسرب مادة منع التسرب وقد تتسخ السيارة.

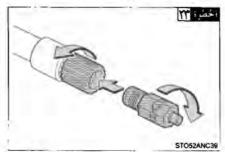


الحديد ٢٤] قم بوضع القارورة في حجيرة الأمتعة بينها تكون متصلة بالضاغط.

الخطية ٢٥ قم بقيادة السيارة بحذر بسرعة تقل عن km/h 80 (٨٠ كم/ ساعة) مع الحرص على تجنب الكبح المفاجئ والتسارع المفاجئ والانعطافات الحادة للوصول إلى أقرب وكيل تويونا لتصليح الإطار أو استبداله.

■ إذا تم نفخ الإطار إلى مستوى أعلى من ضغط الهواء المحدد

الخطوة [] افصل الخرطوم عن الصمام.

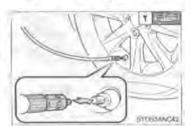

قم بتركيب غطاء إخراج الهواء على طرف الخرطوم واضغط الجزء الناتئ من غطاء إخراج الهواء داخل صيام الإطار لإخراج بعض الهواء.

📧 🔻 افصل الخرطوم عن الصهام وانزع غطاه إخراج الهواه من الخرطوم ثم أعد توصيل الخرطوم.

السيط مقتاح الضاغط على وضع التشغيل وانتظر لعدة ثوان، ثم اضبطه على وضع الإيقاف. تأكد من أن مؤشر ضغط الهواء يشير إلى ضغط الهواء المحدد.

إذا كان ضغط الهواء دون الضغط المخصص له، قم بإدارة مفتاح الضاغط إلى وضع التشغيل مرة أخرى وقم بتكرار عملية النفخ إلى أن تصل إلى ضغط الهواء المحدد.

■ صمام الإطار الذي تم تصليحه

بعد تصليح الإطار باستخدام عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب، يجب استبدال الصمام.

■ ملاحظة حول تفقد عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

تحقق من تاريخ انتهاء صلاحية مادة منع التسرب من حين لأخر.

تاريخ انتهاء الصلاحية موجود على القارورة. لا تستخدم مادة منع التسرب التي القصى تاريح التهاء صلاحيتها. وإلا، فإن عمليات التصليح التي تقوم بها باستعمال عدة الطوارئ لتصليح الإطار المتقوب قد لا يتم تنفيذها بشكل صحيح.

■عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

- ■يمكن أستخدام مادة منع التسرب المخزنة في عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب لمرة واحدة فقط لتصليح إطار واحد فقط بشكل مؤقت. إذا استعملت مادة منع التسرب وتوجب عليك استبدالهاء قم بشراء قارورة جديدة من وكيل تويوتا لديك. يمكن استعمال الضاغط أكثر من مرة.
- يمكن استعمال مادة منع التسرب عندما تكون درجة الحرارة الخارجية من ℃30- (-٣٠٠م) إلى ℃60 (... ٣٠م). (٦٠٠ م).
- عدة التصليح مصممة خصيصًا لمقاس ونوع الإطارات المركبة في الأصل على سيارتك. لا تستخدمها لإطارات ذات مقاسات أخرى تختلف عن الإطارات الأصلية، أو لأية أغراض أخرى.
- مادة منع التسرب لها مدة صلاحية محددة. تاريخ انتهاء الصلاحية مطبوع على القارورة. يجب استبدال قارورة مادة منع التسرب بقارورة جديدة قبل مرور تاريخ انتهاء الصلاحية. اتصل بوكيل تويونا لديك واشترى قارورة جديدة.
 - ●إذا لامست مادة منع التسرب ملابسك قد تبقى بقعًا.
- إذا التصقت مادة منع التسرب بالعجلة أو بسطح جسم السيارة، قد لا تتمكن من إزالة البقع إذا لم يتم تنظيفها على الفور. امسح مادة منع التسرب فورًا بقطعة قماش مبللة.
 - أثناه استخدام عدة التصليح، قد يصدر صوت تشغيل مرتفع. هذا لا يعني وجود خلل.
 - لا تستعملها لتفقد أو ضبط ضغط الإطار.

لا تعمد إلى قيادة السيارة بإطار مثقوب

لا تواصل القيادة بإطار مثقوب،

إن القيادة حتى لمسافة قصيرة بإطار مثقوب يمكنها إتلاف الإطار والعجلة على نحو لا يمكن إصلاحه.

القيادة بإطار مثقوب قد تتسبب في حدوث شقوق دائرية في السطح الجانبي للإطار. في مثل هذه الحالة، قد ينفجر الإطار عند استعمال عدة التصليح.

تنبيه أثناء القيادة

- قم بتخزين عدة التصليح في صندوق الأمتعة.
- قد تنتج حالات إصابة بجروح في حالة وقوع حادث أو الكبح المفاجئ.
 - عدة التصليح مصممة خصيصًا لسيارتك.

لا تستعمل عدة التصليح هذه لسيارات أخرى، مما يؤدي إلى وقوع حادث قد يسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

 لا تستخدم عدة التصليح لإطارات ذات مقاسات أخرى تختلف عن الإطارات الأصلية، أو لأية أغراض أخرى. إذا لم يتم تصليح الإطارات بالكامل، قد يؤدي ذلك إلى وقوع حادث يتسبب في الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

تنبيهات احتياطية حول استخدام مادة منع التسرب

- ابتلاع مادة منع التسرب خطر على صحتك. إذا بلعت مادة منع التسرب، قم بشرب أكبر كمية ممكنة من الماء، ثم قم باستشارة طبيب على الفور.
- إذا دخلت مادة منع التسرب في العينين أو لامست الجلد، قم بغسلها على الفور بالماء. إذا لم تشعر بالارتياح،
 استشر طبيبًا.

■ عند إصلاح الإطار المثقوب

- أوقف السيارة في منطقة آمنة ومستوية.
- لا تلمس العجلات أو المنطقة المحيطة بالمكابح بعد قيادة السيارة مباشرة.
 بعد قيادة السيارة، قد تكون العجلات و المنطقة المحيطة بالمكابح ساخنة جدًا. لمس هذه المناطق بالأيدي أو الأقدام أو أجزاء الجسم الأخرى قد ينتج عنه الإصابة بحروق.
- قم بتوصيل الصهام والخرطوم بإحكام بينها يكون الإطار مركبًا على السيارة. إذا كان الخرطوم غير موصلاً بشكل صحيح بالصهام، قد يحدث تسرب للهواء وقد تتناثر مادة منع التسرب.
- إذا انتزع الخرطوم عن الصهام أثناء نفخ الإطار، فهناك احتهال بأن يتحرك الخرطوم بشكل مفاجئ نتيجة لضغط الهواء.

- بعد اكتمال نفخ الإطار، قد تتناثر مادة منع التسرب عند فصل الخرطوم أو قد يخرج بعض الهواء من الإطار.
 - اتبع إجراءات الاستعمال لتصليح الإطار. إذا لم تتبع الإجراءات، قد تتناثر مادة منع التسرب.
- ابق بعيدًا عن الإطار أثناء تصليحه، لأن هناك احتهال أن ينفجر أثناء القيام بعملية التصليح. إذا كان هناك أية تشققات أو تلف في الإطار، قم بإدارة مفتاح الضاغط إلى وضع الإيقاف وأوقف عملية التصليح على الفور.
- قد تسخن عدة التصليح بشكل زائد إذا استخدمت لفترة زمنية طويلة. لا تعمد إلى استعمال عدة التصليح بشكل مستمر لأكثر من ٤٠ دقيقة.
- قد تصبح أجزاء من عدة التصليح ساخنة أثناء الاستعبال. توخى الحذر أثناء وبعد استعبال عدة التصليح.
 لا تلمس الجزء المعدني الموجود حول منطقة التوصيل بين القارورة والضاغط. ستكون ساختة جدًا.
- لا تعمد إلى إلصاق ملصق التحدير الخاص بسرعة السيارة على منطقة أخرى غير تلك المشار إليها في الشكل. إذا تم إلصاق الملصق على منطقة وجود كيس هواء SRS، مثل بطانة عجلة القيادة، قد يمنع كيس هواء SRS من العمل بشكل صحيح.

■ قيادة السيارة لبسط مادة منع التسرب السائلة بتساو

تقيد بالتنبيهات الاحتياطية التالية لتقليل احتمالية وقوع الحوادث.

الإخفاق بعمل ذلك قد يتسبب في فقدان التحكم بالسيارة ويتسبب في الوفاة أو الإصابات الخطيرة.

- قم بقيادة السيارة بحذر وبسرعة منخفضة. كن حذرًا بشكل خاص عند الدوران والانعطاف.
- إذا لم تسر السيارة بشكل مستقيم أو شعرت بصعوبة في إدارة عجلة القيادة، أوقف السيارة وتفقد ما يلي.
 - · حالة الإطارات. قد يكون الإطار قد انفصل عن العجلة.
- ضغط نفخ الإطار. إذا كان ضغط نفخ الإطار RPa 130 kPa (٣, ١ كجم ق/ سم أو بار، ١٩ پا/ بوصة ٢)
 أو أقل، قد يؤثر ذلك سلبًا على الإطار.

A ملاحظة

€ عند القيام بتصليح طارئ

- يجب تصليح الإطار باستخدام عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب فقط إذا كان التلف ناتج عن اختراق جسم حاد مثل مسيار أو برغي لمداس الإطار.
- لا تنزع الجسم الحاد من الإطار. نزع الجسم قد يؤدي إلى اتساع الفتحة وعدم تمكنك من التصليح الطارئ باستخدام عدة التصليح.
- عدة التصليح ليست مقاومة للهاء. تأكد من عدم تعريض عدة التصليح للهاء، كاستخدامها تحت المطر مثالًا.
- لا تضع عدة التصليح على أرض مغبرة مباشرة مثل الرمل الموجود على جانب الطريق. إذا امتصت عدة التصليح الغبار إلخ، قد يحدث بها خلل.

تنبيهات احتياطية حول عدة الطوارئ لتصليح الإطار المثقوب

- بجبأن يكون مصدر التيار لعدة التصليح تيار مباشر شدته V 12 (١٢ فولط) ملائهًا لاستخدام السيارة. لا
 تعمد إلى توصيل عدة التصليح بأي مصدر آخر للتيار.
- إذا تناثر البنزين على عدة التصليح، قد تتعرض عدة التصليح للتلف. احرص على عدم ملامسة البنزين خا،
 - الله ضع عدة التصليح في مكان آمن لمنع تعرضها للأوساخ أو الماء.
 - شع عدة التصليح في صندوق الأمتعة بعيدًا عن متناول أيدي الأطفال.
- لا تعمد إلى تفكيك أو تعديل عدة التصليح. لا تعمد إلى تعريض الأجزاء مثل مؤشر ضغط الهواء للصدمات.
 قد يتسبب هذا بحدوث خلل.

إذا تعذر تشغيل المحرك حتى بعد اتباع خطوات بدء التشغيل الصحيحة (→ص ١٤٨)، قم بمراعاة كل نقطة من النقاط التالية:

- لا يبدأ تشغيل المحرك، حتى لو كان موتور بادئ التشغيل يعمل بصورة طبيعية. أحد الأمور التالية قد يكون سبب المشكلة:
 - قد لا يكون هناك وقود كاف في خزان السيارة.
 قم بإعادة تزويد السيارة بالوقود.
- قد يكون المحرك مغموراً.
 حاول إعادة بدء تشغيل المحرك مجددًا باتباع إجراءات بدء التشغيل الصحيحة.
 (→ ص ١٤٨)
 - قد يكون هناك خلل في نظام منع تشغيل المحرك. (←ص ٩٣)
- يدور موتور بادئ التشغيل ببطء، إضاءة أضواء المقصورة والأضواء الرئيسية الأمامية خافتة، أو لا يصدر صوت البوق أو يصدر ولكن بمستوى منخفض.

أحد الأمور التالية قد يكون سبب المشكلة:

- شحنة بطارية السيارة ربها تكون فارغة. (→ص ٥٩٦)
- قد تكون توصيلات أطراف توصيل البطارية مرتخية أو صدئة.
- لا يعمل موتور بادئ التشغيل، لا تضيء أضواء المقصورة والأضواء الرئيسية الأمامية، أو لا يصدر صوت البوق.

أحد الأمور التالية قد يكون سبب المشكلة:

- أحد طرفي توصيل البطارية أو كلاهما ربها يكون مفصولاً.
 - شحنة بطارية السيارة ربها تكون فارغة. (→ص٩٦٥)

اتصل بوكيل تويوتا لديك إذا لم تستطع إصلاح المشكلة، أو إذا كنت لا تعرف إجراءات التصليح.

إذا تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة على الرغم من ضغط دواسة المكابح، فقد يكون هناك مشكلة في نظام قفل تحويل السرعة (نظام يمنع التحريك غير المقصود لذراع تحويل السرعة). اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا لديك فورًا.


يمكن استعمال الخطوات التالية كإجراء طارئ لضمان إمكانية تحريك ذراع تحويل السرعة:

المعمدة مكابح صف السيارة.

* ACC قم بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات "ACC".

٣ اضغط دواسة المكابح.

اضغط زر تخطي قفل تحويل السرعة. يمكن تحريك ذراع تحويل السرعة بينها يكون الزر مضغوطًا.

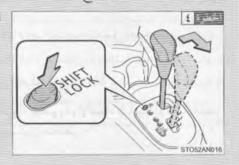


بمكنك عمل مفاتيح أصلية جديدة لدي وكيل تويوتا لديك باستعمال رقم المفتاح المطبوع على لوحة رقم مفاتيحك. السيارات المجهزة بنظام منع تشغيل المحرك سيحتاج الوكيل أيضًا إلى مفتاح رئيسي. (٤٠ 00←) يمكن استخدام الإجراءات التالية لبدء تشغيل المحرك إذا كانت شحنة بطارية السيارة فارغة. يمكنك أيضًا الاتصال بوكيل تويوتا لديك أو ورشة تصليح مؤهلة.

إذا كان لديك كبلات تخطي (أو تعزيز) وسيارة أخرى فولطية بطاريتها ١٢ فولط، يمكنك بدء تشغيل سيارتك بكبلات التخطي باتباع الخطوات المذكورة أدناه.

افتح غطاء المحرك. (→ص ٤٨٤).


٢ قم بتوصيل كبلات التخطي و فقًا للإجراءات التالية:

المحرك 1KR-FE

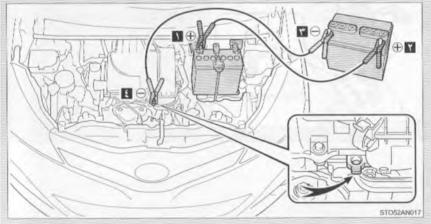


- قم بتوصيل مشبك كبل التخطي الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في سيارتك
- قم بتوصيل المشبك في الطرف الآخر للكبل الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في السيارة الأخرى
- ◘ قم بتوصيل مشبك كبل التخطي السالب بطرف توصيل البطارية السالب (-) في السيارة الأخرى
- قم بتوصيل المشبك في الطرف الآخر للكبل السالب بنقطة معدنية صلبة وساكنة وغير مطلية بعيدًا عن البطارية وأي جزء دوار كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

المحرك INR-FE

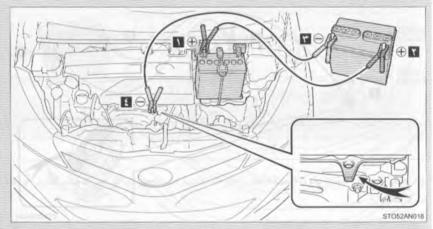

- ◘ قم بتوصيل مشبك كبل التخطي الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في سيارتك
- ▼ قم بتوصيل المشبك في الطرف الآخر للكبل الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في السيارة الأخرى
- ◘ قم بتوصيل مشبك كبل التخطي السالب بطرف توصيل البطارية السالب (-) في السيارة الأخرى
- قم بتوصيل المشبك في الطرف الآخر للكبل السالب بنقطة معدنية صلبة وساكنة وغير مطلية بعيدًا عن البطارية وأي جزء دوار كما هو مبين في الشكل التوضيحي.

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

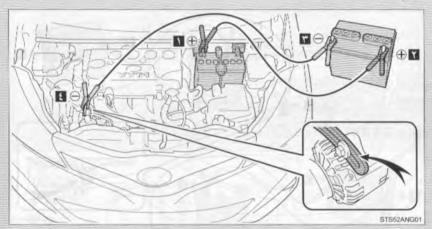

- ◘ قم بتوصيل مشبك كبل التخطي الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في سيارتك
- قم بتوصيل المشبك في الطرف الأخر للكبل الموجب بطرف توصيل البطارية الموجب (+) في السيارة الأخرى
- ◘ قم بتوصيل مشبك كبل التخطي السالب بطرف توصيل البطارية السالب (-) في السيارة الأخرى
- قم بتوصيل المشبك في الطرف الآخر للكبل السالب بنقطة معدنية صلبة وساكنة وغير مطلبة
 بعيدًا عن البطارية وأي جزء دوار كها هو مين في الشكل التوضيحي.

- المنطقة ٣ ابدأ تشغيل محرك السيارة الثانية. قم بزيادة سرعة المحرك قليلاً وحافظ على مستوى سرعة ثابت لمدة ٥ دقائق تقريبًا لإعادة شحن بطارية سيارتك.
- الخطوة 1 قم بتثبيت سرعة دوران محرك السيارة الثانية وقم يادارة محول تشغيل المحرك إلى وضع التشغيل "ON"، ثم ابدأ تشغيل محرك السيارة.
- المحرد بدء تشغيل محرك السيارة ،افصل كبلات التخطي بعكس ترتيب خطوات توصيلها قامًا.

بمجرد بدء تشغيل المحرك، اطلب فحص السيارة بواسطة وكيل تويوتا بأسرع ما يمكن.

■بدء تشغيل المحرك عندما تكون شحنة البطارية فارغة (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)

لا يمكن بدء تشغيل المحرك بدفع السيارة.

- المنع تفريغ شحنة البطارية
- قم بإيقاف الأضواء الرئيسية الأمامية والنظام الصول أثناء عدم دوران المحرك.
- أوقف تشغيل أي مكونات كهرباتية غير ضرورية عند قيادة السيارة بسرعة منخفضة لفترة زمنية طويلة،
 كها هو الحال في الطرق المزدحة.

• شحن البطارية

سيتم تفريغ الكهرباء المخزنة في البطارية تدريجيًا حتى ولو لم تكن السيارة قيد الاستعمال، بسبب تأثيرات التفريغ والتصريف الطبيعي لأجهزة كهربائية محددة. إذا تم ترك السيارة لفترة زمنية طويلة، قد يتم تفريغ البطارية، وقد يتعذر على المحرك بدء التشغيل. (يتم إعادة شحن البطارية تلقائيًا أثناء القيادة.)

----- A

تفادی حرائق أو انفجارات البطارية

- قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية لتفادي اشتعال الغاز القابل للاشتعال المنبعث من البطارية دون قصد:
- تأكد من توصيل كل كبل من كبلات التخطي بطرف التوصيل الصحيح وأنه لا يمكن أن يلامس حتى لو بدون قصد أي طرف توصيل آخر غير طرف التوصيل المقصود.
 - لا تسمح للملاقط + و لكبلات التخطى أن تلامس بعضها البعض.
 - لا تدخن أو تستعمل أعواد ثقاب أو ولاعات سجائر أو تسمح باقتراب لهب مكشوف من البطارية.

■ تنبيهات احتياطية حول البطارية

تحتوي البطارية على محلول حمضي سام وحات يتحلل بالكهرباء، بينها تحتوي أجزاتها الأخرى على مادة الرصاص ومركبات رصاصية. قم بمراعاة التنبيهات الاحتياطية التالية عند استعمال البطارية:

- عند العمل على البطارية، ارتدي دائم نظارات واقية واحرص على عدم السياح لسوائل البطارية (الحمضية)
 بملامسة جلدك أو ملابسك أو جسم السيارة.
 - الاتتكئ على البطارية.
- إذا لامس سائل البطارية جلدك أو عينيك، اغسل منطقة التلامس بالماء فورًا واطلب العناية الطبية. ضع قطعة قاش أو اسفنج مبللة بالماء على منطقة التلامس إلى حين الحصول على العناية الطبية.
 - اغسل يديك دائمًا بعد ملامسة قوائم تثبيت البطارية وأطراف توصيلها والأجزاء الأخرى المرتبطة بها.
 - لا تسمح للأطفال بالاقتراب من البطارية.

■ لمنع حدوث تلف في السيارة

لا تعمد إلى سحب أو دفع السيارة لتشغيلها، لأن درجة حرارة محول الحفز ثلاثي الظرق قد ترتفع بشكل زائد وتشكل خطر نشوب حريق.



عند التعامل مع كبلات التخطى المراجع ال عند توصيل كبلات التخطي، تأكد من أنها لا تتشابك بمراوح التبريد أو الخزام.



إذا ارتفعت درجة حرارة محرك سيارتك بشكل زائد

إذا ارتفعت درجة حرارة محرك سيارتك بشكل زائد:

المارة في السيارة في مكان آمن وأوقف نظام تكييف الهواء.

افحص لترى ما إذا كان هناك بخار يتصاعد من تحت غطاء المحرك.

إذا رأيت بخارًا:

أوقف تشغيل المحرك. ارفع غطاء المحرك بحرص بعد توقف تصاعد البخار ثم أعد تشغيل المحرك.

إذا كنت لا ترى بخارًا متصاعدًا:

اترك المحرك دائرًا وارفع غطاء المحرك بحذر.

التاريد تعمل أم لا. عنو حة التبريد تعمل أم لا.


إذا كانت المروحة تعمل:


انتظر إلى أن ينطفئ ضوء التحذير الخاص بارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك ثم أوقف تشغيل المحرك.

إذا كانت المروحة لا تعمل:

أوقف تشغيل المحرك على الفور واتصل بوكيل تويوتا لديك.


بعد أن يبرد المحرك بدرجة كافية، افحص مستوى سائل تبريد المحرك وافحص تجويف الراديتر (الراديتر) بحثًا عن أي تسربات.

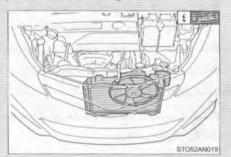

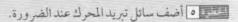


المحركات 1KR-FE و 1NR-FE

يمكنك استعمال الماء كإجراء طارئ إذا كان سائل تبريد المحرك غير متوفر. (→ص ٢٢٢)

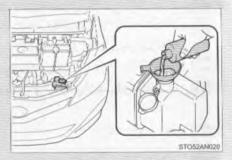

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

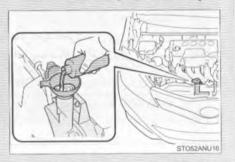

اطلب فحص السيارة بواسطة أقرب وكيل تويوتا بأسرع وقت ممكن.

₹ارتفاع درجة الحرارة بشكل زائد

إذا لاحظت الأمور التالية، فهذا قد يدل على ارتفاع درجة حرارة محرك سيارتك بشكل زائد:

- يومض أو يضيء ضوء التحذير الخاص بارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك أو تشعر بفقدان للقدرة.
 - يتصاعد بخار من تحت غطاء المحرك.

٨ تنبيه

لنع وقوع الحوادث أو الإصابات عند إجراء فحوص تحت غطاء محرك سيارتك

- إذا رأيت بخارًا يتصاعد من أسفل غطاء المحرك، لا تفتح غطاه المحرك حتى يتوقف تصاعد البخار. ققد
 تكون حجيرة المحرك ساخنة جدًا وتتسبب بإصابات خطيرة كالحروق.
 - اعمل على إبقاء الأيدي والملابس بعيدًا عن المراوح وسير إدارة المحرك أثناء دوران المحرك.
 - لا تعمد إلى فك غطاء الراديتر بينها يكون المحرك والراديتر ساخنين.
- يمكن لسائل التبريد الساخن والبخار المندفعين بفعل الضغط العالي أن يتسببا في إصابتك بجروح شديدة، كالحروق.

1/ ملاحظة

■عند إضافة سائل تبريد المحرك

انتظر حتى تنخفض درجة حرارة المحرك قبل إضافة سائل تبريد المحرك.

عند إضافة سائل التبريد، قم بذلك ببطء. الإضافة السريعة لسائل تبريد بارد إلى محرك ساخن يمكنها أن تتسبب في إتلاف المحرك. قم بتنفيذ الإجراءات التالية إذا كانت الإطارات تدور في الفراغ أوإذا انغرزت السيارة في الوحل أو التراب أو الثلوج:

الوقف تشغيل المحرك. قم بإحكام تعشيق مكابح صف السيارة وضع ذراع تحويل السرعة في وضع الاصطفاف P (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي) أو الوضع المحايد N (السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي).

٢ قم بإزالة الوحل أو الثلوج أو الرمال من حول الإطار المغروز.


تعقق ٣ ضع قطع خشب أو حجارة أو بعض المواد الأخرى تحت الإطارات للمساعدة في توفير احتكاك.

المحرك.

انقل ذراع تحويل السرعة إلى وضع القيادة D أو الرجوع للخلف R (السيارات المجهزة بناقل الحركة دائم التغيير أو ناقل الحركة التلقائي) أو الترس الأول 1 أو الرجوع للخلف R (السيارات المجهزة بناقل الحركة اليدوي) واضغط دواسة التسارع بحرص لتحرير السيارة.

السيارات المجهزة بنظامي التحكم في استقرار السيارة VSC/ التحكم في الجر TRC: أوقف تشغيل نظام التحكم في الجر TRC ونظام التحكم في استقرار السيارة VSC إذا كانت هذه الوظائف تعيق محاولات تخليص السيارة. (→ص ٢٢٤)

■ خطاف الطوارئ

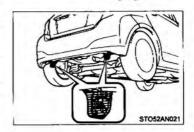

إذا انغرزت السيارة ولم تستطع تحريكها، يستعمل خطاف الطوارئ لسيارة أخرى لسحب سيارتك وإخراجها في حال الطوارئ.

سيارتك ليست مصممة لتقوم بقطر سيارة أخرى.

▲ تنبيه

عند محاولة تحرير سيارة عالقة

إذا اخترت دفع السيارة للأمام والخلف لتخليصها، تأكد من أن المنطقة المحيطة آمنة لتفادي الاصطدام بسيارات أو أشخاص أو أشياء أخرى. يمكن للسيارة أيضًا أن تندفع بسرعة شديدة ومفاجئة للأمام أو الخلف عند تخليصها. الترم الحرص التام.

■عند نقل ذراع تحويل السرعة (السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير أو ناقل حركة تلقائي)

احرص على عدم تحريث ذراع تحويل السرعة أثناء ضغط دواسة التسارع.

هذا يمكنه أن يؤدي إلى تسريع مفاجئ للسيارة وقد يتسبب في وقوع حادث يُسفر عن الوفاة أو الإصابة بجروح خطيرة.

A ملاحظة

التفادي إتلاف ناقل الحركة والمكونات الأخرى

.

- تفادي تدوير العجلات في الفراغ وضغط دواسة التسارع أكثر من اللازم.
- إذا بقيت السيارة عالقة حتى بعد تنفيذ هذه الإجراءات، فربها تحتاج سيارتك للقطر من أجل تخليصها.

تا اصطررت لايقاف سيارتك في حالة طواري

فقط في حال الطوارئ، كأن يكون إيقاف السيارة بالطريقة العادية غير ممكنًا، قم بإيقاف السيارة باستعمال الخطوات التالية:

الضغط على دواسة المكابح بثبات بكلتا قدميك واضغطها بقوة.

لا تكرر ضغط دواسة المكابح بشكلٍ متقطع لأن هذا سيؤدي إلى زيادة الجهد اللازم لخفض سرعة السيارة.

انقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N.

إذا تم نقل ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N


🖅 ٣] بعد خفض السرعة، أو قف السيارة في مكان آمن على جانب الطريق.

العالم المحرك،

إذا تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة إلى الوضع المحايد N

المحال الضغط على دواسة المكابح بكلتا القدمين لخفض سرعة السيارة قدر الإمكان.

أوقف تشغيل المحرك بإدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الكماليات "ACC".

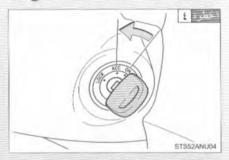

العلايق. أوقف السيارة في مكان آمن على جانب الطريق.



- إذا اضطررت لإيقاف المحرك أثناء القيادة
- قدرة المؤازرة الآلية للمكابح ونظام التوجيه لن تعمل مما يجعل ضغط دواسة المكابح أصعب وإدارة عجلة القيادة أثقل. قم بخفض السرعة قدر الإمكان قبل إيقاف تشغيل المحرك.
 - لا تحاول أبدًا نزع المفتاح، لأن عمل ذلك سيؤدي إلى قفل عجلة القيادة.

| | The second second | |
|--|-------------------|--|

اً (الوفر د، مستوى الزيمة (فغ) 110

مطوعات الوثود ۱۳۱

ح چانگلی میں انگلی کے

بيانات الصيانة (الوقود، مستوى الزيت، إلخ)

الأبعاد

| | | باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي* ا والشرق الأوسط 3885 mm (٨٨٥ مم) |
|---------------------------------------|------------|---|
| الطول الكلي | | 3885 mm (۱۸۵۵ (۳۸۸۵ مم) دول مجلس التعاون الخليجي *۱ والشرق الأوسط 3900 mm (۲۰۰۶ مم) |
| العرض الكلي | | (م ۱۲۹ مر) 1695 mm |
| الارتفاع الكلي** | | ۳*(مرم) 1515 mm ٤*(مرم) 1525 mm ٥٠٣*(مرم) 1535 mm ١٥٤٥) 1545 mm |
| المسافة بين محوري العجلا. والخلفية | ت الأمامية | (۲۰۱۰) 2510 mm |
| ender die Balliti | أمامي | ۳*(مر) 1485 mm \$*(مر) 1470 mm |
| لمسافة بين العجلتين | خلفي | **(**\\$V*)1470 mm **(**\\$\\$\\$\)1460 mm |

^{*} المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت

^{**:} سيارات غير محملة

^{**:} باستثناء الإطارات 185/60R15

^{185/60}R15: الإطارات 185/60R15


^{*0:} السيارات ذات الارتفاع الزائد

بطاقة تعريف السيارة

رقم تعریف السیارة

رقم تعريف السيارة (VIN) هو وسيلة التعريف القانونية لسيارتك. هذا هو رقم التعريف الرئيسي لسيارتك تويوتا. وهو يستخدم لتسجيل ملكية سيارتك.

هذا الرقم مطبوع تحت المقعد الأمامي الأيمن.

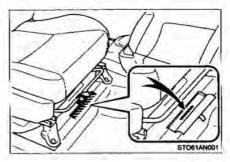


لجنوب أفريقيا


هذا الرقم مطبوع أيضًا على الجانب العلوي الأيسر من الزجاج الأمامي.



لدول بجلس التعاون الخليجي* والشرق الأوسط

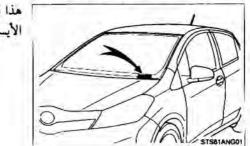


هذا الرقم مطبوع أيضًا على الجانب العلوي الأيسر من لوحة أجهزة القياس.

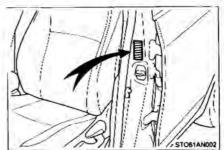


هذا الرقم موجود أيضًا في بطاقة الصانع (باستثناءدول مجلس التعاون الخليجي*والشرق الأوسط)أو ملصق قانون المصادقة (دول مجلس التعاون الخليجي*والشرق الأوسط) الموجود على الجانب الأيسر من العمود المتوسط.

- سنة الصنع وبلد المنشأ (دول مجلس التعاون الخليجي *والشرق الأوسط) تظهر سنة الصنع وبلد المنشأ على ملصق قانون المصادقة.
- *: المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت
 - رقم المحرك
 رقم المحرك مختوم على هيكل المحرك كما هو مبين.


المحرك 1KR-FE

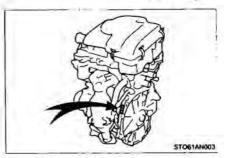

المحرك 1NR-FE

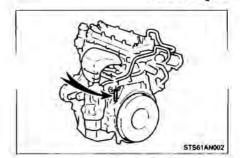


المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

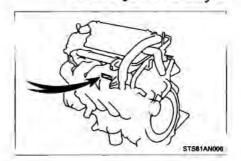

| الموديل | المحركات IKR-FE و 2NZ-FE و 2NZ-FE و 2NZ-FE |
|-------------------------------|---|
| | 1KR-FE المحرك |
| الطراز | ٣ اسطوانات بخط مستقيم، ٤ دورات، بنزين |
| | المحركات INR-FE و 2NZ-FE و NR-FE |
| | ٤ اسطوانات بخط مستقيم، ٤ دورات، بنزين |
| | المحرك 1KR-FE |
| | (**Λξ, *×V۱, *)71.0 × 84.0 mm |
| | المحرك 1NR-FE |
| 1. +11 + 211 | ۸۰,۵×۷۲,۵)72.5×80.5 mm |
| الفجوة والشوط | المحرك 2NZ-FE |
| | (۱, ۵×۷۰, ۰) 75.0 × 73.5 mm |
| | المحرك 1NZ-FE |
| | ۸٤, ۷×۷۰, ۰) 75.0 × 84.7 mm |
| | 1KR-FE المحرك |
| | (۹۹۸) 998 cm³ |
| | المحرك INR-FE |
| st = 115= | (۳۳۹ مسم ۱۳۲۹ سم ۱۳۲۹ سم |
| سعة المحرك | 2NZ-FE المحرك |
| | (۲۹۹) 1299 cm ³ |
| | المحرك 1NZ-FE |
| | (۲ _{سس} ۱٤۹۷) 1497 cm³ |
| | 1KR-FE المحرك |
| محلوص الصمام (المحرك بارد) | السحب: 0.235 mm - 0.145 (٥٤١ , ٠ – ٢٣٥ , ٠ مم |
| | العادم: 0.365 mm - 0.275 (۵۷۰ ، ۰ – ۲۷۵ مم) |
| | 1NR-FE المحرك |
| | ضبط تلقائي |
| | المحركات ZNZ-FE و 1NZ-FE |
| | السحب: 0.25 mm - 0.15 (٥١,٠ - ٢٥,٠ مم) |
| | العادم: 0.35 mm - 0.25 (٥٢,٠ — ٣٥,٠ مم) |



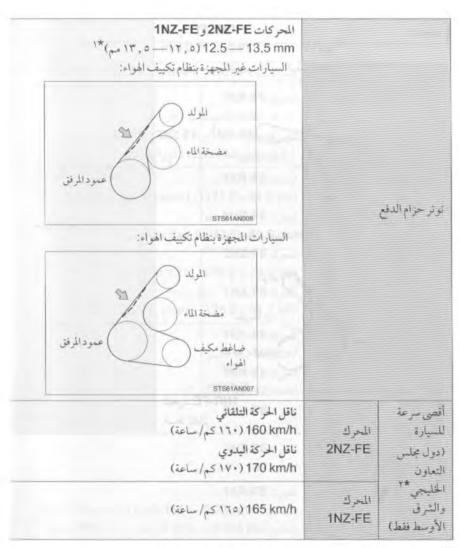

^{*} انحراف حزام الدفع بقوة إبهام N 98 (١٠ كجم ق) (حزام مستعمل)

^{**:} المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والبحرين والإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت

الوقود

| نوع الوقود | بنزين غير معالج بالرصاص فقط |
|---------------------------|---|
| الرقم الأوكتاني البحثي | المحركات 1KR-FE و 1NR-FE ه ٩ أو أعلى المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE ١٩ أو أعلى |
| سعة خزان الوقود (للإشارة) | 42 L (۲۶ لتر) |

نظام التزليق

| سعة الزيت | |
|---------------------|----------------------------|
| (نصفية وإعادة تعبئة | |
| اللإشارة) | |
| معالمرشح | 1KR-FE المحرك |
| | ۳,۱)3.1 L (۳,۱) |
| | 1NR-FE المحرك |
| | (تا۳, ٤) 3.4 ل |
| | المحركات NZ-FE و NZ-FE |
| | (بالتر) 3.7 L |
| بدون المرشح | المحرك 1KR-FE |
| | ۲,۹)2.9 L |
| | المحرك 1NR-FE |
| | (بالتر) 3.2 لـ (۳٫۲) التر) |
| | المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE |
| | (۴٫٤)3.4 لر) |

■ اختيار زيت المحرك

زيت "Toyota Genuine Motor Oil" (زيت المحرك الأصلي من تويوتا) هو المستخدم في سيارتك التويوتا. استخدم زيت "Toyota Genuine Motor Oil" (زيت المحرك الأصلي من تويوتا) المعتمد من قبل تويوتا أو ما يعادله لاستيفاء شروط فئة ولزوجة الزيت التالية.

المحركات IKR-FE و INR-FE

فئة الزيت:

0W-20, 5W-20, 5W-20, 5W-20


زيت محرك متعدد الدرجات من التصنيف API من الفئة Energy-Conserving" SL" أو Energy-Conserving" أو ILSAC

:20W-50,15W-40

زيت محرك متعدد الدرجات من التصنيف APl من الفئة SL أو SM أو SN

اللزوجة الموصى بها (SAE):

إذا كنت تستخدم زيت محرك بلزوجة SAE 30-10W أو أعلى في درجات حرارة منخفضة جدًا، فقد يصبح من الصعب بدء تشغيل المحرك، لذا يوصى باستعمال زيت محرك ذي لزوجة SAE 5W-30 أو أقل.

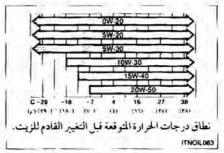

لزوجة الزيت (تم شرح 20-OW هنا كمثال):

- الجزء 0W من القراءة 20-0W يشير إلى خصائص الزيت التي تتبع إمكانية بدء تشغيل المحرك في الأجواء الباردة. كلما كانت قيمة الرقم الذي يسبق الحرف W على الزيت أقل، كلما كانت عملية تشغيل المحرك أسهل في الأجواء الباردة.
- الرقم 20 من القراءة 20-0W يشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما يكون الزيت عند درجة حرارة عالية. قد يكون من الأفضل استخدام زيت بلزوجة أعلى (أو بقيمة أعلى) إذا كانت السيارة تسير يسرعات عالية أو تحت ظروف حمل شاقة جدًا.

كيفية قراءة الملصقات الموجودة على علب الزيت:

يتم إضافة إحدى العلامتين المسجلتين للتصنيف API أو كلاهما على بعض علب الزيت لمساعدتك على اختيار الزيت الذي ينبغي أن تستخدمه.

API مرز التصنيف API

الجزء العلوي: جودة الزيت المحددة من قبل API (المعهد الأمريكي لأبحاث البترول) (SN)

الجزء الأوسط: درجة لزوجة الزيت SAE ... (SAE 0W-20)

الجزء السفلي: العبارة -Resource" "Conserving تشير إلى أن للزيت إمكائيات لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة.

ILSAC علامة المصادقة

علامة المصادقة ILSAC (لجنة المقايس والاعتباد الدوئية لمواد التشجيم) مطبوعة على الجهة الأمامية للعلبة.



المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE

فئة الزيت:


:10W-30,5W-30

زيت محرك متعدد الدرجات من التصنيف API من الفئة Energy-Conserving" SL" أو SM أو Energy-Conserving" أو SM أو Energy-Conserving"

:20W-50 , 15W-40

زيت محرك متعدد الدرجات من التصنيف API من الفئة SL أو SM أو SN

اللزوجة الموصى بها (SAE):

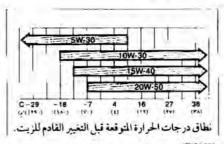

إذا كنت تستخدم زيت محرك ذي لزوجة SAE 10W-30 أو أعلى في درجات حرارة منخفضة جدًا، فقد يصبح من الصعب بدء تشغيل المحرك، يوصى باستخدام زيت محرك ذي لزوجة SAE 5W-30.

لزوجة الزيت (تم شرح 30-10W هنا كمثال):

- الجنز، 10W من القراءة 30-10W يشير إلى خصائص الزيت التي تتبح إمكانية بدء تشغيل المحرك في الأجواء الباردة. كلما كانت عملية تشغيل المحرك أسهل في الأجواء الباردة.
- الرقم 30 من القراءة 30-10W بشير إلى خاصية لزوجة الزيت عندما يكون الزيت عند درجة حرارة
 عالية. قد يكون من الأفضل استخدام زيت بلزوجة أعلى (أو بقيمة أعلى) إذا كانت السيارة تسير
 بسرعات عالية أو تحت ظروف حمل شاقة جدًا.

كيفية قراءة الملصقات الموجودة على علب الزيت:

يتم إضافة إحدى العلامتين المسجلتين للتصنيف APl أو كلاهما على بعض علب الزيت لمساعدتك على اختيار الزيت الذي ينبغي أن تستخدمه.


■ التصنيف API

الجزء العلوي: جودة الزيت المحددة من قبل API (المعهد الأمريكي لأبحاث البترول) (SN)

الجزء السفلي: العبارة -Resource" "Conserving تشير إلى أن للزيت إمكانبات لتوفير الوقود والحفاظ على البيئة.

ILSAC علامة المصادقة

علامة المصادقة ILSAC (لجنة المقاييس والاعتباد الدولية لمواد التشحيم) مطبوعة على الجمهة الأمامية للعلبة.

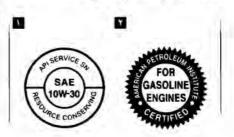

STSOTAN004

| | المحرك 1KR-FE | 4.5 L (ه, ٤ لټر) |
|--------------------|---------------|---|
| | المحرك 1NR-FE | السيارات المجهزة بناقل حركة دائم التغيير 4.8 (4.8 لتر) السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي الملام (5.7 ك لتر) |
| السعة (للإشارة) | المحرك 2NZ-FE | السيارات المجهزة بناقل حركة تلقائي 4.5 (0, 3 لتر) السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي المبارات المجهزة بناقل حركة يدوي |
| | المحرك 1NZ-FE | السيارات المجهزة بناقل حركة تلقائي 1.7)4.6 لر) السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي السيارات المجهزة بناقل حركة يدوي |
| نوع سائل التبريد | | استعمل أحد النوعين التاليين: • "Toyota Super Long Life Coolant" (سائل تبريد تويوتا الفائق طويل الأجل) • سائل تبريد بقاعدة جليكول إيثيلين ذو جودة عالية عمائلة خال من السليكات والأحماض الأمينية والنتريكية والبوريكية مشابه ومصنوع وفقًا للتقنية طويلة الأجل لحجين الأحماض العضوية لا تستخدم ماءً عاديًا فقط. |

نظام الإشعال

شمعة الإشعال الصانع 1KR-FE 1 SK16HR11 DENSO 1NR-FE J , L SC20HR11 DENSO 2NZ-FE K16R-U11 DENSO BKR5EYA11 NGK المحرك INZ-FE K16R-U DENSO BKR5EYA NGK المحركات TKR-FE و TNR-FE و ZNZ-FE الفجوة (pa 1, 1) 1.1 mm الحرك INZ-FE mm 8.0 (۸, ۰ سم)

ال ملاحظة

شمعات إشعال بطرف ايريديوم (المحركات 1KR-FE و 1NR-FE) استخدم فقط شمعات إشعال بطرف ايريديوم. لا تعمد إلى ضبط فجوة شمعة الإشعال.

النظام الكهربائي

| البطارية | ۱,۲۵۰ — ۱,۲۹۰ مشحونة بالكامل |
|----------------------------|------------------------------|
| قراءة الجاذبية النوعية عند | ۱,۲۰۰ — ۱,۲۲۰ نصف مشحونة |
| 2°20 (°۲۰م): | ۱,۲۰۰ — ۱,۲۰۰ فارغة |
| معدلات الشحن | |
| شحن سريع | 15A(۱۵ أمبير) كحداقصي |
| شحن يطيء | 5A(۱۵ أمبير) كحداقصي |

ناقل الحركة دائم التغيير

| سعة السائل* | (م,۱٪) 6.5 لتر) |
|-------------|---|
| نوع السائل | Toyota Genuine CVT Fluid TC (سائل ناقل الحركة دائم التغيير الأصلي من تويوتا TC) |

^{*:} سعة السائل هي كمية مرجعية. إذا كان استبدال السائل ضروريًا، اتصل بوكيل تويوتا لديك.

ا ملاحظة

نوع سائل ناقل الحركة دائم التغيير

استخدام سائل ناقل حركة دائم التغيير غير "Toyota Genuine CVT Fluid TC" (سائل ناقل الحركة دائم التغيير الأصلي من تويوتا TC) يمكنه أن يتسبب في تدهور جودة تحويل السرعة، واحتباس ناقل الحركة مصحوبًا باهتزازات، وفي النهاية التسبب في تلف ناقل الحركة لسيارتك.

ناقل الحركة التلقائي

| منعة السائل | المحرك 2NZ-FE (۲) 5.6 L المحرك 1NZ-FE المحرك 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, |
|-------------|---|
| لوخ السائل | المحرك Toyota Genuine ATF Type T-IV Toyota Genuine ATF Type T-IV (سائل ناقل الحركة التلقائي الأصلي من تويوتنا الطراز (T-IV) المحرك 1NZ-FE Toyota Genuine ATF WS (سائل ناقل الحركة التلقائي الأصلي من تويونا (WS) |

^{*:} سعة السائل هي كمية مرجعية. إذا كان استبدال السائل ضروريًا، اتصل بوكيل تويونا لديك.

ملاحظة

الموع سائل ناقل الحركة التلقائي (المحرك 2NZ-FE)

استخدام سائل ناقل حركة تلقاتي غير "Toyota Genuine ATF Type T-IV" (سائل ناقل الحركة التلقائي الأصلي من تويوتا الطراز T-IV) يمكنه أن يتسبب في تدهور جودة تحويل السرعة، واحتباس ناقل الحركة مصحوبًا باهتزازات، وفي النهاية التسبب في عطل بناقل الحركة لسيارتك.

💥 نوع سائل ناقل الحركة التلقائي (المحرك 1NZ-FE)

استخدام سائل ناقل حركة تلقائي غير "Toyota Genuine ATF WS" (سائل ناقل الحركة التلقائي الأصلي من تويوتا WS) يمكنه أن يتسبب في تدهور جودة تحويل السرعة، واحتباس ناقل الحركة مصحوبًا باهتزازات، وفي النهاية إتلاف ناقل الحركة لسيارتك.

| الحوك 1KR-FE | |
|------------------------------|---|
| المحرك NR-FE | سعة زيت التروس (للإشارة) |
| المحركات 2NZ-FE 1NZ-FE | |
| المحركات 1KR-FE 1NR-FE | نوع زيت التروس |
| المحركات 2NZ-FE 1NZ-FE | |
| المحركات 2NZ-FE 1NZ-FE | لزوجة ژيت النروس الموصى بها |
| | المحرك المحرك المحركات المحرك |

ا ملاحظة

€ زيت تروس ناقل الحركة اليدوي (المحركات 1KR-FE و 1NR-FE)

يرجى الانتباه إلى أنه تبعًا للخصائص المحددة لزيت التروس المستعمل أو ظروف التشغيل، قد يختلف أو يتأثر صوت السرعة الخاملة و/ أو الشعور بتحويل السرعة و/ أو كفاءة الوقود. توصي تويوتا باستعمال TOYOTA" "Genuine Manual Transmission Gear Oil LV (زيت تروس ناقل الحركة اليدوي الأصلي من تويوتا LV) للحصول على الأداء المثالي.

الكلتش

| التخلخل الحر للدواسة | 15 mm (ه — ۱۵ سم) |
|----------------------|--------------------------------|
| | المحركات 1KR-FE و 1NR-FE |
| | FMVSS No.116 DOT 3 SAE J1703 |
| وع السائل | FMVSS No.116 DOT 4 J SAE J1704 |
| | المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE |
| | FMVSS No.116 DOT 3 SAE J1703 |

المكابح

| | الحرك 1KR-FE | سیارات بعجلة قیادة یسری 84 mm (۸٤ مم) سیارات بعجلة قیادة یمنی ۲۵ (۷۶ مم) |
|-----------------------------------|------------------------------|--|
| خلوص الدواسة*١ | المحرك 1NR-FE | سیارات بعجلة قیادة یسری 87 mm (۸۷ مم) سیارات بعجلة قیادة یمنی ۷۵) 76 mm |
| | المحركات 2NZ-FE 1NZ-FE | سيارات بعجلة قيادة يسرى (۱۹۱۳ مم) سيارات بعجلة قيادة يمنى سيارات بعجلة قيادة يمنى (۷۹ مم) |
| تخلخل الحر للدواسة | | 1 (۱ – ۲ سم) — 6 mm |
| سوط حركة ذراع مكابح صف السيارة ** | | ۸ — ۱۱ طقات |
| وع السائل | | FMVSS No.116 DOT 3 \$ SAE J1703 |

^{* :} أدنى خلوص للدواسة عند ضغطها بقوة N 300 (٣٠ كجم ق) أثناء دوران المحرك

^{**:} شوط حركة ذراع مكابح صف السيارة عند سحبه للأعلى بقوة Y 000 (٢٠ كجم ق)

نظام التوجيه

أقل من 30 mm (٣٠ مم)

التخلخل الحو

الإطارات والعجلات

الطراز أ

| #31 II-SH 15. | 175/65R14 82T | |
|--|--|---|
| مقاس الإطارات | 175/65R14 82T | |
| ضغط نفخ الإطارات (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | العجلة الأمامية kPa (كجم.ق/سم أو بار، پا/بوصة ٢) | العجلة الخلفية kPa (كجم.ق/سم أو بار، پا/بوصة ٢) |
| | (47,7,7)220 | (٣٢,٢,٢)220 |
| مقاس العجلات | 14 × 5J | |
| عزم شد صواميل العجلة | N·m (٥, ١٠ کجم ق٠م) | |

الطراز ب

| | ATE OFFI A OFF | | |
|--|---|--|--|
| مقاس الإطارات | 775/65R14 82T، T125/70D15 95M (احتياطي مدمج) | | |
| ضغط نفخ الإطارات (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | العجلة الأمامية kPa (كجم.ق/سم الوبار، پا/بوصة ا | العجلة الخلفية kPa (كجم.ق/ سم أو بار، يا/ بوصة) | |
| | (47,7,7) 220 | (77,7,7) 220 | |
| ضغط نفخ الإطارات (احتياطي مدمج) (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | kPa کجم،ق/سم آوبار، ۲۰ پا/بوصة ۲) | | |
| مقاس العجلات | .5J × 5J 4T × 15 (احتياطي مدمج) | | |
| عزم شد صواميل العجلة | ۱۰ (۵, ۱۰ کجم ق٠م) | | |

الطرازج

| مقاس الإطارات | 175/70R14 84S، T125/70D16 96M (احتياطي مدمج)* | |
|--|--|--|
| ضغط نفخ الإطارات (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | العجلة الأمامية kPa (كجم.ق/سم أو بار، پا/بوصة () | العجلة الخلفية kPa (كجم.ق/سم أو بار، پا/ بوصة ٢) |
| | (٣٦,٢,٥) 250 | (٣٥.٢, ٤) 240 |
| ضغط نفخ الإطارات (احتياطي مدمج) (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | ٤, ٢) 420 kPa كجم.ق/سم أو بار، ٢٠ پا/ بوصة ٢) | |
| مقاس العجلات | 14 × 5J 47 × 16 (احتياطي مدمج) | |
| عزم شد صواميل العجلة | ۱۰,۵) 103 N·m | |

أ. السيارات غير المجهزة بعدة طوارئ لتصليح الإطار المثقوب.

الطراز د

| مقاس الإطارات | 175/65R15 84H با 175/65R15 T125/70D16 96M (احتياطي مدمج)* | | |
|--|--|---|--|
| ضغط نفخ الإطارات (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | العجلة الأمامية kPa (كجم.ق/ سم الوبار، پا/ بوصة ۱) | العجلة الخلفية kPa (كجم.ق/سم أو بار، پا/بوصة ٢) | |
| | (٣٣.٢,٣) 230 | (٣٢,٢,٢) 220 | |
| ضغط نفخ الإطارات (احتياطي مدمج) (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | ٤, ٢) 420 kPa كجم.ق/سم أو بار، ٦٠ پا/ بوصة ٢) | | |
| مقاس العجلات | .5J × 5J 4T × 16 (احتياطي مدمج) | | |
| عزم شد صواميل العجلة | N·m (٥, ١٠ کجم ق٠م) | | |

^{*:} السيارات غير المجهزة بعدة طوارئ لتصليح الإطار المثقوب.

الطراز هـ

| مقاس الإطارات | 185/60R15 84H | | |
|--|--|--|--|
| ضغط نفخ الإطارات (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | العجلة الأمامية kPa (كجم،ق/سم أو بار، پا/بوصة () | العجلة الخلفية kPa (كجم.ق/سم أو بار، يا/ بوصة أ) | |
| | (٣٢,٢,٢) 220 | (41,1,1) 220 | |
| مقاس المجلات | 15 × 5 1/2J | | |
| عزم شدصواميل العجلة | ۱۰ (۵ , ۰ ، کجم ق٠م) | | |

الطراز و

| مقاس الإطازات | 185/60R15 84H، T125/70D15 95M (احتياطي مدمج) | |
|--|---|--|
| ضغط نفخ الإطارات (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | العجلة الأمامية kPa (كجم ق/ سم او بار ، پا/ بوصة ٢) | العجلة الخلفية kPa (كجم.ق/ سم ^٢ أو بار، پا/ بوصة ٢) |
| | (٣٢,٢,٢) 220 | (77.7,7) 220 |
| ضغط نفخ الإطارات (احتياطي مدمج) (ضغط نفخ الإطارات الباردة الموصى به) | ٤,٢)420 kPa كجم.ق/سم أو بار، ٦٠ پا/ بوصة ٢) | |
| لقاس العجلات | 15 × 51/2J × 15، 4T × 15 (احتياطي مدمج) | |
| مزم شد صواميل العجلة | N·m (۵, ۱۰ کجم ق٠م) | |

لمبات الأضواء

| | لمبات الأضواء | W(eld) | الطراز |
|----------|--|------------|--------|
| | الأضواء الرئيسية الأمامية | 60/55 | 1 |
| | أضواء إشارات الانعطاف الأمامية | (11)21 | 3 |
| | أضواء الموضع الأمامية | (0)5 | 3 |
| | أضواء الضباب الأمامية (إذا كانت مجهزة) | (00)55 | Ų |
| الخارج | أضواء إشارات الانعطاف الجانبية | (0)5 | 3 |
| | أضواء إشارات الانعطاف الخلفية | (٢١)21 | ٤ |
| | أضواء التوقف/ المؤخرة | (0/11)21/5 | 3 |
| | أضواء لوحة ترخيص السيارة | (0)5 | 5 |
| | أضواء الرجوع للخلف | (١٦) 16 | 3 |
| | أضواء الضباب الخلفية | (٢١)21 | 9 |
| × | الأضواء الشخصية/ ضوء القصورة | (0)5 | 3 |
| المقصورة | ضوء حجيرة الأمتعة (إذا كان مجهزًا) | (0)5 | _& |

ب: لمبات هالوجينية H11

د: لمبات بقاعدة وتدية (كهرمانية)

و: لمبات بنهاية فردية

i: لمبات هالوجينية H4

ج: لمبات بقاعدة وتدية (شفافة)

هـ: لمبات بنهاية مزدوجة

المحركات 1KR-FE و 1NR-FE:

يجب ان تستعمل بنزينًا غير معالج بالرصاص فقط.

للحصول على أفضل أداء للمحرك ، قم باختيار بنزين غير معالج بالرصاص برقم أوكتاني بحثي . ه ٩ أو أعلى.

المحركات 2NZ-FE و 1NZ-FE:

يجب ان تستعمل بنزينًا غير معالج بالرصاص فقط.

للحصول على أفضل أداء للمحرك ، قم باختيار بنزين غير معالج بالرصاص برقم أوكتاني بحثي ٩١ أو أعلى.

فتحة خزان الوقود للبنزين غير المعالج بالرصاص

للمساعدة في الجيلولة دون استخدام وقود خاطئ عند التزود بالوقود، تم تجهيز سيارتك بفتحة خزان وقود لا تقبل إلا مسدسات تعبئة الوقود الخاصة لمكاتن ضخ الوقود غير المعالج بالرصاص.

- ■إذا سمعت صوت طقطقة يصدر من المحرك
 - €استشر وكيل تويوتا لديك.
- ■قد تسمع من حين لآخر طقطقة بسيطة لمدة قصيرة عند التسارع أو صعود التلال. هذا أمر طبيعي ولا يستدعى القلق.

A ملاحظة

- الملاحظة حول جودة الوقود
- الا تستخدم وقودًا خاطئًا. الوقود الخاطئ سيتسبب في تلف المحرك إذا تم استخدامه.
 - الا تستخدم بنزينًا معالجًا بالرصاص.

البنزين المعالج بالرصاص سيتسبب في فقدان محول الحفز ذو الطرق الثلاث لفاعليته والتشغيل غير الصحيح لمنظم انبعاث الغازات.

المميزات التى يمكن ضبطها حسب الطلب

تتضمن سيارتك مجموعة من المميزات الإلكترونية التي يمكن ضبطها لتلاثم رغباتك. يرمجة هذه المميزات تتطلب معدات خاصة ويمكن أن يقوم بها وكيل تويوتا لديك.

يتم تغيير بعض تهيئات الوظائف بالتزامن مع الوظائف التي يتم ضبطها حسب الطلب. اتصل بوكيل تويوتا لديك للمزيد من التقاصيل.

المميزات التي يمكن ضبطها حسب الطلب

- السيارات المجهزة بنظام Display Audio: التهيئات التي يمكن تغييرها باستعمال نظام Display Audio (→ص ٣٤٠)
 - ◄ التهيئات التي يمكن تغييرها بواسطة وكيل تويوتا لديك للمزيد من التفاصيل

تعريف الرموز: O = متوفر، — = غير متوفر

| 7 | N | التهيئة حسب الطلب | التهيئة المبدئية | الوظيفة | البئد |
|---|---|----------------------|-------------------|--|--|
| 0 | - | ٦٠ ثانية | ۳۰ ثانية | المدة المنقضية قبل تفعيل وظيفة قفل الأبواب تلقائيًا | وحدة الثحكم |
| 0 | - | ۱۲۰ ثانية | | إذا لم يتم فتح الباب بعد فك قفله (إذا كانت مجهزة) | اللاسلك <i>ي عن</i> بعد |
| 0 | - | وضع الإيقاف OFF | وضع التشغيل ON | إشارة التشغيل (وامضات الطوارئ) (إذا كانت مجهزة) | (إذا كان مجهزًا) (←ص ٤٣) |
| 0 | - | من المستوى ١ إلى ٥ | المستوى ٣ | حساسية مستشعر الضوء | نظام التحكم التلقائي بالأضواء (إذا كان مجهزًا) (كس ١٨٣) |

| البند | الوظيفة | التهيئة المبدئية | التهيئة حسب الطلب | N | 7 | | |
|---------------------|---|-------------------|----------------------|-------|-----|--|---|
| | نظام أضواء القيادة أثناء النهار (إذا كان مجهزًا) | وضع التشغيل ON | وضع الإيقاف OFF | 0 | 0 | | |
| الأضواء (←ص ١٨٣) | المدة التي يبقى فيها الشعاع | | ۰ ٦ ثانية | | | | |
| 71.50 | المنخفض للأضواء الرئيسية الأمامية مضاءً عندصف | ۳۰ ثانیة | ۹۰ ثانية | | 0 - | | 0 |
| | السيارة (إذا كانت مجهزة) | | ۱۲۰ ثانیة | 14-16 | | | |
| | المدة المنقضية قبل انطفاء | ١٥ ثانية | ٥,٧ ثانية | | 0 | | |
| | أضواء المقصورة (إذا كانت مجهزة) | ١٥ نانية | ۳۰ ثانية | | | | |
| الإضاءة (←ص ٤٣٧) | التشغيل عند فك قفل الأبواب (إذا كان مجهزًا) | وضع التشغيل ON | وضع الإيقاف OFF | _ | 0 | | |
| | التشغيل بعد إدارة محول تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف (إذا كان مجهزًا) | وضع التشغيل ON | وضع الإيقاف OFF | - | 0 | | |

| | | - | _ |
|---|---|---|---|
| _ | | • | _ |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | - | 3 | |

الباد المختبر أن ا


قانمة المختصرات/أوائل الحروف

| المختصرات | المعتبى |
|-----------|--|
| A/C | Air Conditioning (نظام تكييف الهواء) |
| ABS | Anti-lock Brake System (نظام المكابح المانع للانغلاق) |
| ACC | Accessory (وضع الكماليات) |
| ALR | Automatic Locking Retractor (ملف القفل التلقائي) |
| AI-SHIFT | Artificial Intelligence Shift control (التحكم في تحويل السرعة بالذكاء الصناعي) |
| CRS | Child Restraint System (نظام تقييد حركة الطفل) |
| ECU | Electronic Control Unit (وحدة التحكم الإلكتروني) |
| ELR | Emergency Locking Retractor (ملف ققل طارئ) |
| EPS | Electric Power Steering (التوجيه الآلي المعزز كهربائيًا) |
| LED | Light Emitting Diode (صهام ثناثي باعث للضوء) |
| PTC | Positive Temperature Coefficient (المعامل الخرازي الموجب) |
| SRS | Supplemental Restraint System (نظام تقييد الحركة التكميلي) |
| TRC | Traction Control (نظام التحكم في الجر) |
| TWI | Treadwear Indicators (مؤشرات تآكل المداس) |
| VIN | (وقم تعريف السيارة) Vehicle Identification Number |
| VSC | Vehicle Stability Control (نظام التحكم في استقرار السيارة) |


ماذا تفعل إذا...

| ص ۶٦٤ ص ۶۷۱ه | كان هناك ثقب في إطار ما |
|--|--|
| ص ٩٩٣ إذا تعدّل تشغيل المحرك ص ٩٣ نظام منع تشغيل المحرك ص ٩٩٥ إذا نقدت شحنة بطارية السيارة | تعذر تشغيل المحرك |
| إذا تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة من وضع صع عليه الاصطفاف P | تعذر تحريك ذراع تحويل السرعة |
| إذا ارتفعت درجة حرارة محرك سيارتك بشكل ص٦٠٢ زائد | يومض أو يضيء ضوء التحذير الخاص بارتفاع درجة حرارة سائل تبريد المحرك يمكن رؤية بخار يخرج من تحت غطاء المحرك |
| ص ١٩٥ [ذا فقدت مفاتيحك | أضعت المفتاح |
| ص ٩٩٦ إذا تفدت شحنة بطارية السيارة | نفدت شحنة البطارية |
| ص٤٥ الأبواب الجانبية ص٨٥ الباب الخلقي | لا يمكن قفل الأبواب |
| ص ٦٠٥ إذا انغرزت السيارة | السيارة عالقة في الوحل أو الرمل |
| وذا أضاء ضوء تحلير أو صدر صوت رنان معدد علير | يضيء ضوء تحذير أو صدر صوت رنان تحذير |


■ مجموعة أجهزة القياس (السيارات غير المجهزة بعداد دورات المحرك)

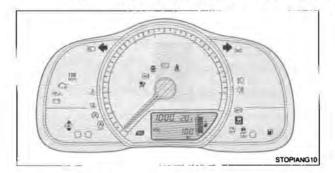


■ مجموعة أجهزة القياس (السيارات المجهزة بعداد دورات المحرك)

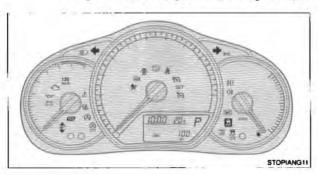

■ اللوحة المركزية (سيارات بعجلة قيادة يسرى)

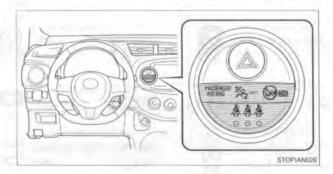

■ اللوحة المركزية (سيارات بعجلة قيادة يمني)

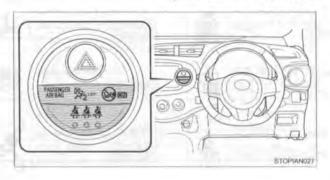

أضواء التحذير



- ١٠: يضيء مؤشر الانزلاق.
- **: يومض الضوء مشيرًا إلى وجود خلل.

■Warning lights



^{*1:} Slip indicator comes on.

^{*2:} The light flashes to indicate a malfunction.